

Baby Jumper **SAFARI**

/ Aktivitäts-Jumper SAFARI

/ Centro di attività Jumperoo SAFARI

/ Sauteur bébé SAFARI


/ Saltador SAFARI

/ Τραμπολίνο SAFARI

/ Skokec SAFARI

/ Jumper SAFARI

/ Ыампер SAFARI

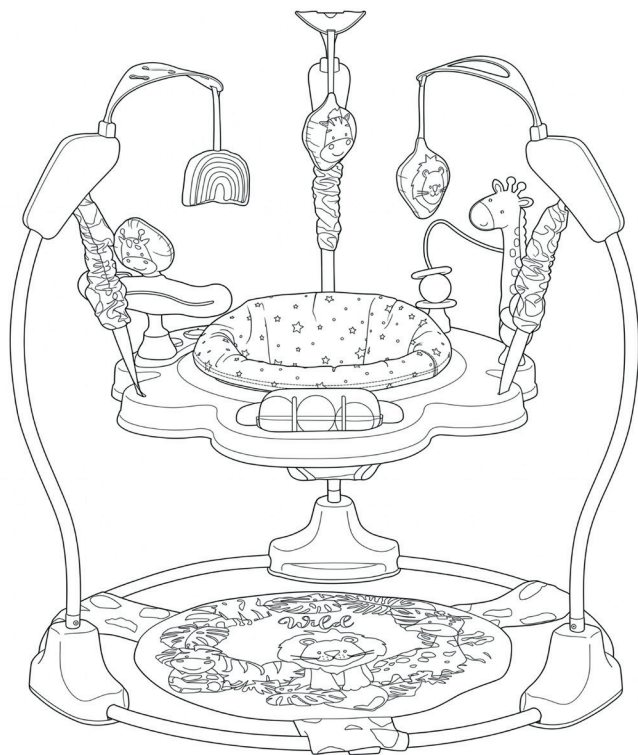

Free**ON**



Welcome to our family

Our mission is to create products that help you build a loving and carefree family environment and ensure a safe and happy childhood for your little ones. Let the quality and fashionable products provide a wonderful parenting experience, full of joy and magical moments.

Your FreeON

FreeON

freeonbaby.com

Components / Komponenten / Componenti / Composants / Componentes / Στοιχεία / Sestavni deli / Sestavni dijelovi / Составни делови:

(EN) Images are symbolic and may differ from actual appearance.

(DE) Die Bilder sind symbolisch und weichen vom eigentlichen Aussehen ab.

(IT) Le immagini sono simboliche e possono differire dall'aspetto reale.

(FR) Les images sont symboliques et peuvent différer de l'apparence réelle.



(ES) Las imágenes son simbólicas y pueden diferir de la apariencia real.

(GR) Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.




(SI) Slike so simbolične in se razlikujejo od dejanskega izgleda.

(HR) Slike su simbolične i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda.




(MK) Сликите се симболични и може да се разликуваат од вистинскиот изглед.

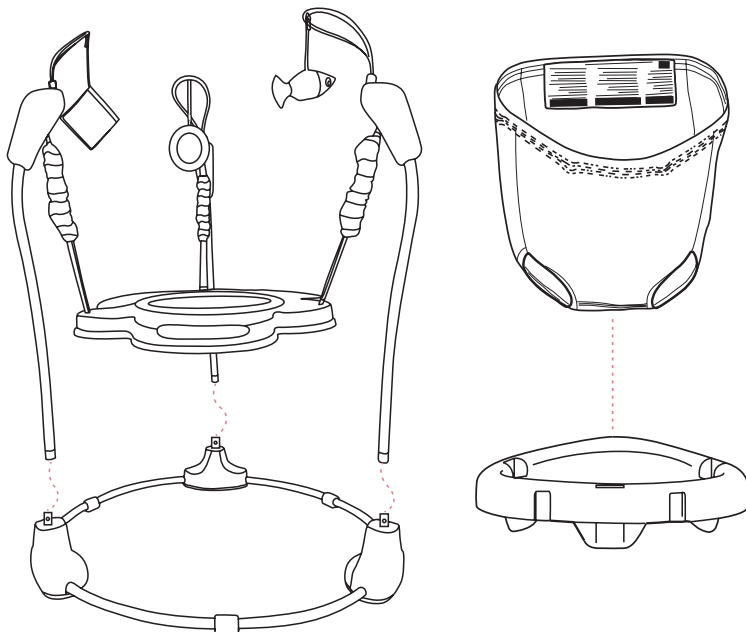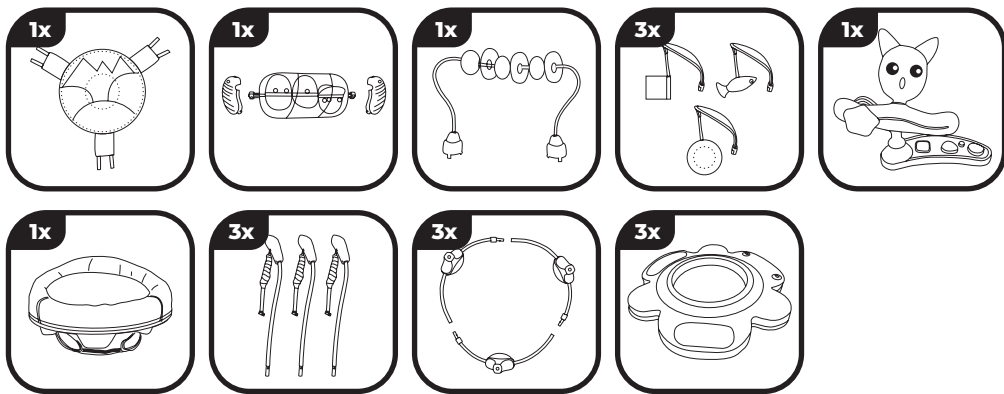




**Assemble / Montage / Montaggio / Montage /
Instalación / Συναρμολόγηση / Sestava / Sastav /
Состав:**

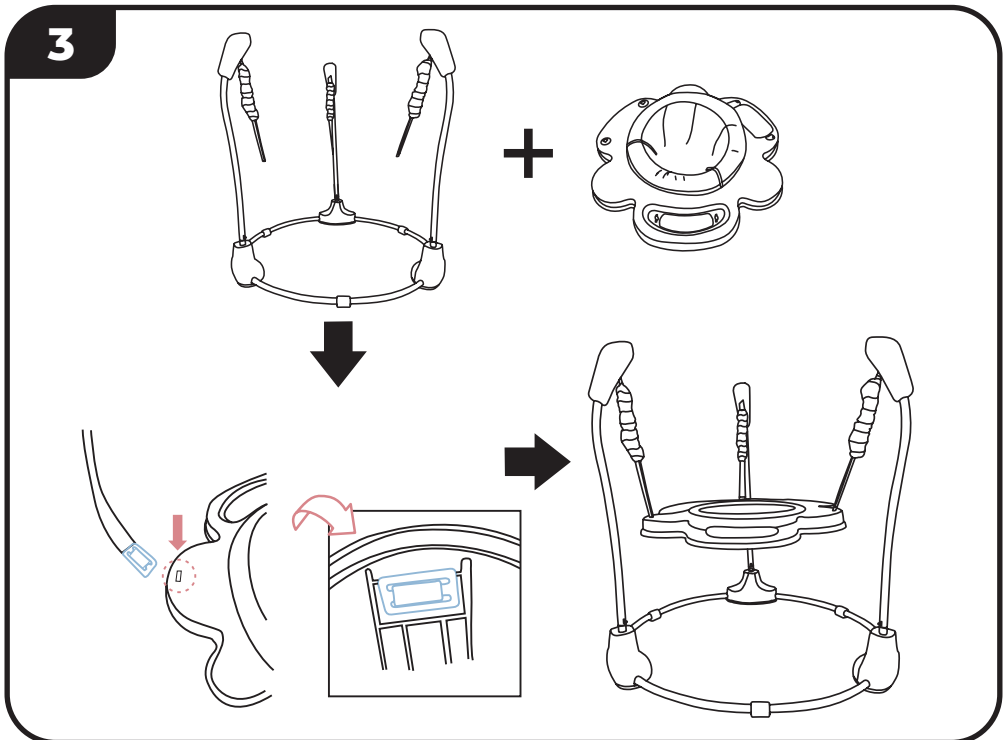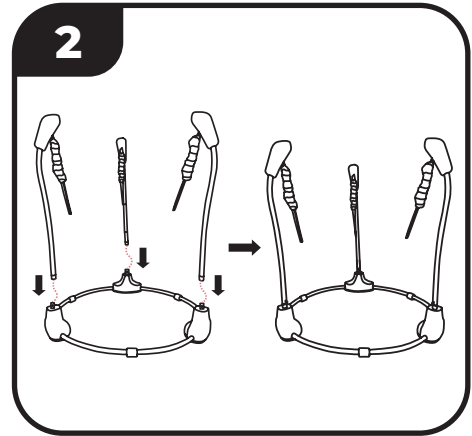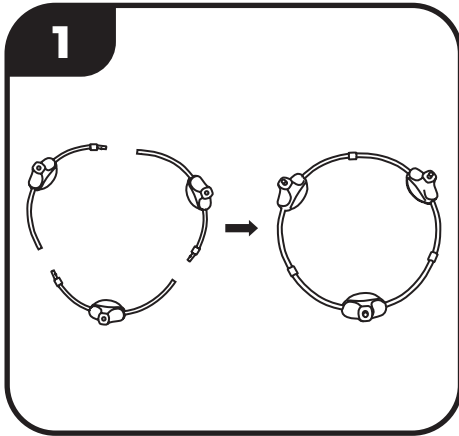


4

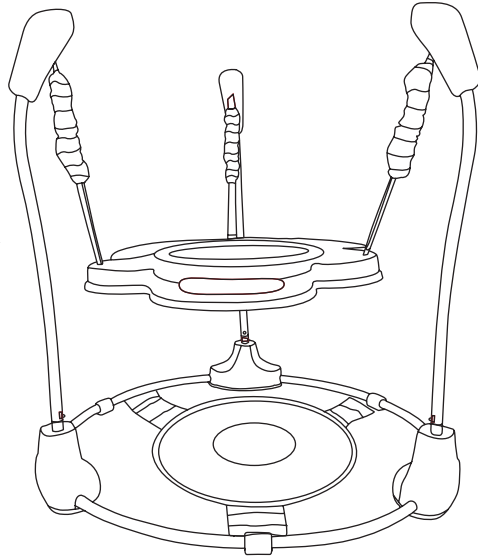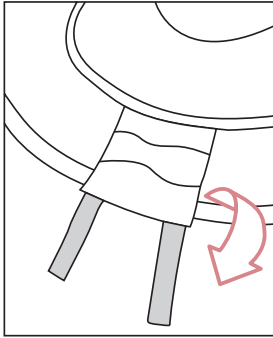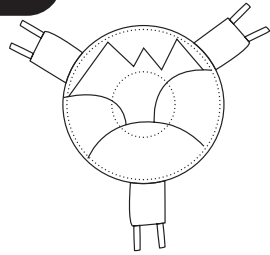


5.1

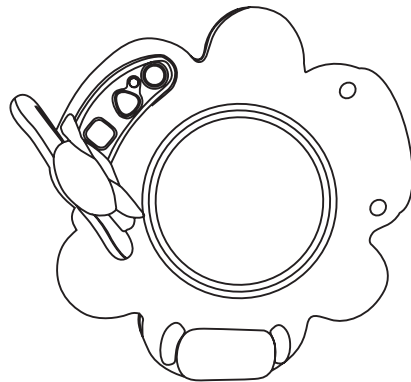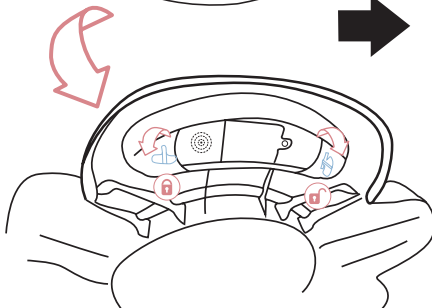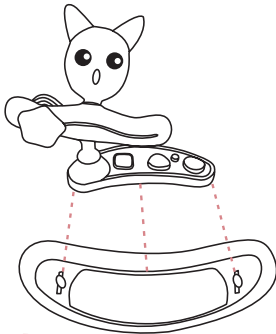


5.2


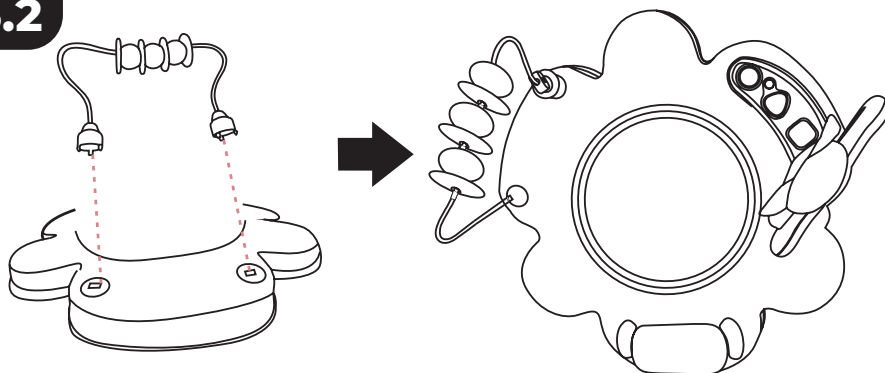


5.3

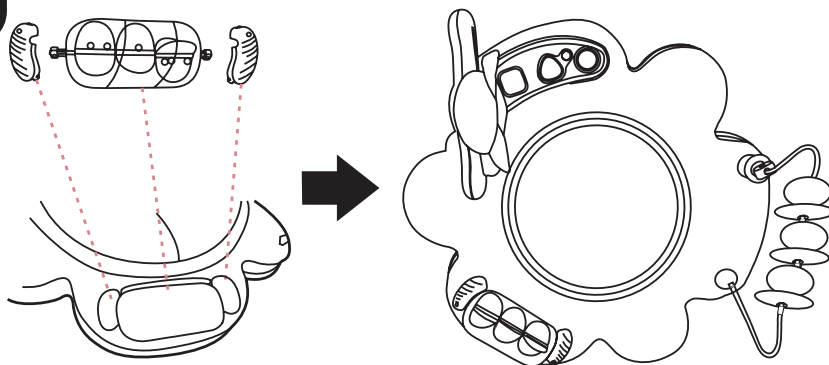


6



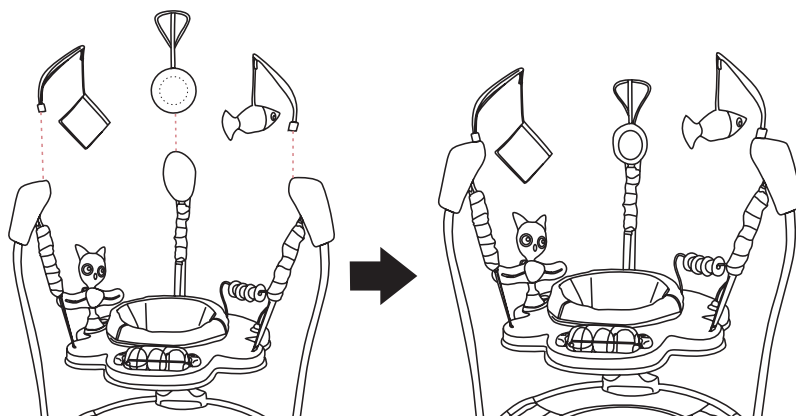


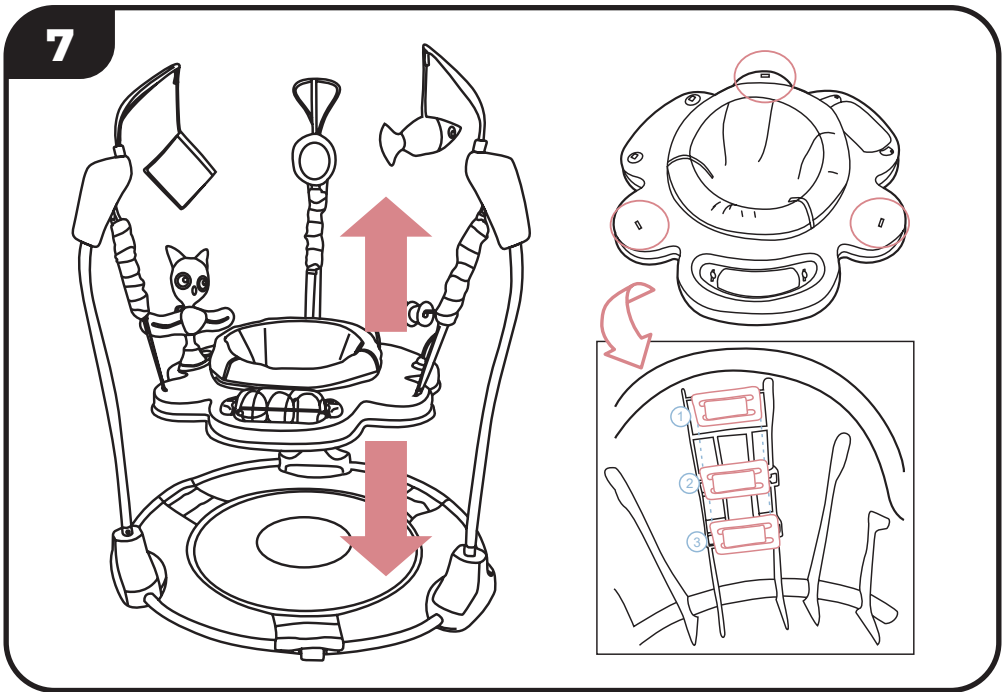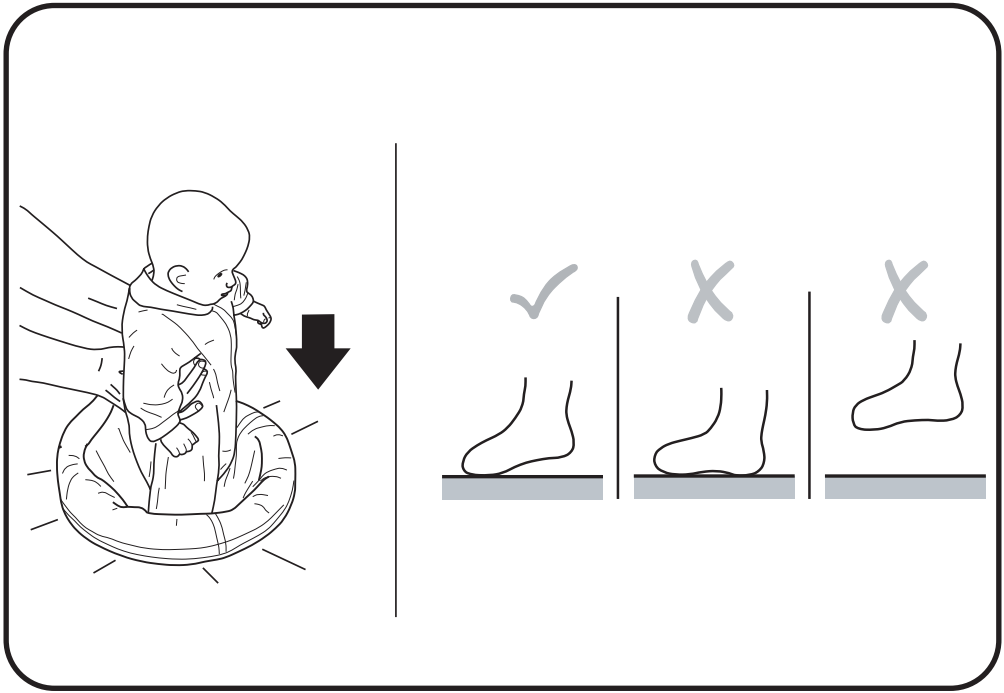

Turtle Toy Operation / Bedienung des Schildkrötenspielzeugs / Operazione tartaruga giocattolo / Fonctionnement de la tortue / Operación de juguete en forma de tortuga / Οδηγίες λειτουργίας παιχνιδιού χελώνα Igralo / Gračka / Игрушка

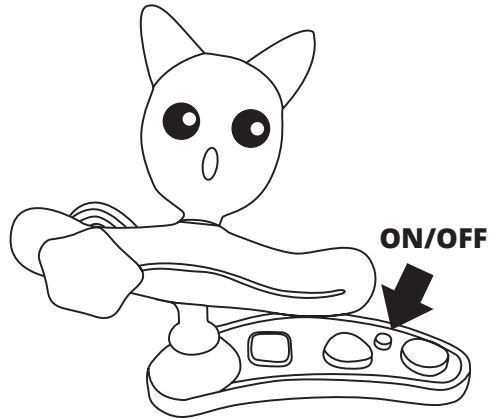

8

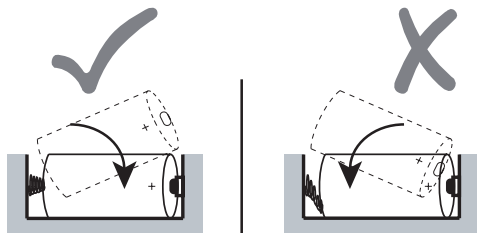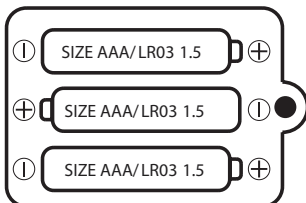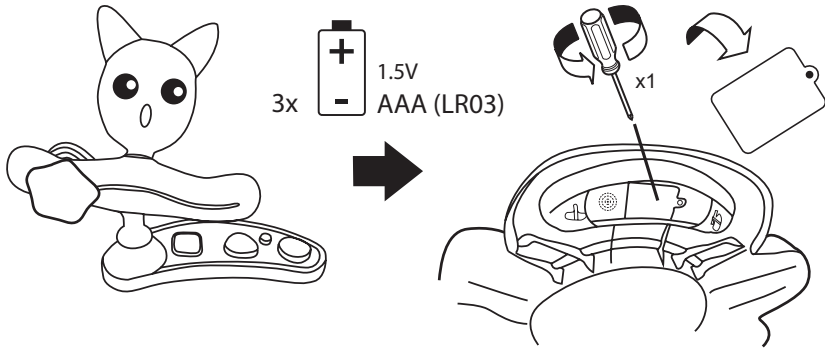

(EN) Care and Cleaning

Fabric Seat – Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat. Plastic Parts – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

(DE) Pflege und Reinigung

Stoffsitz – Stoffsitz in kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Schonwaschgang einstellen, kein Bleichmittel verwenden. Bei niedriger Temperatur trocknen. Plastikteile – Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen.

(IT) Pulizia e manutenzione

Seggiolino in stoffa – Lavare in lavatrice con acqua fredda. Lavare a ciclo delicato e senza candeggiare. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Pulire le parti in plastica con un panno umido e un detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

(FR) Entretien et nettoyage

Siège de tissu – Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température. Pièces de plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

(ES) Cuidado y limpieza

Asiento de tela – Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura. Partes de plástico – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

(GR) Φροντίδα και Καθαρισμός

Υφασμάτινο κάθισμα: Πλύνετε το υφασμάτινο κάθισμα στο πλυντήριο με κρύο νερό. Χρησιμοποιήστε απαλό πρόγραμμα πλύσης χωρίς λευκαντικό. Στεγνώστε σε στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.

Πλαστικά μέρη: Καθαρίστε με ένα νωπό πανί και ήπιο σαπούνι. Αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα. Μην τα βυθίζετε σε νερό.

(SI) Vzdrževanje in čiščenje




Sedežna prevleka – odstranite prevleko iz okvirja. Perite pri nizkih temperaturah in pri nizkih obratih. Izdelka ne belite. Prevleko lahko sušite v sušilnem stroju, pri nizki temperaturi. Plastični deli: očistite jih z vlažno krpo in milnico, temeljito posušite, ne potaplajte v vodo.

(HR) Čišćenje i održavanje

Tkanina sjedala – tkaninu sjedala operite u perilici rublja u hladnoj vodi. Koristite program za osjetljivu odjeću bez izbjeljivača. Sušite na niskoj temperaturi. Plastični dijelovi – Obrišite vlažnom krpom koristeći blage deterdžente. Sušite na zraku. Nemojte uranjati u vodu.

(MK) Чистење и одржување

Ткаенината за седиштето - измијте ја ткаенината на седиштето во машина за перење со ладна вода. Користете програма за деликатна облека без белило. Се суши на ниска температура. Пластичните делови - Избришете ги со влажна крпа користејќи благи детергенти. Исушете на воздух. Не ги потопувајте во вода.

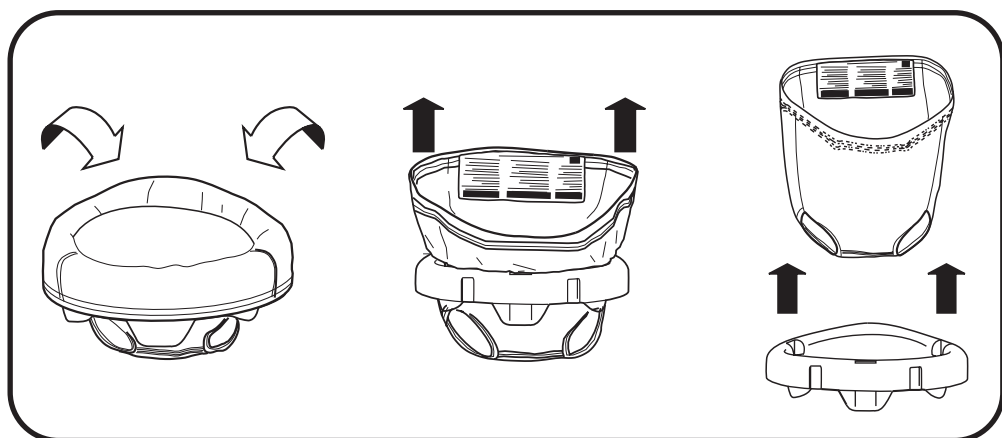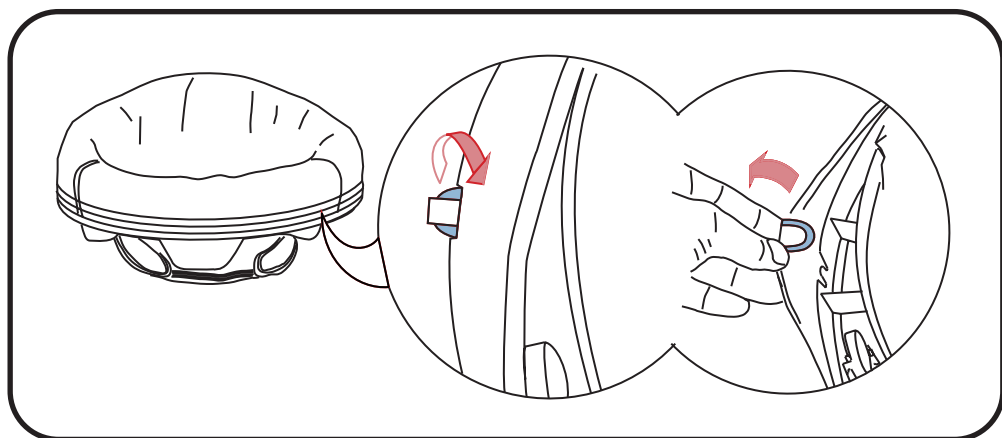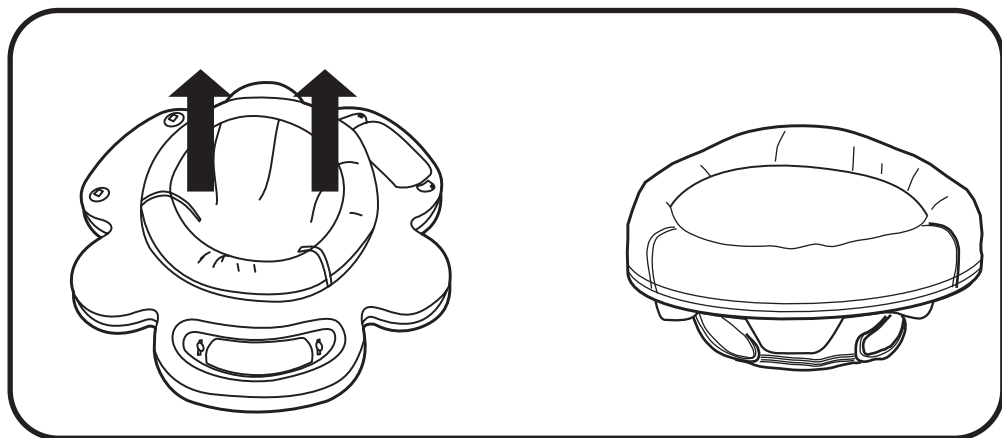



IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS!

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- Use the activity center **ONLY** if the child meets **ALL** of the following conditions: Can sit up unassisted, is less than 30" tall (76.2 cm), Weighs less than 25 lbs. (11 kg)
- Do not use the activity center in dangerous conditions or situations
- Do not allow children who can stand or walk on their own to sit in the seat of the activity center.
- Always keep child in view while the child is in product. Never leave child unattended.
- Never move the unit while the child is in the seat.
- Do not add additional strings or straps to product.
- Do not use any hardware or parts other than that supplied
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.
- **FALL HAZARD:** Do not place the activity center on an elevated surface. A child's movement can slide the activity center. Never use near stairs. To avoid tip over, place the activity center on a flat, level surface.
- For indoor use only.
- Do not swing or spin child in activity center.
- **IMPORTANT**
- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use of the product.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken.



Battery Information

This product requires (3) size AAA (LR03) alkaline batteries (not included).

For best performance:

General battery information: Use only the recommended type of batteries. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries from the product when not in use. Remove used batteries from the product and dispose of them properly. Do not charge non-rechargeable batteries. Before charging, remove the batteries from the product. The batteries can only be charged by an adult. Insert the batteries according to the correct polarization. Be careful not to short-circuit when inserting the batteries. Save the packaging for future reference. **ALWAYS BE AN ATTENDANCE WHEN INSERTING AND REPLACING BATTERIES.** Remove used batteries from the product. **RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE):** Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.



Proper disposal of used equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)) - products marked with this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste.



Proper disposal of used batteries in accordance with Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries - products marked with this symbol must not be disposed of with household waste. Do not dispose of batteries in mixed municipal waste. Battery users should use the available collection network for the items, allowing them to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, battery collection and recycling are governed by separate procedures. In case of doubt or questions, please contact your local collection network.

! ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

! WARNUNGEN!

ZUR VERMEIDUNG SCHWERER ODER TÖDLICHER

- **VERLETZUNGEN:** Die Activity-Zone NUR DANN gebrauchen, wenn das Kind ALLE unten stehenden Voraussetzungen erfüllt: Kann alleine aufrecht sitzen, ist kleiner als 76,2 cm, wiegt weniger als 11 kg.
- Die Activity-Zone nicht unter gefährlichen Bedingungen oder in gefährlichen Situationen verwenden
- Kinder, die bereits selber stehen oder gehen können, dürfen nicht im Sitz der Activity-Zone sitzen.
- Behalten Sie das Kind immer im Auge, während das Kind sich im Produkt befindet. Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während sich das Kind im Sitz befindet.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt an.
- Schnüre können zu Strangulation führen! Legen Sie KEINE Gegenstände mit einer Schnur, wie z. B. Mützen mit Schnur oder Schnuller mit Band, um den Hals des Kindes. Hängen Sie KEINE Schnüre über das Produkt und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.
- **STURZGEFAHR:** Untersatz nicht auf erhöhten Flächen abstellen. Der Untersatz kann durch die Bewegung des Kindes verrutschen. Niemals in der Nähe von Treppen verwenden. Um ein Umkippen zu verhindern, Untersatz auf einen flachen, ebenen Untergrund

stellen.

- Nicht im Freien verwenden.
- Kinder im Activity-Hopser niemals schaukeln oder drehen.
- **WICHTIG**
- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch des Produkts bitte sorgfältig durchlesen.
- Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist oder Teile kaputt sind.

Batterie-Information

Dieses Produkt erfordert (3) AAA (LR03) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für das beste Funktionieren:

Informationen zum Akku: verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie entsprechend. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Wiederaufladbare Batterien darf nur ein Erwachsener aufladen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Die Verpackung heben Sie für später auf.

BEIM EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN SOLL IMMER UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN ERFOLGEN. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach. VERWERTUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGERÄTE (WEEE):

seien Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, deswegen legen Sie nie Batterien oder andere Elektrogeräte in den Hausmüll ab, aber in die dafür gedachten Mülltonnen. Beraten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Sammelpunkte sind. An jedem Produkt ist die Komponente/Symbole abgedruckt, die Ihnen beim Sortieren behilflich sein kann. Produkte, die Pb, Cd und Hg beinhalten, darf man auch nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mülltrennung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden und Recyceln der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.



Ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt oder mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.



Fachgerechte Entsorgung von Altbatterien gemäß Richtlinie 2013/56/EU über die Entsorgung von Batterien – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im gemischten Hausmüll. Batterienutzer sollten das verfügbare Sammelnetz für die Artikel nutzen, damit diese zurückgegeben, recycelt und entsorgt werden können. Innerhalb der EU gelten für die Sammlung und das Recycling von Batterien gesonderte Verfahren. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Sammelnetzwerk.



ISTRUZIONI PER L'USO! ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN USO SUCCESSIVO.

AVVERTENZA!

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

- L'activity center deve essere utilizzato A CONDIZIONE che vengano soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni: è in grado di stare seduto eretto senza aiuto, è di altezza inferiore a 76,2 cm (30 pollici), pesa meno di 11 kg (25 libbre)
- Non utilizzare l'activity center in condizioni o situazioni pericolose:
- Non consentire ai bambini già in grado di stare in piedi o camminare di sedersi nel seggiolino dell'activity center.
- Tenere sempre il bambino in vista mentre si trova nell' activity center. Non lasciare mai il bambino non sorvegliato.
- Non spostare mai l'unità mentre il bambino è sul seggiolino.
- Non applicare al prodotto altri lacci o cinghie.
- Non utilizzare altri attrezzi o pezzi oltre a quelli forniti
- I lacci possono causare strangolamento! NON sistemare oggetti con lacci intorno al collo del bambino, ad es. lacci del cappuccio o cordino del ciuccio. NON appendere lacci sopra al prodotto e non attaccare lacci ai giocattoli
- **PERICOLO DI CADUTE:** Non collocare l'activity center su superfici rialzate. I movimenti del bambino possono far scivolare



l'activity center. Non utilizzare mai in prossimità di gradini. Per evitare che l'activity center si rovesci, posizionarlo su una superficie piana e regolare.

- Esclusivamente per utilizzo interno.
- Non dondolare o far girare i bambini mentre si trovano nell'activity center
- **IMPORTANTE**
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare il prodotto.
- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare frequentemente il prodotto per accertarsi che non vi siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.

Informazioni sulla batteria

Questo prodotto funziona con (3) batterie alcaline formato AAA (LR03) (non incluse)

Per migliorare il funzionamento:

Informazioni generali sulle batterie: utilizzare solo il tipo di batterie consigliato. Non mischiare diversi tipi di batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso. Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle correttamente. Non caricare batterie non ricaricabili. Prima di caricare, rimuovere le batterie dal prodotto. Le batterie possono essere caricate solo da un adulto. Inserire le batterie rispettando la corretta polarizzazione. Fare attenzione che non si verifichi un corto circuito durante l'inserimento delle batterie. Conservare la confezione per eventuale utilizzo in futuro. **DURANTE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO. Rimuovere le batterie usate dal prodotto.**

RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE): Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si devono mai smaltire le batterie o altri apparecchi elettrici nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori. Chiedete dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno dei prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato del prodotto usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento improprio del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana.



Corretto smaltimento delle apparecchiature usate (Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)) - i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti o gettati insieme agli altri rifiuti domestici.



Smaltimento corretto delle batterie usate in conformità alla Direttiva 2013/56/EU sullo smaltimento delle batterie: i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani misti. Gli utenti delle batterie dovrebbero utilizzare la rete di raccolta disponibile per gli articoli, consentendone la restituzione, il riciclo e lo smaltimento. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio delle batterie sono regolati da procedure separate. In caso di dubbi o domande, contatta la tua rete di raccolta locale.



MODE D'EMPLOI ! ATTENTION ! AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS !

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE

- **VOIRE DE DÉCÈS:** Utiliser la centre d'activités **UNIQUEMENT** si l'enfant remplit **TOUTES** les conditions suivantes : peut s'asseoir tout seul, mesure moins de 76,2 cm, pèse moins de 11 kg
- Ne pas utiliser la centre d'activités dans des conditions ou situations dangereuses :
- Ne pas asseoir dans le siège de la centre d'activités un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
- Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Ne jamais déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
- Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement! **NE PAS** placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. **NE PAS** suspendre de cordons audessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.
- **RISQUE DE CHUTE:** Ne pas placer la centre d'activités sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser la soucoupe. Ne jamais utiliser à proximité



d'escaliers. Pour éviter tout renversement, positionner la centre d'activités sur une surface plane.

- À utiliser exclusivement à l'intérieur.
- NE PAS balancer l'enfant ni le faire tourner sur lui-même dans le sauterie fixe.
- **IMPORTANT!**
- Doit être assemblé par un adulte.
- Veuillez lire la totalité des

instructions avant montage et utilisation de la balancelle.

- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé.

L'information de Piles

Ce produit exige des piles (3) piles alcalines de type AAA (LR03) (non incluses).

Informations générales sur les piles :

Ne mélangez pas les types de piles. N'utilisez pas de piles neuves et anciennes en même temps. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, retirez les piles du produit. Ne mélangez pas les piles standard, alcalines ou rechargeables. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Elles doivent être retirées du jouet avant le chargement. Utilisez toujours les mêmes piles - ne mélangez jamais différentes marques et types de piles. Insérez les piles correctement - à l'aide de l'illustration sur le produit ou l'emballage. Ne chargez pas des piles qui ne sont pas destinées à être chargées. Retirez immédiatement les piles vides du jouet. Attention à ne pas faire de court-circuit lors de l'insertion des piles.

RECYCLAGE DES PILES ET AUTRES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) : agissez de façon responsable envers l'environnement, ne jetez donc jamais les piles ou autres appareils électriques avec les ordures ménagères, mais dans des conteneurs prévus à cet effet. Renseignez-vous où se trouvent les points de collecte dans votre région. Sur chaque produit vous trouverez une indication pour vous aider à les recycler. Les produits contenant du Pb, du Cd et du Hg ne doivent pas non plus être jetés dans les ordures ménagères.



Élimination appropriée des équipements usagés (Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)) - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers.



Élimination appropriée des piles usagées conformément à la directive 2013/56/EU sur l'élimination des piles - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux mixtes. Les utilisateurs de batteries doivent utiliser le réseau de collecte disponible pour les articles, permettant leur retour, leur recyclage et leur élimination. Au sein de l'UE, la collecte et le recyclage des piles sont régis par des procédures distinctes. En cas de doute ou de questions, veuillez contacter votre réseau de collecte local.



INSTRUCCIONES DE USO ¡ADVERTENCIA! LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUÁRDELAS PARA SU USO POSTERIOR.

! ¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE:

- Use o centro de atividades APENAS se a criança satisfizer TODAS as seguintes condições: consegue sentar sozinho(a), tem no máximo 76,2 cm (30 pol.) de altura, pesa menos de 11 kg (25 libras).
- Não use o centro de atividades sob condições ou situações perigosas.
- Não deixe crianças que conseguem ficar em pé ou caminhar sentarem por conta própria no assento do centro de atividades.
- Mantenha sempre a criança sob seus cuidados enquanto estiver usando o produto. Nunca deixe a criança desacompanhada.
- Nunca mova a unidade com a criança no assento.
- Não acrescente tiras nem cordas extras ao produto.
- Cordas podem causar estrangulamento! NÃO coloque itens com um cordão em volta do pescoço da criança como capuz com cordões ou fitas para prender – 5 – chupetas. NÃO coloque cordas suspensas sobre o produto nem prenda cordas nos brinquedos.
- **RISCO DE QUEDAS:** Não coloque o prato numa superfície elevada. Os movimentos da criança podem fazer o prato deslizar. Nunca use perto de escadas. Para evitar cair por cima, coloque o produto numa superfície plana e nivelada.
- Apenas para uso dentro de locais fechados. Não balance ou gire a



criança no centro de atividades.

• **IMPORTANTE**

- A montagem deve ser feita por um adulto.
- Leia todas as instruções antes da montagem e do uso do produto.
- Deve-se tomar cuidado ao

desembalar e montar.

- Examine o produto regularmente à procura de peças danificadas, que estejam faltando ou frouxas.
- Não use o produto se ele estiver danificado ou quebrado.

Información de las Baterías

Este producto requiere (3) la taille AAA (LR03) baterías alcalinas (no incluidas).

(ES) Información general sobre las pilas:

No mezcle tipos de pilas. No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo. Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas del mismo. No mezcle pilas estándar, alcalinas o recargables. Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Deben retirarse del juguete antes de cargarlas. Utilice siempre las mismas pilas - nunca mezcle diferentes marcas y tipos de pilas. Inserte las pilas correctamente - consulte la imagen del producto o del embalaje. No cargue pilas que no estén diseñadas para ser recargadas. Retire inmediatamente las pilas vacías del juguete. Tenga cuidado de no producir un cortocircuito en las pilas al insertarlas.

RECICLAJE DE PILAS Y OTROS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS (RAEE): sea consciente de la importancia de un medio ambiente limpio, por lo que nunca deseche pilas u otros aparatos eléctricos como residuos domésticos, sino en los contenedores de recogida designados. Compruebe dónde están los puntos de recogida designados en su zona. Cada producto lleva impreso un ingrediente que le ayudará a decidir cómo clasificarlo. Los productos que contienen Pb, Cd y Hg tampoco deben eliminarse como residuos domésticos.



Eliminación adecuada de equipos usados (Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)) - los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni desecharse junto con otros residuos domésticos.



Eliminación adecuada de baterías usadas de acuerdo con la Directiva 2013/56/EU sobre eliminación de baterías: los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica. No deseche las baterías en la basura municipal mixta. Los usuarios de baterías deben utilizar la red de recogida disponible para los artículos, permitiendo su devolución, reciclaje y eliminación. Dentro de la UE, la recogida y el reciclaje de baterías se rigen por procedimientos separados. En caso de dudas o preguntas, comuníquese con su red de recolección local.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ:

- Χρησιμοποιείτε το κέντρο δραστηριοτήτων ΜΟΝΟ εάν το παιδί πληροί ΟΛΕΣ τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια, έχει ύψος μικρότερο από 76,2 εκ. (30") και ζυγίζει λιγότερο από 11 κιλά (25 lbs).
- Μην χρησιμοποιείτε το κέντρο δραστηριοτήτων σε επικίνδυνες συνθήκες ή καταστάσεις.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά που μπορούν να σταθούν ή να περπατήσουν μόνο τους να καθίσουν στο κάθισμα του προϊόντος.
- Να επιτηρείτε πάντα το παιδί όταν βρίσκεται μέσα στο προϊόν. Μην το αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.
- Μην μετακινείτε τη μονάδα όταν το παιδί βρίσκεται μέσα.
- Μην προσθέτετε επιπλέον

κορδόνια ή ιμάντες στο προϊόν.

- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή μέρη διαφορετικά από αυτά που παρέχονται.
- Κίνδυνος στραγγαλισμού! Μην τοποθετείτε αντικείμενα με κορδόνια γύρω από τον λαιμό του παιδιού (όπως κορδόνια κουκούλας ή πιπίλας). ΜΗΝ κρεμάτε κορδόνια πάνω από το προϊόν ούτε να τα συνδέετε σε παιχνίδια.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:**
- Μην τοποθετείτε το κέντρο δραστηριοτήτων σε υπερυψωμένη επιφάνεια. Οι κινήσεις του παιδιού μπορεί να προκαλέσουν ολίσθηση του προϊόντος.
- Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σκάλες. Για να αποφευχθεί ανατροπή, τοποθετήστε το σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.



- Μην αιωρείτε ή περιστρέφετε το παιδί ενώ βρίσκεται μέσα στο προϊόν.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση.
- Χειριστείτε προσεκτικά κατά την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση.
- Ελέγχετε συχνά το προϊόν για φθαρμένα, ελλιπή ή χαλαρά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι φθαρμένο ή σπασμένο.

Πληροφορίες για τις Μπαταρίες

Αυτό το προϊόν απαιτεί τρεις (3) αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA (LR03) (δεν περιλαμβάνονται).

Για καλύτερη απόδοση:

Γενικές πληροφορίες για τις μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο μπαταριών. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν και απορρίψτε τις σωστά. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν από τη φόρτιση, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν. Οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο από ενήλικα. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Προσέξτε να μην βραχυκυκλώσετε κατά την τοποθέτηση των μπαταριών. Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά. **ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.**

Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ): Να γνωρίζετε τη σημασία ενός καθαρού περιβάλλοντος, επομένως μην απορρίπτετε ποτέ μπαταρίες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικούς κάδους. Ρωτήστε πού βρίσκονται τα σημεία συλλογής στο περιβάλλον σας. Κάθε προϊόν έχει ένα τυπωμένο συστατικό που σας βοηθά να αποφασίσετε πώς να ταξινομήσετε. Προϊόντα που περιέχουν Pb, Cd και Hg επίσης δεν επιτρέπεται να απορριφθούν ως οικιακά απορρίμματα. Η σωστή και χωριστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και θα προωθήσει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται το προϊόν. Η ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ): Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται ή να πετιούνται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα.



Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών σύμφωνα με την Οδηγία 2013/56/ΕΥ για την απόρριψη μπαταριών: Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Οι χρήστες μπαταριών πρέπει να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο δίκτυο συλλογής για τα αντικείμενα, επιτρέποντάς τους να επιστραφούν, να ανακυκλωθούν και να απορριφθούν. Εντός της ΕΕ, η συλλογή και η ανακύκλωση μπαταριών διέπονται από ξεχωριστές διαδικασίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τοπικό σας δίκτυο συλλογής.



NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

! OPOZORILA!

DA BI PREPREČILI MOREBITNE POŠKODBE ALI CELO SMRT:

- Izdelek uporabljajte le, če otrok izpolnjuje naslednje pogoje:
Lahko sedi samostojno, je manjši od 76,2 cm, tehta manj kot 11 kg.
- Izdelka ne uporabljajte v nevarnem okolju ali situacijah.
- Otrokom, ki že stojijo ali hodijo samostojno ne dovolite sedeti na sedežnem delu.
- NIKOLI ne puščajte otroka samega brez nadzora.
- Izdelka ne premikajte kadar je otrok v njem.
- Na izdelek ne nameščajte dodatnih trakov ali vrvic.
- Ne uporabljajte sestavnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.
- Izdelek vedno uporabljajte s priloženim podstavkom.
- Vrvce lahko povzročijo davljenje. NE nameščajte izdelkov s trakovi

okrog otrokovega vratu (npr. vrvce kapuc, držala za dude). Na igrače ne nameščajte na dodatnih vrvic.

- **NEVARNOST PADCA:** Nikoli ne nameščajte izdelka na dvignjene površine, ko so: pulti, mize, stopnice, ali druge dvignjene površine. Vedno ga uporabljajte na tleh. Otrokovo gibanje lahko povzroči zdrs iz izdelka. Izdelek vedno uporabljajte le na tleh.
- Samo za notranjo uporabo.
- Otroka ne gugajte ali vrtite v izdelku.
- Izdelek vsebuje majhne delce. Izdelek naj sestavi odrasla oseba.
- Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- Med razstavljanjem izdelka je potrebna velika mera previdnosti.
- Redno preverjajte stanje izdelka – v primeru poškodb, manjkajočih



ali zrahljanih delov.

- Izdelka več NE uporabljajte, če kakršenkoli koli del manjka, je poškodovan ali zlomljen.
- V primeru rezervnih delov in navodil za uporabo se

obrnite na prodajalca. Nikoli ne nadomeščajte sestavnih delov. Ne uporabljajte sestavnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.

Splošne informacije o baterijah

Gugalknik deluje s pomočjo 3 x AAA LR03 alkalnih baterij (niso priložene).

Za najboljše delovanje:

Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljajte. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavrzite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba. Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. **PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA.** Izrabljene baterije odstranite iz izdelka. Baterij ne mečite v ogenj. Odstranite baterije kadar izdelka ne boste uporabljali dlje časa. Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV

(WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki.



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2013/56/EU o odstranjevanju baterij- izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Ne zavrzite baterij ne zavrzite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.



UPUTE ZA UPOTREBU! POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.

UPOZORENJE!

KAKO BISTE SPRIJEČILI OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT:

- Centar za igru možete koristiti samo ako dijete udovoljava svim navedenim uvjetima: može samostalno sjediti, niže je od 76,2 cm visine, tjelesna težina je manja od 11 kg.
- Nemojte dozvoliti da djeca koja mogu samostalno stajati ili hodati, sjede u centru za igru
- Centar za igru nemojte koristiti u opasnim uvjetima i situacijama:
- Dok se dijete nalazi u proizvodu, mora biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe. Nikad nemojte dijete ostavljati bez nadzora.
- Nikad nemojte micati igračku dok se dijete nalazi u njoj.
- Na proizvod nemojte dodavati trake i remenje.
- Nemojte koristiti opremu ili dijelove koji nisu uključeni u proizvod.
- Koristite samo kada je podloga pričvršćena
- Trake mogu uzrokovati gušenje! NE postavljajte proizvode s trakom oko vrata djeteta, kao što su uzice od kapuljače ili lančići za dudu. NE postavljajte trake preko proizvoda, ni nemojte vezati trake za igračke.
- **OPASNOST OD PADA:** Proizvod nemojte postavljati na povišenu površinu. Dijete svojim kretnjama može pomaknuti centar za igru. Nikad nemojte koristiti u blizini stepenica. Kako biste izbjegnuli prevrtanje, postavite proizvod na ravnu površinu.
- Samo za korištenje u zatvorenom prostoru.
- Nemojte ljuljati ili vrtjeti bebu u



proizvodu.

• **OPREZ!**

- Proizvod sadrži sitne dijelove. Treba ga sastaviti odrasla osoba.
- Molimo da pročitate sve upute prije sastavljanja i upotrebe.
- Raspakiravanju i sastavljanju proizvoda pristupite pažljivo i s brigom.

- Redovito pregledavajte stanje proizvoda - je li oštećen, nedostaju li dijelovi ili su labavi.
- Proizvod NE koristite ako bilo koji dio ili dijelovi nedostaju, oštećeni su ili slomljeni.
- Kontaktirajte distributera za zamjenske dijelove i upute za korištenje.

Sigurnosne informacije o baterijama

Njihaljka radi uz pomoć 3 x AAA LR03 alkalnih baterija (nisu priložene).

Za najbolje djelovanje proizvoda:

Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno nove i stare baterije. Ukoliko proizvod ne upotrebljavate duže vrijeme, uklonite baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema slikovnim uputama koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne puniti nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz igračke. Obratite pozornost da prilikom stavljanja baterija ne dođe do kratkog spoja. **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod nije pogodan za korištenje punjivih baterija.

RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (WEEE):

Budite svjesni važnosti zaštite okoliša i nikad ne odlažite baterije i ostalu električnu opremu i uređaje u kućni otpad, već ih bacite u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje se u vašem kraju nalaze za to namijenjeni spremnici. Na svaki pojedini proizvod je otisnut sastav koji pomaže prilikom sortiranja otpada. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg nije dopušteno baciti u kućni otpad. Baterije zbrinite u skladu s uputama o sigurnom i pravilnom recikliranju – kada proizvod nakon duže uporabe više ne djeluje tj. ne djeluje optimalno. Ne bacajte baterije u vatru. Izvadite baterije kada proizvod nećete koristiti dulje vrijeme. Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.



Pravilno zbrinjavanje rabljene opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)) - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti baciti s drugim kućnim otpadom.



Pravilno odlaganje iskorištenih baterija u skladu s Direktivom 2013/56/EU o odlaganju baterija - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Nemojte odlagati baterije u miješani komunalni otpad. Korisnici baterija trebali bi koristiti dostupnu mrežu za sakupljanje predmeta, omogućujući njihov povratak, recikliranje i zbrinjavanje. Unutar EU prikupljanje i recikliranje baterija regulirani su posebnim postupcima. U slučaju nedoumica ili pitanja, obratite se lokalnoj mreži prikupljanja.



**ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ
ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И
ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА
ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ
ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА
УПОТРЕБА!**

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА МОЖНИ ПОВРЕДИ ИЛИ СМРТ:

- Користете го производот само ако детето ги исполнува следниве услови: Може да седи само, Тоа е помало од 76,2 см, Тежи помалку од 11 килограми.
- Не користете го производот во опасни средини или ситуации:
- Не дозволувајте деца што веќе стојат или шетаат сами да седат на седиштето.
- НИКОГАШ не оставајте дете само без надзор.
- Не го поместувајте производот кога детето е во него.
- Не ставајте дополнителни ремени или кабли на производот.
- Не користете компоненти што не се одобрени од производителот.
- Секогаш користете го производот со вклучениот држач.
- Каблите може да предизвикаат задушвање. НЕ ставајте производи со прерамки околу вратот на бебето (пр. Врвки од капа, држачи за цуцла). Не ставајте дополнителни врвки на играчките.
- **ОПАСНОСТ ОД ПАД:** Никогаш не ставајте го производот на подигнати површини кога има: маси, скали или други подигнати површини. Секогаш користете го на подот.
- Движењето на бебето може да предизвика лизгање на производот. Секогаш користете го производот само на подот.
- Само за внатрешна употреба.
- Не го лулкајте или вртете



бебето додека го користи производот.!

- Производот содржи мали честички. Производот треба да го состави возрастасно лице.
- **ВАЖНО!**
- Внимателно прочитајте ги упатствата пред употреба и зачувајте ги за понатамошна употреба.
- Потребна е голема претпазливост при расклопување на производот.
- Редовно проверувајте ја состојбата на производот

- во случај на оштетување, исчезнати или олабавени делови.
- НЕ користете го производот повторно ако некој дел недостасува, е оштетен или скршен.
- Во случај на резервни делови и упатства за работа, контактирајте со продавачот. Никогаш не заменувајте ги деловите. Не користете делови што не се одобрени од производителот.

Информации за безбедност на батериите

Нишалката работи со 3 x AAA LR03 алкални батерии (не се вклучени).

За најдобро делување на производот:

Батериите ставете ги правилно како што е опишано на амбалажата или производот. Користете ист тип на батерии. Истовремено менувајте ги батериите со нови. Не користете истовремено стари и нови батерии. Доколку не го користите овој производ подолг период извадете ги батериите. Празните батерии отстранете ги од играчката. Не користете батерии кои се полнат. Празните батерии фрлете ги во отпад наменет за таков вид отпадоци. Малите батерии држете ги подалеку од детето за да не дојде до задушвање/давење. Не ги полнете батериите кои не се полнат. При ставање на батериите внимавајте на поларитетот. Предупредување: Овој производ не е погоден за употреба во батеријата.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДИ СО ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ Сетете се за важноста на чиста околина, затоа никогаш не ги фрлајте батериите и останати електрични отпади со домашниот отпад, туку во контејнери наменети за овој вид отпад. Информирајте се за места каде што се складираа овој вид отпад. Производите кои содржат Pb, Cd i Hg не се дозволени да се фрлаат со домашниот отпад.



Правилно отстранување на искористената опрема (Директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (WEEE)) - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат или фрлаат со друг отпад од домаќинството.



Правилно отстранување на искористените батерии во согласност со Директивата 2013/56/EU за отстранување на батериите - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат со отпадот од домаќинството. Не фрлајте ги батериите во мешан комунален отпад. Корисниците на батерии треба да ја користат достапната мрежа за собирање на артиклот, овозможувајќи нивно враќање, рециклирање и отстранување. Во рамките на ЕУ, собирањето и рециклирањето на батериите се регулирани со посебни процедури. Ако се сомневате или не сте сигурни, контактирајте со вашата локална мрежа за собирање.





THE MOST
Beautiful
MOMENTS
WITH YOUR
CHILD

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
E: info@apollo.si W: www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretski 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
E: info@apollo.hr W: www.apollo.hr

Увозник и дистрибутер за С.Македонија:
Аполло МК ДООЕЛ,
ул. Перо Наков бр. 124, 1000 СКОПЈЕ, МК
E: uprava@apollomk.mk W: www.apollogroup.eu

Made in China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina
Fabriqué en Chine / Fabricada en China / Κατασκευάζεται στην Κίνα
Izdelano na Kitajskem / Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

free**ON**