

High chair **EOS 3 in 1**

/ Hochstuhl EOS 3 in 1

/ Seggiolone EOS 3 in 1

/ Chaise haute EOS 3 en 1


/ Trona EOS 3 in 1

/ Καρεκλάκι φαγητού EOS 3 σε 1

/ Stolček za hranjenje EOS 3 v 1

/ Visoki stol EOS 3 u 1

/ Детска хранилка EOS 3 во 1

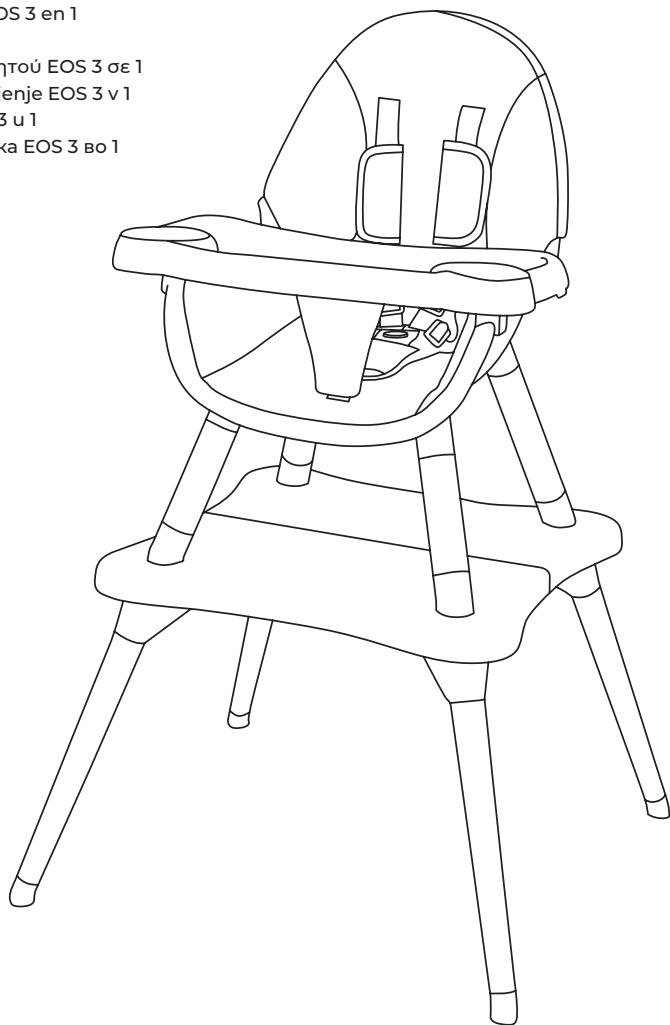

Free**ON**

Welcome to our family



Our mission is to create products that help you build a loving and carefree family environment and ensure a safe and happy childhood for your little ones. Let the quality and fashionable products provide a wonderful parenting experience, full of joy and magical moments.

Your FreeON




freeonbaby.com



1

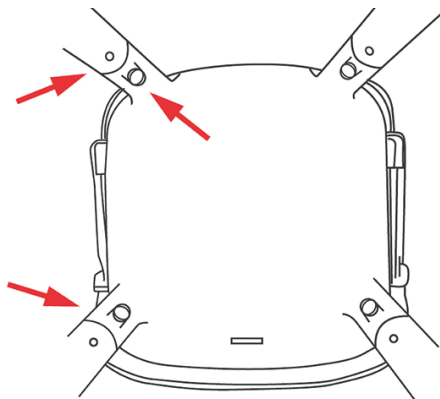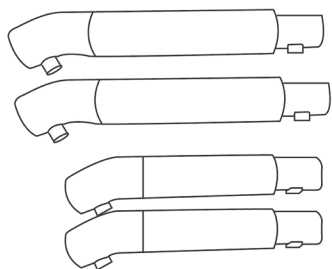



2

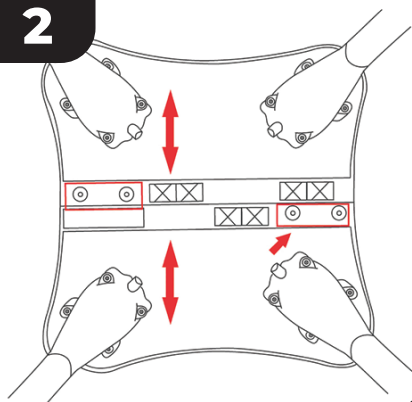



3

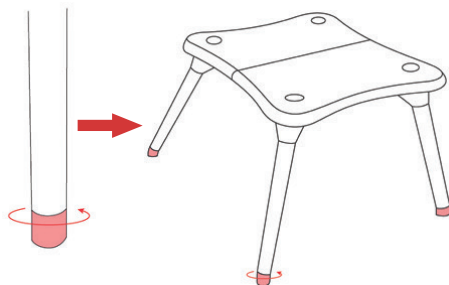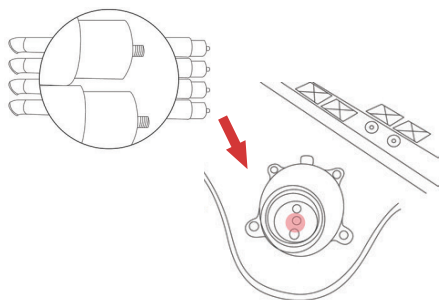

4


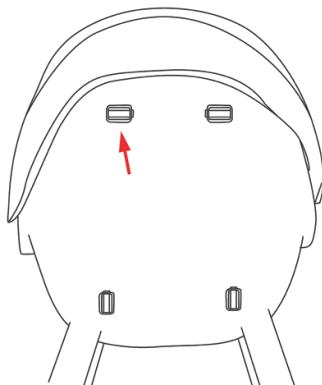
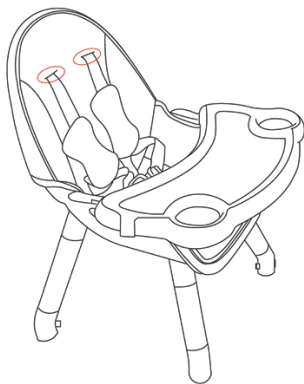


5

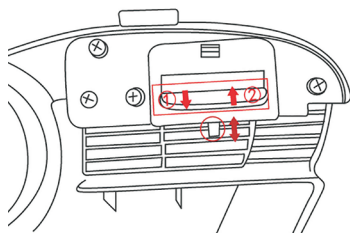
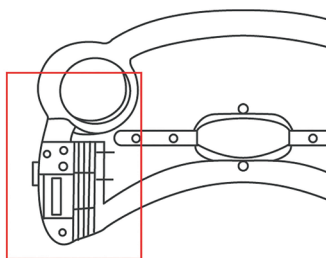


(EN) 1 Lock / 2 Hold the latch, unlock
(DE) 1 blockiert / 2 gelöst
(IT) 1 bloccato / 2 rilasciato
(FR) 1 Bloqué / 2 Débloqué
(ES) 1 Obstruido / 2 desbloquear
(GR) 1 μπλοκαρισμένο / 2 λυμένο
(SI) 1 Zablokirano / 2 Sproščeno
(HR) 1 Zaključano / 2 Otključano
(MK) 1 заклучено / 2 отклучено



6

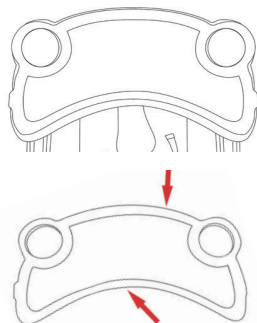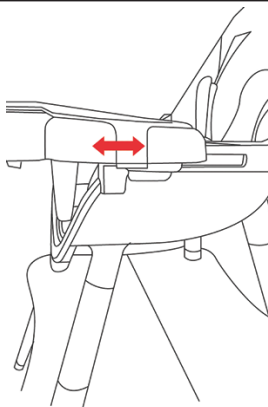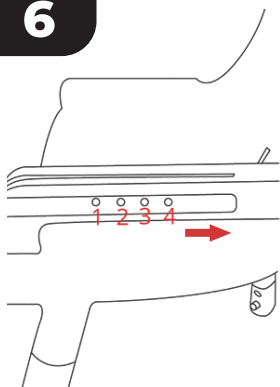



7

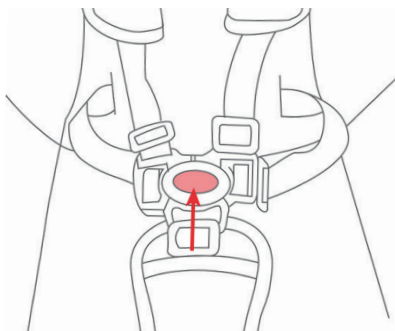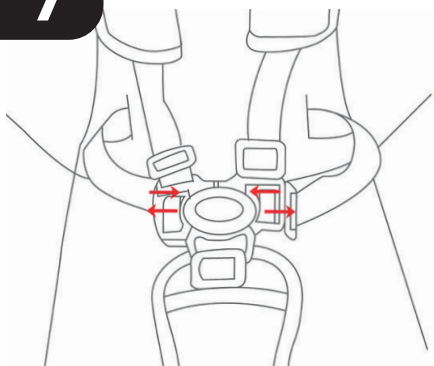


8

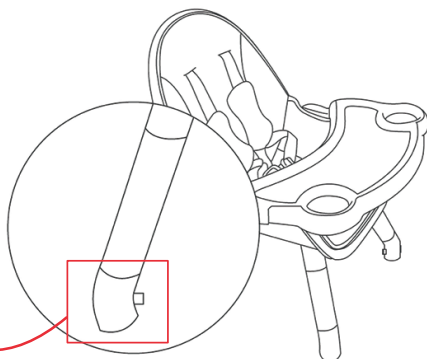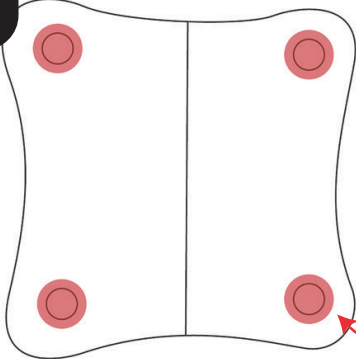

9

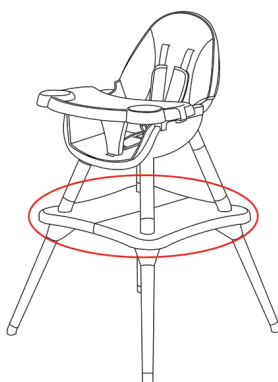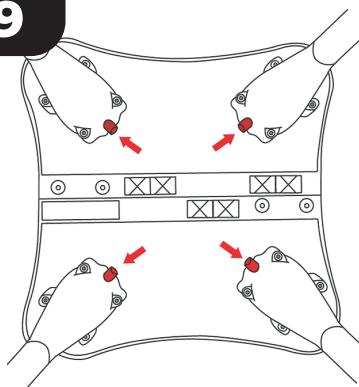

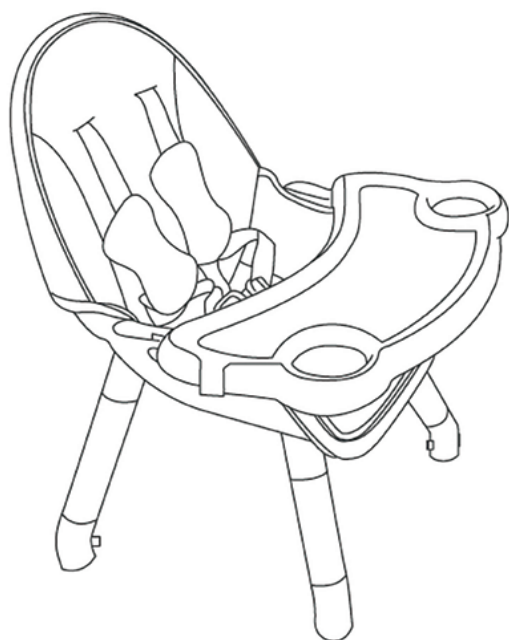



IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Read carefully the instructions. Failure to comply with the instructions for use can put in danger your child. Product should be assembled step by step. Plastic bag (overpack) is not a toy, so it should be disposed of immediately after use or, save out of the reach of children and infants. This way you will avoid the risk of strangulation or suffocation.

Complies with EN 14988:2017+A2:2024.



WARNINGS!

- Do not use if any part is broken, torn or missing.
- Do not use the highchair until the child can sit up unaided. Suitable for children who are able to sit up unaided (approximately 6-9 months up to 36 months), max 15 kg.
- Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Do not leave your child unattended, even for the shortest time.
- To prevent serious injury or death from falls or sliding out, ensure the harness is correctly fitted and that the child is secure in the restraint.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product. Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair. This is not a toy.
- Avoid placing the chair near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires, etc. or where a child could gain access to any other kind of hazard.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.

- Ensure all users are familiar with the products operation. It should always open and fold easy. If it does not, do not force the mecha.
- Do not use spare parts other than those recommended by the manufacturer. Stop and read the instructions.
- Only use on a flat stable surface.
- Ensure your highchair is fully erected before placing your child inside.
- Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments.
- Do not move the highchair with your child inside.
- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair. This is not a toy.
- All additional hazards such as electrical flex should be kept out of reach of the child in the highchair.
- Use only original spare parts

or accessories approved by the manufacturer. The use of spare parts not approved by

ASSEMBLY PART

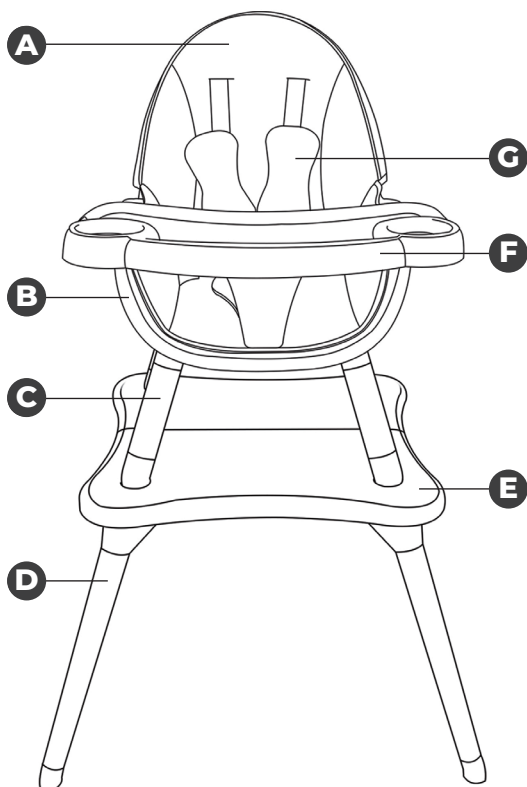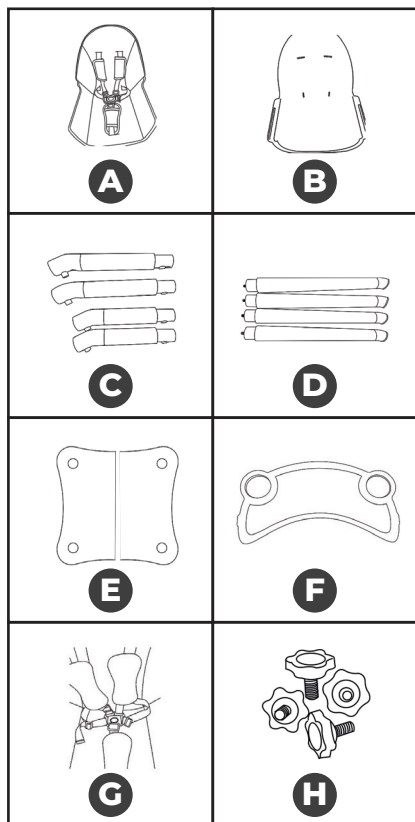

A Seat cover

B Seat unit

C Front legs for chair x2, Rear legs for chair x2

D 4x Front and rear legs for table

E left and right side of the table

F Tray with cover plate

G Five point harness system

H Bolts x4

1. Insert the front two legs into two front holes at the bottom of the seat unit until the pin click into place. Insert the rear two legs in the same way.

2. Connect the two half of table plates together as shown in below picture, then fix them with four bolts into four holes.

3. To assemble the four table legs, insert the leg into the hole at the bottom of table plate, please note that there is a nut in the hole, then screw the leg until it is fixed. If the foot of the table is in the wrong position after the table legs are installed, please follow the arrow to rotate.

4. Put the seat cover on the seat unit, there are four slots in the backrest and slots at the bottom, to fix the safety belts, pass the end buckle of shoulder belts through the two upper slots, pass the end buckle of waist belts through the two lower slots, pass the end buckle of crotch belt through the bottom one.

5. Position the tray over the armrests, holding the latch mechanism at both sides of the tray, at the same time sliding the tray onto the chair with the desired position, then release the latch and move the tray until a click is heard.

6. The tray can be set in four positions, using the latches at both sides to adjust the position. In order to wash the tray, you may remove its cover plate by releasing its two catches and three block.

7. HARNESS SYSTEM ADJUSTMENT

To buckle the safety belts, connect the shoulder and waist belts and then snap them into the crotch belts clasp. To unbuckle the safety belts, press the button in the middle of the clasp.

Sliding adjusters are fitted and should be carefully adjusted so the harness fits your child comfortably. The safety belts can be removed for cleaning purposes by sliding the end buckle of belts through the five slots.

8. Connect the chair and table together to be a high chair, plug the four legs of chair into the four holes on the table until the pin click into place.

9. Feeding Highchair version can be separated into Child Chair and table function, there are four buttons under the table plate, press the button and leg will be released from the table.

CARE & MAINTENANCE

Ensure all locking devices work correctly & regularly check the locks & fittings for security. Regularly check all parts for wear & tear. DO NOT use spray lubricants, simply wipe clean after use.

CLEANING

The highchair can be deaned by sponging with warm soapy water and a mild detergent. A mild disinfectant may be used if desired. Stubborn marks may be removed with a non abrasive cream cleaner. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.

WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is compliant with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nubur has beed damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

WARRANTY

Product Code: _____

Product name: _____

Product Barcode: _____

Serial number: _____

Color: _____

Date of delivery: _____

Signature and stamp: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Authorized service: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

Vor der Nutzung nehmen Sie sich genug Zeit und lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsanleitungen und gewährleisten Sie somit eine sichere Nutzung. Die Plastiktüte ist gefährlich (kein Spielzeug), deswegen werfen Sie sie sofort nach dem Gebrauch bzw. bewahren Sie sie außer Reichweite von Kindern auf. Somit verhindern Sie die Würgungs- bzw. Erstickungsgefahr.

Hergestellt gem den Ansprüchen EN 14988:2017+A2:2024.



WARNUNGEN!

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt (auch nicht für kurze Zeit).
- Vor der Verwendung überzeugen Sie sich, dass das Produkt richtig und sicher zusammengebaut ist.
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht mehr, wenn irgendein Teil beschädigt, abgenutzt ist oder fehlt.
- Seien Sie sich der Gefahr des offenen Feuers oder anderer Wärme/Hitze-Quellen (Kamine, Elektroherde, Öfen) oder anderer gefährlichen Gebieten bewusst, deswegen stellen Sie den Hochstuhl nicht in ihre Nähe.
- Die Sicherheit Ihres Kindes ist Ihre Verantwortung. Das Kind muss die ganze Zeit mit den Sicherheitsgurten angeschnallt sein.
- Das Produkt ist für Kinder geeignet, die schon selbstständig sitzen (ab ca. 6.-9. Monaten) und bis 3 Jahren mit max. 15 kg Gewicht.
- Das Produkt muss immer ein Erwachsener zusammenbauen. Vor der Verwendung überzeugen



Sie sich immer, dass der Hochstuhl richtig und sicher zusammengebaut ist und dass alle Blockier- Mechanismen eingeklinkt sind.

- Bevor Sie den Hochstuhl irgendwie verändern oder anpassen, überzeugen Sie sich, dass das Kind nicht im Kontakt mit den beweglichen Teilen ist.
- Erlauben Sie nicht anderen Kindern, in der Nähe des Hochstuhls zu spielen – er ist kein Spielzeug.
- Wenn Sie das Produkt nicht brauche, bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern auf. Bewegen Sie den Hochstuhl nicht, wenn das Kind in ihm sitzt. Nehmen Sie das Kind aus dem Hochstuhl. Erlauben Sie dem Kind nicht auf der Beinstütze oder Sitz zu stehen.
- Sturzgefahr: Erlauben Sie nicht dem Kind auf den Hochstuhl zu klettern. Den Hochstuhl benutzen Sie nur auf einer geraden Oberfläche. Stellen Sie ihn nicht auf eine schiefe Oberfläche.
- Gewährleisten Sie, dass das Kind immer richtig mit allen Sicherheitsgurten angeschnallt ist. Passen Sie auf, dass alle Sicherheitsgurte dem Kind angepasst sind.
- Um mögliche Verletzungen oder sogar den Tod als Folge eines Ausrutschens zu vermeiden, muss das Kind die ganze Zeit der Verwendung mit allen Sicherheitsgurten angeschnallt sein. Das Tablett ist kein Schutz vor dem Ausrutscher.

Gewährleisten Sie, dass alle Gurte richtig angebracht und befestigt sind.

- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, falls irgendein Teil gebrochen, beschädigt ist oder sogar fehlt.
- Wenn Sie den Hochstuhl an den Tisch stellen, gewährleisten Sie, dass sich das Kind nicht gegen den Tisch oder andere Gegenstände stemmen kann, weil er sonst umkippen kann.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe der Treppen, Fenster und anderen gefährlichen Oberflächen.
- Benutzen Sie keine zusätzlichen Teile und Bestandteile, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Vor der Verwendung überprüfen Sie die Sicherheit und die Stabilität des Hochstuhls.
- Überzeugen Sie sich, dass alle Nutzer mit dem Gebrauch des Hochstuhls informiert sind. Sie können den Hochstuhl einfach aufstellen oder zusammenklappen. Sonst belasten Sie den Mechanismus mit Gewalt, sondern lesen Sie noch einmal die Gebrauchsanweisung.

BESTANDTEILE

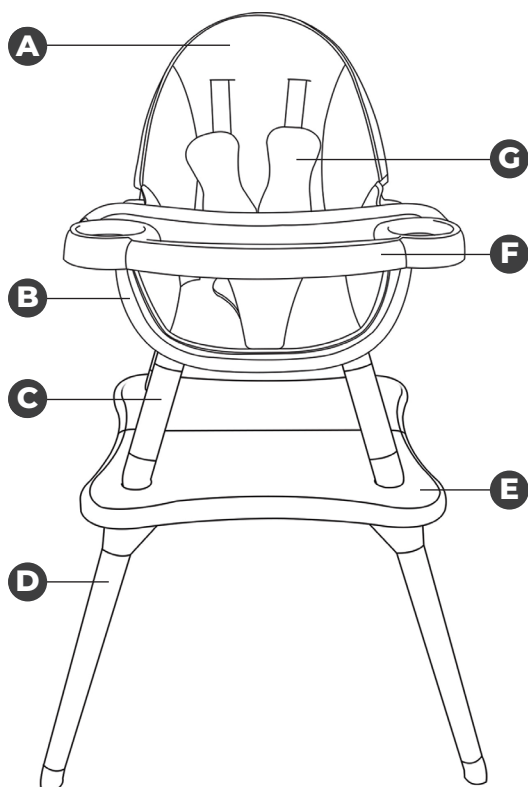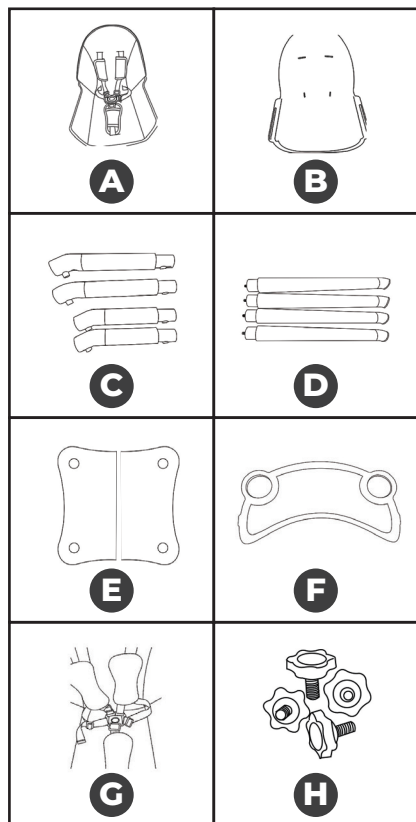

A der Sitzteilbezug

B der Sitzteil

C 2x Vorder- und 2x Hinterbeine für den Stuhl

D Vorder- und Hinterbeine für den Tisch 4x

E linke und rechte Seite des Tisches

F das Tablett

G 5-Punkt-Sicherheitssystem

H 4x Schrauben

1. Die Vorderbeine des Tisches stecken Sie in die dafür gedachten Vorderöffnungen und wiederholen Sie das Verfahren mit den Hinterbeinen.

2. Verbinden Sie die linke und die rechte Oberfläche des Tisches, wie es auf dem Bild zu sehen ist und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

3. Alle vier Beine stecken Sie in die dafür gedachten Öffnungen unter der Tischoberfläche. Wenn die Beine des Tisches nicht richtig stehen, drehen Sie sie in die Richtung des Pfeils, damit sie in die richtige Position einklinken.

4. Den Bezug montieren Sie auf den Sitz und befestigen Sie ihn unter dem Sitzteil. Die Sicherheitsgurte ziehen Sie durch die dafür gedachten Öffnungen (die Schulterriemen durch die oberen Ritzen und den Beckensicherheitsgurt durch die unteren Ritzen).

5. Das Tablett montieren Sie über die Armlehne. Drücken Sie gleichzeitig die Seitenknöpfe und ziehen Sie es in die gewünschte Position. Lassen Sie die Knöpfe los und das Tablett klinkt ein.

6. Das Tablett ist in 4 verschiedene Positionen montierbar. Den Oberteil des Tabletts kann man leicht reinigen.

7. ANPASSUNG DER SICHERHEITSGURTE

Verbinden Sie die Schulterriemen und den Beckensicherheitsgurt und stecken Sie die Zünglein die Sicherheitsschnalle. Die Sicherheitsgurte öffnen Sie, indem Sie den roten Knopf drücken. Die Sicherheitsgurte müssen eng am Kinderkörper anliegen, es muss ihm aber auch bequem sein. Die Sicherheitsgurte entfernen Sie, indem Sie sie durch die Ritzen ziehen.

8. Bauen Sie den Tisch und das Stühlchen zusammen und bauen Sie den Hochstuhl zusammen. Alle vier Beine stecken Sie in die oberen Öffnungen am Tisch, dabei müssen Sie ein klares **“KLICK”** hören.

9. Den Hochstuhl bauen Sie wieder in den Tisch und das Stühlchen um, indem Sie alle 4 Knöpfe drücken, die sich am Unterteil des Tisches befinden.

PFLEGE

Die richtige Nutzung und die Pflege sind schlüssig für die Verwendung. Um den Schimmel zu vermeiden, bewahren Sie den Hochstuhl immer in trockenen Räumen auf. Lassen Sie das Produkt nicht in der direkten Sonne für längere Zeit, denn sonst können die Farben verbleichen.

REINIGUNG

Die Sicherheitsgurte putzen Sie mit einem sanften Seifenwasser. Gründlich abwaschen und trocknen. Die Plastikteile putzen Sie mit sanftem Seifenwasser. Gründliche abwaschen und trocknen. Benutzen Sie keine aggressiven Putz- oder Bleichmittel. Regelmäßig überprüfen Sie den Zustand des Produkts (vor allem die Sicherheitsgurte), weil sie sich während der Verwendung abnutzen oder beschädigen können. Falls Sie irgendeinen Fehler oder Mangel am Produkt finden, benutzen Sie es nicht mehr, bis der Fehler nicht beseitigt ist.

GARANTIE

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts,
die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantiefang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblässen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts: _____

Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: _____

Der Stempel des Übergebers: _____

Apollo d.o.o. (GmbH)

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Zugelassener Service:

Apollo d.o.o. (GmbH)
Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



ISTRUZIONI PER L'USO!

ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE

ISTRUZIONI E CONSERVARLE

PER UN USO SUCCESSIVO.

Prendetevi abbastanza tempo prima di utilizzarlo per leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza e garantire un uso sicuro. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo. La mancata osservanza delle istruzioni può mettere in pericolo la sicurezza del bambino. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.

Prodotto secondo i requisiti della EN 14988:2017+A2: 2024.





AVVERTENZA!

- Non lasciare mai un bambino solo e incustodito.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente e in sicurezza.
- Non utilizzare il seggiolone a meno che tutti i componenti non siano correttamente fissati e regolati
- Siate consapevoli dell'importanza delle fiamme libere e di altre fonti di calore (ad es. stufe elettriche e a gas, fornelli,...), quindi non posizionare mai un seggiolone vicino a essi.
- La sicurezza di vostro figlio è una vostra responsabilità. Il bambino deve essere sempre allacciato con le cinture di sicurezza.
- Il prodotto è adatto a bambini che sono già in grado di sedersi da soli (dopo circa i 6 - 9 mesi di età) e fino a 3 anni con un peso massimo di 15 kg.
- Il prodotto può essere assemblato solo da un adulto. Assicurarsi sempre che il seggiolone sia montato correttamente e saldamente prima dell'uso, che tutti i meccanismi di bloccaggio siano andati in posizione.
- Prima di adattare o cambiare il seggiolone in qualsiasi modo, assicurarsi che il bambino non sia vicino a parti in movimento.
- Non permettere ad altri bambini di giocare vicino al seggiolone – questo non è un giocattolo.

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- Non spostare o trasportare il seggiolone con il bambino seduto.
- Sollevare il bambino e portarlo fuori dal seggiolone. Non permettere ai bambini di stare in piedi sul poggiatesta e sul seggiolone
- Pericolo di caduta: Non permettere a un bambino di arrampicarsi sul seggiolone.
- Utilizzare il seggiolone solo su una superficie piana. Non metterlo su superfici inclinate.
- Assicurarsi che il bambino sia sempre allacciato correttamente con tutte le cinture di sicurezza. Assicurarsi che le cinture di sicurezza siano adattate al bambino.
- Per evitare lesioni gravi o mortali in caso di caduta o scivolamento, assicurarsi che le cinture di sicurezza siano regolate correttamente e che il bambino sia allacciato saldamente con le cinture di sicurezza. Il vassoio non funge da protezione antiscivolo.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è rotta, danneggiata o mancante.
- Quando si posiziona un seggiolone vicino a un tavolo, assicurarsi che il bambino non possa spingersi dal tavolo o da altri oggetti poiché potrebbe ribaltarsi sul seggiolone.
- Non utilizzare il prodotto vicino a scale, finestre e altre aree pericolose.
- Non utilizzare accessori e componenti non approvati dal produttore.
- Controllare la sicurezza e la stabilità del seggiolone prima dell'uso.
- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle istruzioni per l'uso del prodotto. Può essere facilmente montato e smontato in ogni momento. Non esercitare forza durante il montaggio – leggere nuovamente le istruzioni per l'uso.

COMPONENTI

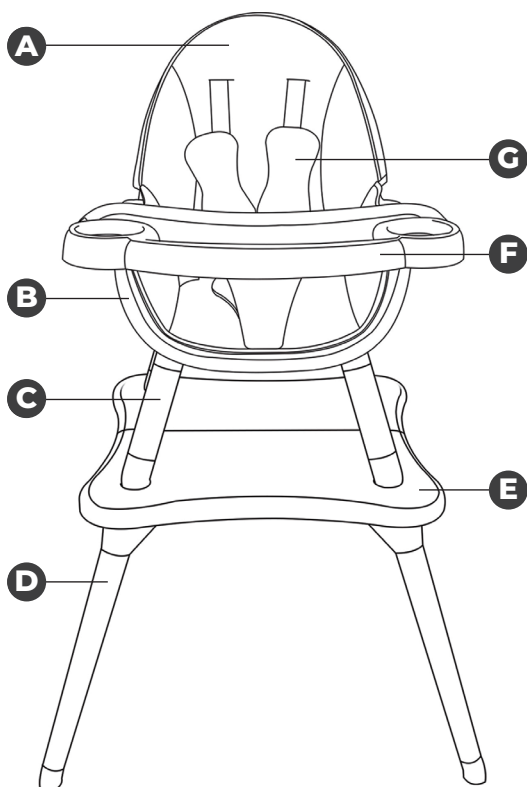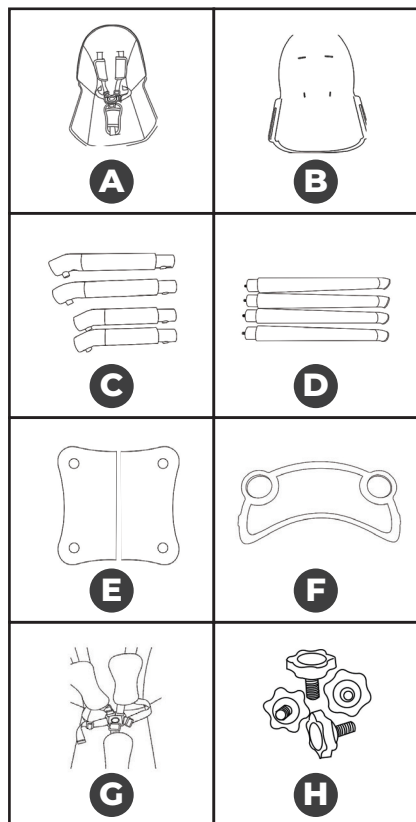

A coprisedile

B intelaiatura del sedile

C 2x gambe anteriori e 2x gambe posteriori per il seggiolone

D gambe anteriori e posteriori per il tavolo 4x

E lato sinistro e destro del tavolo

F vassoio

G sistema di sicurezza a 5 punti

H viti x4

- 1.** Inserire le gambe anteriori del tavolo nell'apposita apertura anteriore e ripetere la procedura con le gambe posteriori.
- 2.** Collegare il lato sinistro e destro della superficie del tavolo come mostrato in figura e fissarli con le viti.
- 3.** Inserire tutte e quattro le gambe nelle apposite aperture sotto la superficie del tavolo. Se le gambe del tavolo non stanno in piedi correttamente, ruotarle nella direzione della freccia in modo che saltino nella posizione corretta.
- 4.** Posizionare il coprisedile e fissarlo sotto la parte del sedile. Tirare le cinture di sicurezza attraverso le apposite aperture (le cinture di sicurezza per le spalle attraverso le aperture superiori e la cintura di sicurezza pelvica attraverso le aperture inferiori).
- 5.** Posizionare il vassoio sopra il bracciolo. Premere allo stesso tempo i pulsanti laterali e trascinarlo nella posizione desiderata. Rilasciare i pulsanti e il vassoio dovrebbe scattare in posizione.
- 6.** Il vassoio può essere installato in 4 diverse posizioni. La parte superiore del vassoio può essere facilmente pulita.

7. REGOLAZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Collegare le cinture di sicurezza per le spalle e il bacino e inserire le linguette nella fibbia di sicurezza. Slacciare le cinture di sicurezza premendo il pulsante rosso. Le cinture di sicurezza devono aderire perfettamente al corpo del bambino restando comode. Le cinture di sicurezza possono essere rimosse tirandole attraverso le aperture.

8. Montare il tavolo e la sedia e assemblare il seggiolone per la pappa. Inserire tutte e quattro le gambe della sedia nelle aperture superiori del tavolo e nel farlo si dovrebbe sentire chiaramente un **clic**.

9. Il seggiolone può essere nuovamente smontato ricreando il tavolo e la sedia premendo i 4 pulsanti situati sotto il piano del tavolo.

MANUTENZIONE

Per l'utilizzo sono fondamentali un uso e una manutenzione corretti. Conservare sempre il seggiolone in un luogo asciutto, in questo modo si eviterà la formazione di muffe. Non lasciare il prodotto alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato poiché i colori potrebbero sbiadire.

PULIZIA

Pulire le parti metalliche con un panno umido e poi asciugarle con un panno asciutto. Pulire le cinture di sicurezza con saponata neutro. Risciacquare abbondantemente e asciugare. Pulire le parti in plastica con sapone neutro. Risciacquare abbondantemente e asciugare. Non utilizzare detergenti aggressivi o candeggina. Controllare regolarmente lo stato del prodotto (soprattutto le cinture di sicurezza), in quanto potrebbe usurarsi o danneggiarsi durante l'uso. Se si riscontra un difetto o una carenza nel prodotto, non riutilizzarlo fino a quando il difetto non è stato rettificato.

GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore.

La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguata o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

GARANZIA

Codice: _____

Nome: _____

Codice a barre: _____

Numero di serie: _____

Colore: _____

Data di consegna: _____

Firma e timbro: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servizio di assistenza autorizzato:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

! **MODE D'EMPLOI !**

ATTENTION ! AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.



Avant utilisation, prenez le temps de lire attentivement les instructions du mode d'emploi et les conseils de sécurité pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect des instructions du mode d'emploi peut sérieusement menacer la sécurité de votre enfant. Fabriqué conformément aux normes **EN 14988:2017+A2:2024**.

! **AVERTISSEMENTS !**

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Avant utilisation, vérifiez que le produit est correctement assemblé.
- N'utilisez pas la chaise haute si tous les composants ne sont pas correctement fixés et ajustés.
- Faites extrêmement attention aux flammes et à toute autre source de chaleur (par exemple, radiateurs électriques et à gaz, cuisinières, etc.), ne placez donc jamais la chaise haute à proximité.
- La sécurité de votre enfant est sous votre responsabilité. L'enfant doit être attaché avec des ceintures de sécurité à tout moment de l'utilisation du produit.
- Le produit convient aux enfants sachant s'asseoir de manière autonome (environ après 6-9 mois) et jusqu'à 3 ans avec un poids maximum de 15 kg. Le produit ne peut être assemblé que par un adulte. Avant utilisation, assurez-vous toujours que la chaise est correctement et solidement assemblée et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés. Avant d'effectuer des réglages ou des modifications sur le produit, assurez-vous que l'enfant ne se trouve pas à proximité de pièces mobiles.

- Ne laissez pas d'autres enfants jouer près de la chaise - ce n'est pas un jouet. Lorsque vous n'avez pas besoin du produit, rangez-le hors de portée des enfants. Vous ne devez ni déplacer ni transporter la chaise haute avec l'enfant à l'intérieur. Soulevez l'enfant et sortez-le de la chaise. Ne laissez pas les enfants se tenir debout sur le repose-pieds et la chaise.
- Risque de chute : Ne laissez pas l'enfant grimper sur la chaise. Utilisez la chaise uniquement sur une surface plane. Ne placez pas la chaise sur une surface inclinée.
- Assurez-vous que l'enfant est toujours correctement attaché avec toutes les ceintures de sécurité. Assurez-vous que les ceintures de sécurité sont adaptées à l'enfant.
- Afin d'éviter des blessures graves, voire mortelles, suite à une chute ou une glissade, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont correctement ajustées et que l'enfant est bien attaché avec les ceintures de sécurité. Le plateau ne peut servir de protection face aux glissades.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, endommagée ou manquante. Lorsque vous placez la chaise haute près de la table, assurez-vous que l'enfant ne peut se pousser de la table ou de tout autre objet, il pourrait renverser la chaise et tomber avec le produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'escaliers/marches, de fenêtres ou d'autres surfaces dangereuses. N'utilisez ni accessoires ni composants non approuvés par le fabricant.
- Avant utilisation, vérifiez la sécurité et la stabilité de la chaise haute.
- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent les instructions du mode d'emploi du produit. Il peut se monter et démonter facilement tout au long de son utilisation. Aucune force n'est nécessaire lors du montage - relisez le mode d'emploi.
- Les emballages plastiques sont dangereux (ce ne sont pas des jouets), jetez-les immédiatement après utilisation ou stockez-les hors de portée des enfants. De cette façon, vous évitez tout risque d'étouffement ou de suffocation.

COMPOSANTS

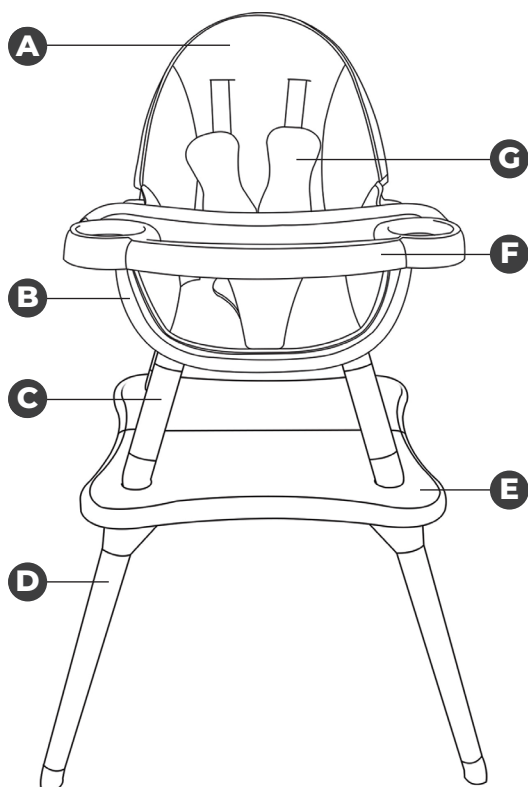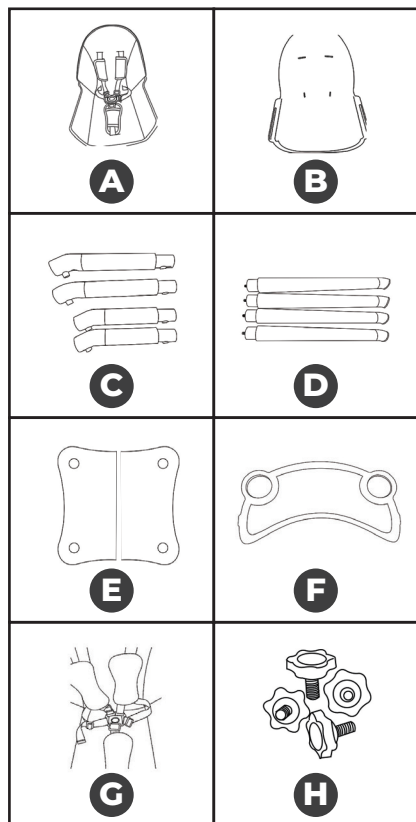

A housse de l'assise

B assise

C 2x pieds avant et 2x pieds arrière de la chaise

D pieds avant et arrière de la table 4x

E côtés gauche et droit de la table

F plateau

G système de sécurité à 5 points

H vis x4

1. Insérez les pieds avant de la table dans les orifices avant et répétez le processus avec les pieds arrière.

2. Joignez les côtés gauche et droit de la surface de la table comme indiqué sur la figure et fixez-les avec les vis.

3. Insérez les quatre pieds dans les orifices prévus à cet effet, sous la surface de la table. Si les pieds de la table ne tiennent pas correctement, tournez-les dans le sens de la flèche afin qu'ils s'enclenchent dans la bonne position.

4. Placez la housse sur l'assise et fixez-la sous l'assise. Tirez les ceintures de sécurité par les orifices prévus à cet effet (les harnais de sécurité par les orifices supérieurs et les ceintures sous-abdominales par les orifices inférieurs).

5. Placez le plateau sur les accoudoirs. Appuyez simultanément sur les boutons latéraux et faites glisser le plateau jusqu'à la position souhaitée. Relâchez les boutons et le plateau devrait s'enclencher en position.

6. Le plateau peut être installé dans 4 positions différentes. La partie supérieure du plateau peut être facilement nettoyée.

7. AJUSTEMENT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

Attachez les harnais de sécurité et les ceintures sous-abdominales ensemble puis insérez les languettes dans la boucle de sécurité. Détachez les ceintures de sécurité en appuyant sur le bouton rouge. Les ceintures de sécurité doivent être bien ajustées au corps de l'enfant, mais ce dernier doit néanmoins être confortablement assis. Les ceintures de sécurité peuvent être retirées en les tirant à travers les orifices.

8. Assemblez la table et le siège pour monter la chaise haute. Insérez les quatre pieds du siège dans les orifices supérieurs de la table, vous devez entendre un **clic**.

9. La chaise haute peut être de nouveau démontée en table et siège en appuyant sur les 4 boutons situés sous la table.

MAINTENANCE

Une utilisation et une maintenance correctes sont essentielles à l'utilisation. Pour éviter toute poussière sur le produit, rangez-le toujours dans un endroit sec. Ne laissez pas le produit en plein soleil pendant une longue période, les couleurs peuvent s'estomper.

NETTOYAGE

Nettoyez les parties métalliques avec un chiffon humide puis essuyez-les avec un chiffon sec. Nettoyez les ceintures de sécurité avec de l'eau savonneuse. Rincez abondamment et séchez. Nettoyez les pièces en plastique avec de l'eau savonneuse. Rincez abondamment et séchez. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou d'eau de Javel. Le produit pouvant s'user ou s'abîmer pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement l'état du produit (en particulier les ceintures de sécurité). Si vous trouvez une erreur ou un défaut dans le produit, ne l'utilisez plus jusqu'à ce que l'erreur ne soit réparée.

GARANTIE

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant.

La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- *Le produit a été modifié.*
- *Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.*
- *Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.*
- *Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.*
- *Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.*
- *L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.*
- *Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.*
- *Le défaut a été causé par un accident.*
- *Le numéro de série a été endommagé ou supprimé.*

Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

GARANTIE

Code : _____

Nom : _____

Code-barres : _____

Numéro de série : _____

Couleur : _____

Date de livraison : _____

Signature et cachet : _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Service agréé: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA!

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUÁRDELAS PARA SU USO POSTERIOR.

Lea atentamente las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede poner en peligro a su hijo. El producto debe montarse paso a paso. La bolsa de plástico (sobrecarga) no es un juguete, por lo que debe desecharse inmediatamente después de su uso o guardarse fuera del alcance de niños y bebés. De esta forma evitará el riesgo de estrangulamiento o asfixia.

Cumple la norma EN 14988:2017+A2:2024.



¡ADVERTENCIA!

- Nunca deje a su hijo solo sin supervisión.
- Antes de utilizarla, asegúrese de que el producto está montado correctamente y de forma segura.
- No utilice la trona hasta que todos los componentes estén correctamente instalados y ajustados.
- Tenga en cuenta la importancia de las chimeneas y otras fuentes de calor (por ejemplo, estufas eléctricas y de gas, cocinas, etc.) y no coloque nunca una trona cerca de ellas.
- La seguridad de su hijo es su responsabilidad. El niño debe ir abrochado con cinturones de seguridad en todo momento de uso.
- El producto es adecuado para niños que ya se sientan de forma independiente (después de aprox. 6-9 meses) y hasta los 3 años de edad con un peso máximo de 15 kg. El producto sólo puede ser montado por un adulto. Antes de usarla, asegúrese siempre de que


la trona esté montada de forma correcta y segura y de que todos los mecanismos de bloqueo estén bloqueados. Asegúrese de que el niño no está cerca de ninguna pieza móvil antes de realizar cualquier ajuste o cambio en la silla.

- No permita que otros niños jueguen cerca de la silla: no es un juguete. Manténgala fuera del alcance de los niños cuando no necesite el producto. No mueva ni transporte la trona con un niño en la silla. Levante al niño y sáquelo de la silla. No permita que los niños se pongan de pie sobre el reposapiés o el asiento.
- Peligro de caída: no permita que su hijo se suba a la silla. Utilice la silla sólo sobre una superficie plana. No la coloque sobre superficies inclinadas.
- Asegúrese de que el niño esté siempre correctamente sujeto con todos los cinturones de seguridad. Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén ajustados al niño.
- Para evitar lesiones graves o la muerte por una caída o un resbalón, asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente ajustados y de que el niño esté bien sujeto con el cinturón de seguridad. La bandeja no sirve como protección antideslizante.
- No utilice el producto si alguna pieza está rota, dañada o falta. Cuando coloque la trona junto a una mesa, asegúrese de que el niño no pueda apartarse de

la mesa o de cualquier otro objeto, ya que podría quedar aplastado por la silla. No utilice el producto cerca de escaleras, ventanas u otras superficies peligrosas. No utilice accesorios y componentes no homologados por el fabricante.

- Compruebe la seguridad y estabilidad de la trona antes de usarla.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con las instrucciones de uso del producto. Puede montarse y desmontarse fácilmente durante su uso. No utilice la fuerza durante el montaje - vuelva a leer el manual de instrucciones..
- El envoltorio de plástico es peligroso (no es un juguete), así que tírelo inmediatamente después de usarlo o manténgalo fuera del alcance de los niños. Así evitará el riesgo de asfixia o ahogamiento.

PARTES COMPONENTES

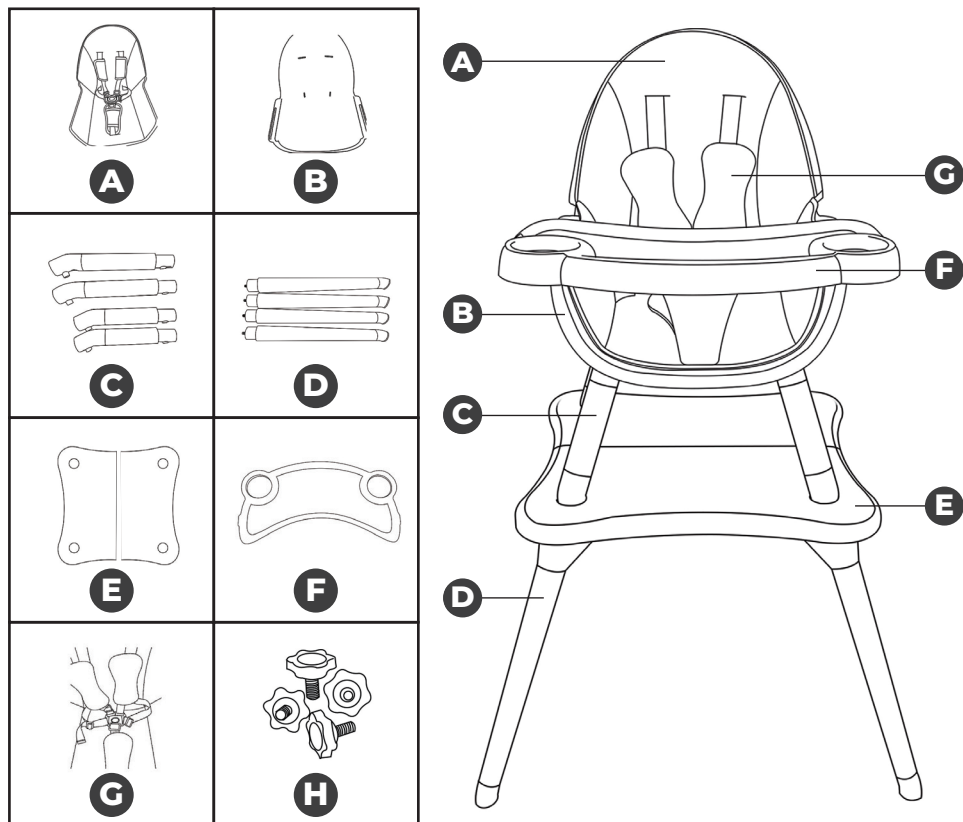

A funda de la trona

B pieza del asiento

C 2x patas delanteras y 2x traseras de la trona

D patas delanteras y traseras de la mesa 4x

E lado izquierdo y derecho de la mesa

F bandeja

G sistema de seguridad de 5 puntos

H tornillos x4

1. Introduzca las patas delanteras de la mesa en la abertura delantera prevista y repita el proceso con las patas traseras.

2. Una los lados izquierdo y derecho de la superficie de la mesa como se muestra y fíjelos con tornillos.

3. Introduzca las cuatro patas en las ranuras previstas para ello debajo de la superficie de la mesa. Si las patas de la mesa no se colocan correctamente, gírelas en el sentido de la flecha para que se coloquen en la posición correcta.

4. Coloque la funda sobre el asiento y fíjela debajo del cojín del asiento. Pase los cinturones de seguridad por los orificios previstos (los cinturones de los hombros por los orificios superiores y el cinturón pélvico por los orificios inferiores).

5. Coloque la bandeja sobre el reposabrazos. Presione los dos botones laterales al mismo tiempo y tire de ella para colocarla en su posición. Suelte los dos botones y la bandeja quedará fijada en su posición.

6. La bandeja puede colocarse en 4 posiciones diferentes. La parte superior de la bandeja se puede limpiar fácilmente.

7. REGULACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

Conecte los cinturones de hombro y el cinturón pélvico e introduzca las lengüetas en la hebilla de seguridad. Libere los cinturones de seguridad pulsando el botón rojo.

Los cinturones de seguridad deben quedar bien ajustados al cuerpo del niño y resultarles cómodos.

Los cinturones de seguridad pueden retirarse tirando de ellos a través de las aberturas.

8. Ensamble la mesa y el taburete y monte la trona para la alimentación. Introduzca las cuatro patas de la trona en las ranuras superiores de la mesa, debe oír un claro **clic**.

9. La trona se puede volver a montar en mesa y taburete pulsando los 4 botones situados bajo la superficie de la mesa.

MANTENIMIENTO

El uso y mantenimiento adecuados son fundamentales para la aplicación. Mantenga siempre la trona en un lugar seco para evitar la formación de moho. No deje el producto expuesto a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo, ya que los colores pueden decolorarse.

LIMPIEZA

Limpie las piezas metálicas con un paño húmedo y luego séquelas con un paño seco. Limpie los cinturones de seguridad con agua jabonosa suave. Aclárelos bien y séquelos. Limpie las piezas de plástico con agua jabonosa suave. Aclare abundantemente y seque. No utilice limpiadores agresivos ni lejía. Compruebe regularmente el estado del producto (especialmente los cinturones de seguridad), ya que podrían desgastarse o dañarse durante el uso. Si se detecta algún defecto o deficiencia, no vuelva a utilizar el producto hasta que se haya subsanado el defecto.

GARANTÍA

El periodo de garantía comienza en el momento de la compra. El periodo de garantía concedido coincide con el periodo de garantía legal en el país de compra. En cuanto al contenido, la garantía cubre la reparación, el suministro de repuesto o una devolución, según lo estime oportuno el fabricante.

La garantía sólo se aplica al usuario original. En caso de avería, los derechos de garantía sólo serán aplicables si el distribuidor, donde se adquirió el artículo, es notificado inmediatamente después de la detección inicial. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, el producto se devolverá al fabricante con una descripción detallada del defecto y con el documento oficial de compra, incluida la fecha de compra. El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por productos defectuosos no suministrados por él.

LOS DERECHOS DE GARANTÍA QUEDAN ANULADOS SI:

- *El producto no se devuelve completo y acompañado del documento de compra original al distribuidor dentro de los 14 días siguientes a la detección del defecto.*
- *La avería se ha producido debido a una manipulación o mantenimiento inadecuados o debido a otras acciones que son culpa del usuario, en concreto cuando no se han respetado las instrucciones de uso.*
- *Los daños al producto que se produzcan como consecuencia del uso normal y cotidiano, por ejemplo, desgaste de las ruedas, arañazos en el aluminio/metal/plástico, decoloración, desteñido y deterioro de los materiales, que se produzcan con el paso del tiempo o debido al incumplimiento de las instrucciones de uso.*
- *Quedan excluidas las lesiones resultantes de caídas, choques, golpes, manipulación descuidada, contacto con líquidos inadecuados, incendio u otras causas externas.*
- *La composición inadecuada y el mantenimiento incorrecto, los robos, los daños que se produzcan durante el transporte de la mercancía, los daños causados durante el mantenimiento o la manipulación del producto por una persona no autorizada*
- *Las reparaciones del producto fueron realizadas por terceros.*
- *El defecto se debe a un accidente.*
- *El número de serie ha sido dañado o retirado.*

Las modificaciones o el deterioro del producto causados por el uso convenido contractualmente del artículo (desgaste normal) no se aceptarán como reclamación de garantía. Los servicios prestados por el fabricante en caso de reclamación de garantía no ampliarán el periodo de garantía.

GARANTÍA

Código: _____

Nombre: _____

Código de barras: _____

Número de serie: _____

Color: _____

Fecha de entrega: _____

Firma y sello: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servicio autorizado: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης μπορεί να θέσει το παιδί σας σε κίνδυνο. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί βήμα προς βήμα. Η πλαστική σακούλα (εξωτερική συσκευασία) δεν είναι παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση ή να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και βρέφη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τον κίνδυνο στραγγαλισμού ή ασφυξίας. **Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14988:2017+A2:2024.**





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Μην το χρησιμοποιείτε αν κάποιο μέρος είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει.
- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού μέχρι το παιδί να μπορεί να κάθεται χωρίς βοήθεια. Κατάλληλη για παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους (περίπου 6-9 μηνών έως 36 μηνών), μέγιστο βάρος 15 κιλά.
- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα φαγητού εκτός αν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι ρυθμισμένα.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη, ακόμα και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
- Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από πτώση ή ολίσθηση, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη και το παιδί είναι ασφαλισμένο.
- Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί από το να σκαρφαλώσει στο προϊόν.
- Μην επιτρέπετε στο παιδί να σκαρφαλώνει μόνο του, να παίζει με ή να κρέμεται από την καρέκλα φαγητού. Δεν είναι παιχνίδι.
- Μην τοποθετείτε την καρέκλα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές θερμάστρες, γκαζάκια

κ.λπ. ή όπου το παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους κινδύνους.

- Να έχετε επίγνωση του κινδύνου ανατροπής όταν το παιδί σπρώχνει με τα πόδια του πάνω σε τραπέζι ή άλλη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του προϊόντος. Θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Αν όχι, μην το πιέσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. Σταματήστε και διαβάστε τις οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα φαγητού είναι πλήρως ανοιγμένη πριν τοποθετήσετε το παιδί σας μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά βρίσκονται μακριά από τα κινητά μέρη πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.
- Μην μετακινείτε την καρέκλα φαγητού ενώ το παιδί βρίσκεται μέσα.
- Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να σκαρφαλώνει μόνο του, να παίζει με ή να κρέμεται από την καρέκλα. Δεν είναι παιχνίδι.
- Όλοι οι πρόσθετοι κίνδυνοι, όπως ηλεκτρικά καλώδια, πρέπει να είναι εκτός εμβέλειας του παιδιού που κάθεται στην καρέκλα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

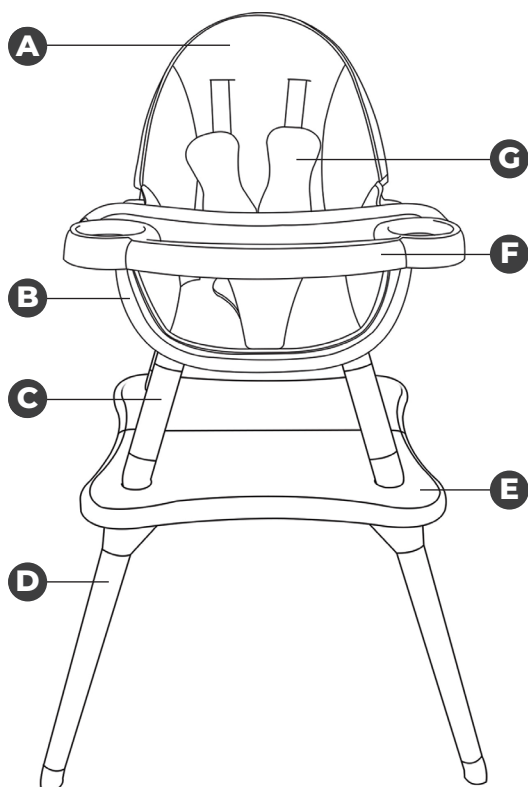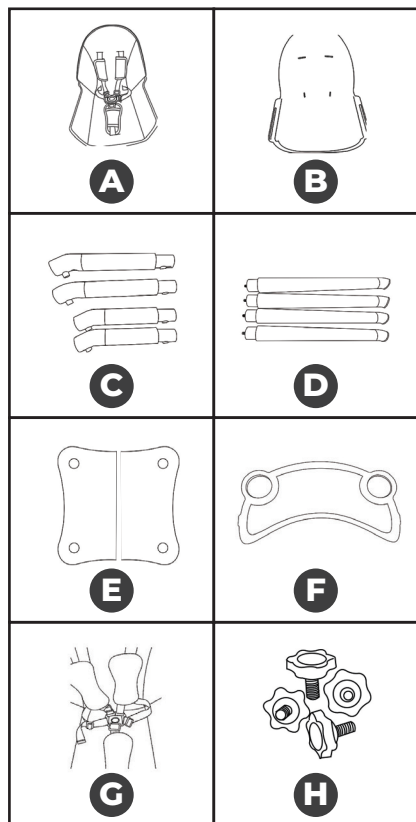

A Κάλυμμα καθίσματος

B Μονάδα καθίσματος

C Μπροστινά πόδια καρέκλας x2, Πίσω πόδια καρέκλας x2

D 4x Μπροστινά και πίσω πόδια τραπεζιού

E Αριστερό και δεξί πλαϊνό του τραπεζιού

F Δίσκος με καλυμμένη επιφάνεια

G Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων

H Βίδες x4

1. Εισάγετε τα δύο μπροστινά πόδια στις δύο μπροστινές οπές στη βάση του καθίσματος μέχρι να κουμπώσουν με τον πείρο. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τα δύο πίσω πόδια.

2. Συνδέστε τις δύο πλάκες του τραπεζιού μεταξύ τους, όπως φαίνεται στην εικόνα, και στερεώστε τις με τις τέσσερις βίδες στις αντίστοιχες τρύπες.

3. Για να τοποθετήσετε τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, εισάγετε κάθε πόδι στην οπή της βάσης του τραπεζιού. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει παξιμάδι μέσα στην οπή και βιδώστε το πόδι μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αν κάποιο πόδι έχει τοποθετηθεί λάθος, περιστρέψτε το ακολουθώντας το βέλος.

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα καθίσματος πάνω στη βάση καθίσματος. Υπάρχουν τέσσερις υποδοχές στην πλάτη και υποδοχές στο κάτω μέρος. Για να τοποθετήσετε τις ζώνες ασφαλείας, περάστε: Την κάτω πόρπη της ζώνης ώμου από τις δύο επάνω υποδοχές Την κάτω πόρπη της ζώνης μέσης από τις δύο κάτω υποδοχές Την κάτω πόρπη της ζώνης καβάλου από την κεντρική κάτω υποδοχή

5. Τοποθετήστε τον δίσκο επάνω στα μπράτσα κρατώντας τους μηχανισμούς ασφάλισης και στις δύο πλευρές του δίσκου. Ταυτόχρονα σύρετε τον δίσκο

στην καρέκλα μέχρι να βρείτε τη θέση που επιθυμείτε. Αφήστε τους μηχανισμούς και μετακινήστε τον δίσκο μέχρι να ακούσετε το “κλικ”.

6. Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις θέσεις χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς στις πλευρές. Για να πλύνετε τον δίσκο, μπορείτε να αφαιρέσετε την επάνω επιφάνειά του αποδεσμεύοντας τις δύο ασφάλειες και τα τρία μπλοκ.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να κουμπώσετε τις ζώνες ασφαλείας, ενώστε τις ζώνες ώμου και μέσης και κουμπώστε τις στη ζώνη καβάλου. Για να τις ξεκουμπώσετε, πατήστε το κουμπί στο κέντρο του κλιπ. Οι ρυθμιστές ολίσθησης σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τις ζώνες ώστε να εφαρμόζουν άνετα στο παιδί. Οι ζώνες μπορούν να αφαιρεθούν για καθάρισμα περνώντας την κάτω πόρπη από τις πέντε υποδοχές.

8. Συνδέστε την καρέκλα με το τραπέζι για να δημιουργήσετε μια καρέκλα φαγητού. Τοποθετήστε τα τέσσερα πόδια της καρέκλας στις αντίστοιχες οπές του τραπεζιού μέχρι να κουμπώσουν με τον πείρο.

9. Η καρέκλα φαγητού μπορεί να χωριστεί σε παιδική καρέκλα και ξεχωριστό τραπεζάκι. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού — πατήστε τα για να αποδεσμεύσετε τα πόδια από το τραπέζι.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί κλειδώματος λειτουργούν σωστά και ελέγχετε τακτικά τις ασφάλειες και τις συνδέσεις για την ασφάλεια του προϊόντος. Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά σε σπρέι, απλώς καθαρίστε με ένα πανί μετά τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η καρέκλα φαγητού μπορεί να καθαριστεί με σφουγγάρι, ζεστό νερό και απαλό απορρυπαντικό. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο απολυμαντικό. Οι δύσκολοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με μη λειαντικό καθαριστικό τύπου κρέμας. Μην καθαρίζετε με καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά, αμμωνία, χλώριο ή οινόπνευματικά καθαριστικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά τη στιγμή της αγοράς. Η περίοδος εγγύησης που παρέχεται είναι σύμφωνη με τη νόμιμη περίοδο εγγύησης στη χώρα αγοράς. Όσον αφορά το περιεχόμενο, η εγγύηση καλύπτει την επανεπεξεργασία, την αντικατάσταση ή την έκπτωση, όπως κρίνει ο κατασκευαστής.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό χρήστη. Σε περίπτωση σφάλματος, τα δικαιώματα εγγύησης θα ισχύουν μόνο εάν ο αντιπρόσωπος, από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν, ειδοποιηθεί αμέσως μετά την αρχική ανίχνευση. Εάν ο αντιπρόσωπος δεν είναι σε θέση να διορθώσει το πρόβλημα, τότε το προϊόν θα επιστραφεί στον κατασκευαστή με λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος και με το επίσημο έγγραφο αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αγοράς. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα που δεν παραδόθηκαν από αυτόν.

Οι αξιώσεις εγγύησης είναι άκυρες εάν:

- Το προϊόν έχει τροποποιηθεί.
- Το προϊόν δεν επιστραφεί πλήρες και συνοδευόμενο από το πρωτότυπο έγγραφο αγοράς στον αντιπρόσωπο εντός 14 ημερών από την ανίχνευση του σφάλματος.
- Το σφάλμα προκλήθηκε από ακατάλληλο χειρισμό ή συντήρηση ή λόγω άλλων ενεργειών που είναι υπαιτιότητα του χρήστη, συγκεκριμένα όταν δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες χρήσης.
- Ζημιά στο προϊόν που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κανονικής, καθημερινής χρήσης, π.χ. φθορά τροχού, γρατζουνιές σε αλουμίνιο / μέταλλο / πλαστικό, αποχρωματισμός, ξεθώριασμα και φθορά υλικών, που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Τραυματισμοί που προκύπτουν από πτώσεις, συγκρούσεις, χτυπήματα, απρόσεκτο χειρισμό, επαφή με ακατάλληλα υγρά, πυρκαγιά ή άλλες εξωτερικές αιτίες αποκλείονται. Ακατάλληλη σύνθεση και ακατάλληλη συντήρηση, κλοπές, ζημιές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά αγαθών, ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή παρέμβασης στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Επισκευές στο προϊόν πραγματοποιήθηκαν από τρίτους.
- Το ελάττωμα προκλήθηκε από ατύχημα.
- Ο σειριακός αριθμός έχει υποστεί ζημιά ή έχει αφαιρεθεί.

Τροποποιήσεις ή φθορά του προϊόντος που προκαλούνται από τη συμβατικά συμφωνημένη χρήση του προϊόντος (φυσιολογική φθορά) δεν θα γίνονται δεκτές ως αξίωση εγγύησης. Οποιοσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τον κατασκευαστή σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης δεν παρατείνουν την περίοδο εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδικός: _____

όνομα: _____

Barcode: _____

σειριακός αριθμός: _____

χρώμα: _____

Ημερομηνία παράδοσης: _____

Υπογραφή και σφραγίδα: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Εξουσιοδοτημένη υπηρεσία:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

! NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

Pred uporabo si vzemite dovolj časa in natančno preberite navodila ter varnostne napotke in tako zagotovite varno uporabo. Neupoštevanje navodil lahko ogrozi varnost vašega otroka. Pazljivo upoštevajte navodila proizvajalca.

Izdelano v skladu z zahtevami EN 14988:2017+A2:2024.

! OPOZORILA!

- Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
- Pred uporabo se prepričajte, da je izdelek pravilno in varno sestavljen.
- Visokega stola ne uporabljajte v kolikor niso vsi sestavni deli pravilno pritrjeni in prilagojeni.
- Zavedajte se pomembnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine (npr. električni in plinski grelniki, štedilniki, ...), zato visokega stola nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.
- Varnost vašega otroka je vaša odgovornost. Otrok mora biti ves čas uporabe pripet z varnostnimi pasovi.
- Izdelek je primeren za otroke, ki že samostojno sedijo (po pribl. dopolnjenem 6. - 9. mesecu) in do 3. leta z maksimalno težo 15kg. Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da je stol pravilno in varno sestavljen, da so vsi zaklepni mehanizmi zaskočili. Preden boste stol kakorkoli prilagajali ali spreminjali zagotovite, da otrok ni v bližini gibljivih delov.
- Ne dovolite drugim otrokom, da se igrajo v bližini stola – le-ta ni igrača. Kadar izdelka ne boste potrebovali ga shranite izven dosega otrok. Visokega stola



ne premikajte ali prenašajte z otrokom v stolu. Otroka dvignite in ga vzemite iz stola. Otrokom ne dovolite, da bi stali na opori za noge in sedežu.

- Nevarnost padca: Otroku ne dovolite plezati na stol. Stol uporabljajte le na ravni površini. Ne nameščajte na poševne površine.
- Zagotovite, da je otrok vedno pravilno pripet z vsemi varnostnimi pasovi. Pazite, da bodo varnostni pasovi prilagojeni otroku.
- Da preprečite resne poškodbe ali smrt zaradi padca ali zdrsa, poskrbite, da so varnostni pasovi pravilno nastavljeni ter, da bo je otrok varno pritrjen z varnostnimi pasovi. Pladenj ne služi kot zaščita proti zdrsu.
- Izdelka ne uporabljajte v kolikor je kakršen koli del zlomljen, poškodovan ali manjka. Kadar boste visoki stol postavili ob mizo zagotovite, da se otrok ne more odtrgati stran od mize ali drugega predmeta, saj bi se lahko v stolu prekopicnil. Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic, oken in drugih nevarnih površin. Ne uporabljajte dodatkov in sestavnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.
- Pred uporabo preverite varnost in stabilnost visokega stola.
- Prepričajte se, da so vsi uporabniki seznanjeni z navodili za uporabo izdelka. Ves čas uporabe ga je mogoče enostavno sestaviti in razstaviti. Med sestavo ne uporabljajte sile – ponovno

preberite navodila za uporabo.

- Plastična ovojna embalaža je nevarna (ni igrača), zato jo takoj po uporabi zavrzite oz. shranite nedosegljivo otrokom. Na ta način boste preprečili nevarnost davljenja oz. zadužitve.

SESTAVNI DELI

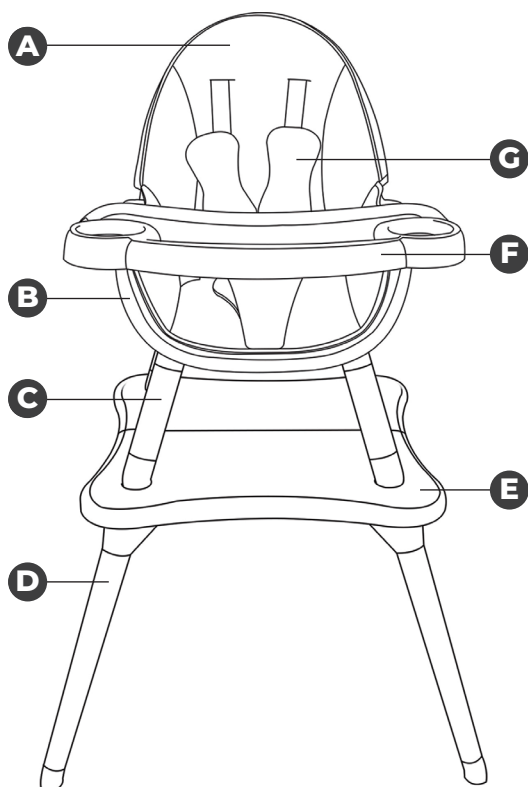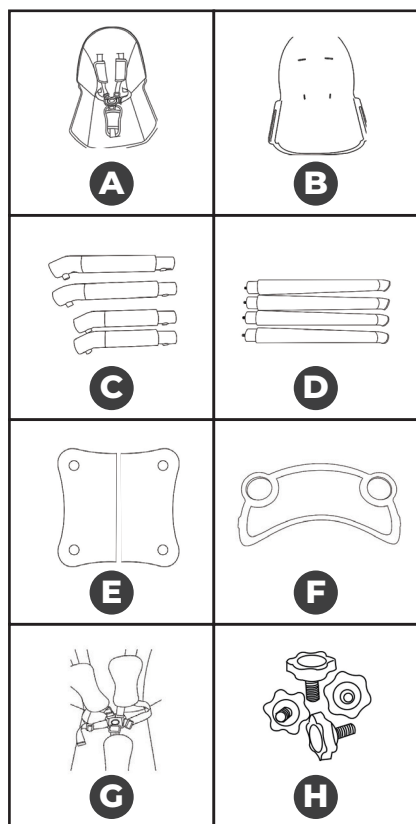

A prevleka sedežnega dela

B sedežni del

C 2x prednje in 2x zadnje noge za stol

D prednje in zadnje noge za mizo 4x

E leva in desna stran mize

F pladenj

G 5-točkovni varnostni sistem

H vijaki x4

1. Prednji nogi mize vstavite v za-to namenjeni prednji odprtini in postopek ponovite še z zadnjima nogama.

2. Spojite levo in desno stran površine mize kot kaže slika in ju pričvrstite z vijaki.

3. Vse štiri noge vstavite v za-to namenjene odprtine pod površino mize. Če noge mize ne stojijo pravilno, jih obrnite v smeri puščice, da bodo skočile v pravilen položaj.

4. Prevleko namestite na sedež in jo pričvrstite pod sedalnim delom. Varnostne pasove povlecite skozi za -to namenjene odprtine (ramenske varnostne pasove skozi zgornji odprtini in medenični varnostni pas skozi spodnji odprtini).

5. Pladenj namestite preko naslona za roke. Istočasno pritisnite na stranska gumba in ga povlecite v zeleni položaj. Sprostite gumba in pladenj mora zaskočiti v položaj.

6. Pladenj je mogoče namestiti v 4 različne položaje. Zgornji del pladnja je mogoče enostavno očistiti.

7. PRILAGAJANJE VARNOSTNIH PASOV

Povežite ramenske in medenični varnostni pas ter jezičke vstavite v varnostno zaponko. Varnostne pasove sprostite s pritiskom na rdeči gumb. Varnostni pasovi se morajo čvrsto prilegati otrokovemu telesu, hkrati pa mu mora biti udobno.

Varnostne pasove lahko odstranite tako, da jih povlečete skozi odprtine.

8. Sestavite mizo in stolček ter sestavite visoki stol za hranjenje. Vse štiri noge stollčka vstavite v zgornje odprtine na mizi, pri tem morate zaslišati jasen **klik**.

9. Visoki stol lahko ponovno razstavite v mizo in stolček, tako, da pritisnete na 4 gumbе, ki se nahajajo pod površino mize.

VZDRŽEVANJE

Pravilna uporaba in vzdrževanje je odločilnega pomena za uporabo. Visoki stol zmeraj hranite v suhem prostoru, saj se boste s tem izognili nastanku plesni. Izdelka ne puščajte na neposredni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje, saj lahko barve zbledijo.

ČIŠČENJE

Kovinske dele čistite z vlažno krpo in jih nato obrišite s suho krpo. Varnostne pasove čistite z blago milnico. Temeljito sperite in posušite. Plastične dele čistite z blago milnico. Temeljito sperite in posušite. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali belila. Redno preverjajte stanje izdelka (še posebej varnostne pasove), saj bi se med uporabo lahko obrabil ali poškodoval. V kolikor ugotovite kakršno koli napako ali pomanjkljivost izdelka več ne uporabljajte vse dokler napaka ni odpravljena.

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleti: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:
- Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
10. **Opozorilo!** Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo; izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka; nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,
- kraje; poškodb, ki nastanejo med prevozom blaga; poškodb, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.
- Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si

! UPUTE ZA UPOTREBU!

POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte i poštujujte upute za upotrebu. Nepoštivanje uputa za upotrebu može ugroziti sigurnost vašeg djeteta. Proizvod sastavljajte korak po korak. Plastične vrećice (ambalaža) su opasne (nije igračka!) zato ih odmah nakon upotrebe bacite odnosno spremite izvan dohvata djeteta. Na taj način spriječit ćete opasnost od gušenja odnosno davljenja. Ambalažu zbrinite na odgovarajući način.
Proizvod je u skladu sa standardom EN 14988:2017+A2:2024.

! UPOZORENJA!

- Dijete nikada nemojte ostavljati samo bez nadzora čak ni na kratko vrijeme.
- Prije svake upotrebe uvjerite se da je hranilica pravilno i sigurno sastavljena te svi pojasevi pravilno namješteni.
- Hranilicu nemojte koristiti ukoliko svi dijelovi nisu pravilno postavljeni i prilagođeni.
- Budite svjesni opasnosti od otvorene vatre ili drugih izvora topline te izbjegavajte namještanje hranilice u blizinu električnih ili plinskih grijalica, kamina ili drugih opasnih područja jer to može biti veoma opasno.
- Sigurnost vašeg djeteta je vaša odgovornost. Uvijek koristite sigurnosne pojaseve.
- Hranilica je namijenjena samo djeci koja već mogu samostalno sjediti (nakon približno navršenih 6 mjeseci pa do 36 mjeseci starosti, ili do maksimalno 15 kilograma težine). Proizvod neka sastavi samo odrasla osoba.



Nepravilno sastavljeni proizvod predstavlja opasnost za djecu ili ostale korisnike. Kako biste izbjegli moguće ozljede, držite djecu podalje od pokretnih dijelova hranilice tijekom sastavljanja, sklapanja ili podešavanja.

- Nemojte dopustiti djeci igranje u blizini hranilice. Proizvod nije igračka.
- Kada hranilica nije u upotrebi, spremite je izvan dohvata djece.
- Nikada nemojte premještati ili prilagođavati hranilicu dok se u njoj nalazi dijete.
- Podignite i smjestite dijete u hranilicu. Djeci nemojte dopustiti stajanje na naslonu za noge i sjedalu.
- Opasnost od pada: ne dopustite djeci penjanje po hranilici. Koristite samo na ravnim i stabilnim površinama. Hranilicu nemojte namještati na povišene površine.
- Dijete uvijek pričvrstite sa svim sigurnosnim pojasevima.
- Kako biste spriječili ozbiljne ozljede ili smrt kao posljedice pada ili klizanja iz hranilice, uvjerite se da su sigurnosni pojasevi pravilno namješteni i da je dijete sigurno pričvršćeno sigurnosnim pojasevima. Pladanj ne služi kao zaštita protiv klizanja.
- Proizvod nemojte koristiti ukoliko je bilo koji dio
- oštećen, istrošen ili nedostaje.
- Budite svjesni opasnosti od prevrtanja hranilice jer se dijete nogama može odgurnuti od stola ili bilo kojeg drugog predmeta. Proizvod nemojte koristiti u

blizini stepenica, prozora i ostalih opasnih površina.

- Prije upotrebe uvijek provjerite sigurnost i stabilnost hranilice.
- Uvjerite se da su svi korisnici upoznati s uputama za upotrebu proizvoda. Uvijek se treba moći jednostavno sastaviti i rastaviti. Nemojte prisilno namještati mehanizam – stanite i pročitajte upute za upotrebu.
- Nemojte koristiti sastavne dijelove koji nisu odobreni od strane proizvođača.

SASTAVLJANJE

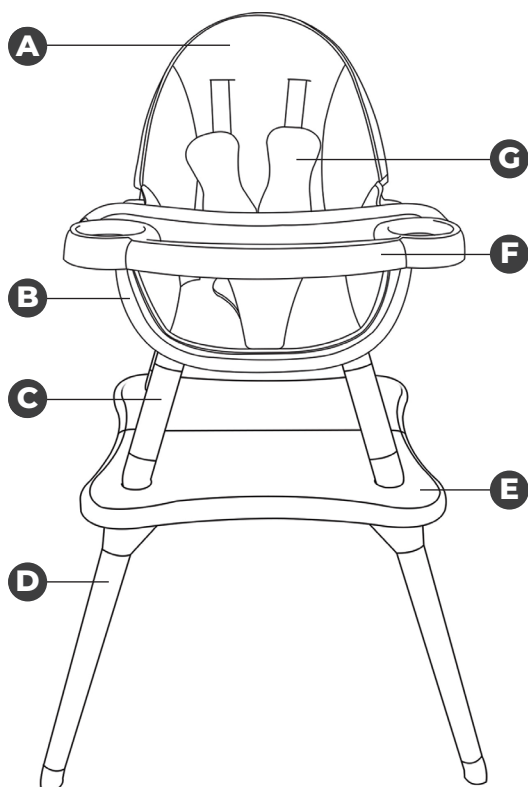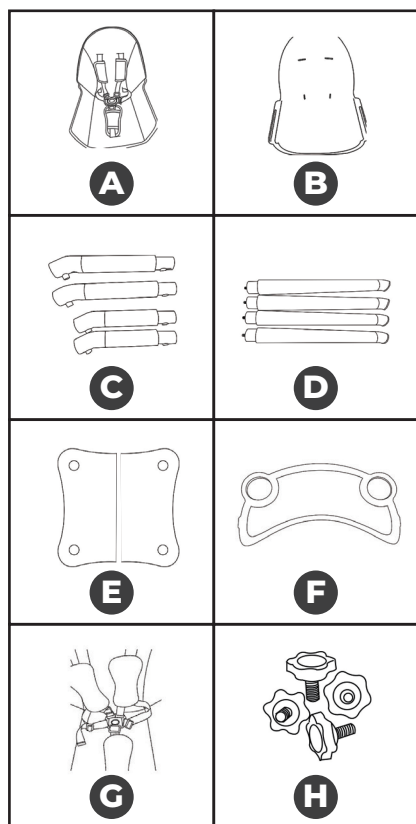

A navlaka sjedala

B sjedalo

C 2x prednje i 2x stražnje noge za stolac

D prednje i stražnje noge za stol x4

E polovice stola x2

F pladanj s poklopcem

G 5-točkovni sigurnosni sustav

H vijci x4

1. Umetnite dvije prednje noge u dva prednja otvora s donje strane sjedala dok ne začujete **'klik'**. Zatim umetnite i stražnje noge na isti način.

2. Spojite 2 polovice stola kao što je prikazano na slici i pričvrstite vijcima.

3. Umetnite sve 4 noge u otvore ispod stola i pričvrstite vijcima. Ukoliko noge stola ne stoje pravilno, okrenite ih u smjeru strelice kako bi skočile u pravilan položaj.

4. Namjestite navlaku sjedala na sjedalo kroz 4 otvora na naslonu za leđa te otvore ispod sjedala. Za namještanje sigurnosnih pojaseva provucite sigurnosne pojaseve ramena kroz 2 gornja otvora, zdjelčni sigurnosni pojas kroz 2 donja otvora te sigurnosni pojas prepona kroz otvor ispod sjedala.

5. Namjestite pladanj preko naslona za ruke držeći istovremeno pritisnutim gumbe s obje strane pladnja te ga klizajući namjestite u željeni položaj. Zatim otpustite gumb i ostavite da pladanj sjedne u položaj.

6. Pladanj možete namjestiti u 4 različita položaja. Jednostavno možete nakon oprati poklopac pladnja nakon odvajanja.

7. PRILAGOĐAVANJE SIGURNOSNIH POJASEVA

Da biste zakopčali sigurnosne pojaseve, spojite sigurne pojaseve ramena sa sigurnosnim pojasevima zdjelice te ih umetnite u sigurnosnu kopču sa sigurnosnim pojasom prepona. Za otpuštanje pojaseva pritisnite gumb na sredini kopče. Uvjerite se da pojasevi čvrsto prijanjaju tijelu djeteta te da je djetetu udobno. Sigurnosne pojaseve možete skinuti tako da ih provučete kroz otvore.

8. Spojite stol i stolac da biste dobili hranilicu. Umetnite 4 noge stolca u gornje otvore na stolu dok ne začujete **'klik'**.

9. Hranilicu opet možete pretvoriti u stol i stolac pritiskom na 4 gumba koji se nalaze ispod table stola.

ODRŽAVANJE

Proizvod zahtjeva redovito održavanje. Redovito provjeravajte sve sastavne dijelove kako bi osigurali pravilno djelovanje jer se tijekom upotrebe mogu istrošiti ili puknuti. Pokretne dijelove je potrebno nauljiti. Proizvod nemojte koristiti ukoliko je bilo koji dio oštećen, istrošen ili nedostaje. Koristite samo sastavne dijelove odobrene od strane proizvođača. Hranilicu uvijek držite u suhom prostoru kako biste spriječili nastanak plijesni. Proizvod ne ostavljajte na direktnoj sunčevoj svjetlosti duže vremensko razdoblje jer bi mogle izblijediti boje.

ČIŠĆENJE

Hranilica i pladanj: očistite vlažnom krpom i blagom sapunicom. Navlaka hranilice i pojasevi: operite ručno. Nemojte izbjeljivati. Nemojte sušiti u sušilici. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje tvrdokornih mrlja. Metalne dijelove dobro osušite kako biste spriječili nastanak hrđe.

GARANCIJA

Poštovani kupac/korisnik proizvoda, uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i jamstveni rok od 12 mjeseci za materijalne i nedostatke uzrokovane proizvodnjom. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik je dužan pridržavati se uputa za montažu, uporabu te održavanje i čišćenje proizvoda. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti sastav proizvoda prije upotrebe i po potrebi pričvrstiti komponente. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u zakonskom roku.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

- *Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku.*
- *Svi popravci će se izvršiti unutar 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana.*
- *Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlašteni servisi i uvoznik. Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove!*
- *Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske.*
- *Jamstvo ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.*

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- *oštećenje proizvoda koje nastane kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminiju/metalu/plastici, promjena boje, blijeđenje i istrošenost materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za uporabu, - oštećenja nastala uslijed padova, sudara, udaraca, neopreznog rukovanja, isključeni su kontakti s neprikladnim tekućinama, požar ili drugi vanjski uzroci, - nepravilna montaža i nepravilno održavanje,*
- *krađa, - oštećenja nastala tijekom transporta robe, - oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe. Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.*

GARANCIJA

Šifra proizvoda: _____

Naziv proizvoda: _____

EAN kod proizvoda: _____

Serijski broj: _____

Boja: _____

Datum predaje proizvoda kupcu: _____

Žig prodavatelja _____

Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

Ovlašteni servis: Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr



ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!

Пред употреба внимателно прочитајте го упатството за употреба. Непочитувањето на упатството може да ја загрози безбедноста на детето. Производот составувајте го чекор по чекор. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Пластичните вреќички (амбалажа) се опасни (не се играчка!) затоа веднаш по употребата фрлете ги, односно ставете ги подалеку од дофат на децата. Не тој начин ќе ја спречите опасноста од гушење односно од давење. Амбалажата рециклирајте ја на правилен начин. **Производот е во согласност со стандардот EN 14988:2017+A2:2024.**

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!



- Детето никогаш не го оставајте без надзор, ни на кратко време.
- Пред секоја употреба проверете дали хранилката е правилно и безбедно составена и дека сите безбедносни појаси се правилно наместени.
- Хранилката не ја користете доколку сите делови не се правилно поставени и прилагодени.
- Бидете свени за опасностите како отворена врата или извори на топлина, како и избегнувајте местење на хранилката во близина на електрични или плински греалки, камини или други опасни подрачја бидејќи може да биде многу опасно.
- Безбедноста на вашето дете е ваша одговорност. Секогаш користете ги безбедносните појаси.
- Хранилката е наменета само за

деца кои самостојно седат (од приближно 6 месеци па се до 36 месеци, или до максимални 15 кг тежина) Производот треба да биде составен од возрастасно лице. Неправилно составениот производ претставува опасност за децата и останатите корисници. За да избегнете можни повреди, чувајте ги децата подалеку од движечките делови на хранилката во текот на составувањето, склопувањето како и подесувањето.

- Не дозволувајте децата да си играат во близина на хранилката. Производот не е играчка. Кога хранилката не се употребува, ставете ја подалеку од деца. Никогаш не ја поместувајте или прилагодувајте хранилката додека детето се наоѓа во неа. Не дозволувајте децата да стојат на потпирачот за нозе.
- Опасност од паѓање: не дозволувајте децата да се качуваат по хранилката. Користете ја само на рамни и стабилни површини. Хранилката не ја ставајте на подигнати површини.
- Детето секогаш врзувајте го со безбедносните појаси.
- За да спречите сериозни повреди или смрт како последици од паѓање или лизгање од хранилката, проверете дали безбедносните се правилно наместени. Послужавникот не служи како заштита против лизгање.

- Не го користете производот доколку има оштетен дел, или одреден дел недостига.
- Бидете свесни за опасноста од превртување на хранилката бидејќи ногарките можат да се удрат од било кој предмет во домот. Производот не го користете во близина на скали, прозорци и останати опасни површини.
- Пред употреба секогаш проверувајте ја безбедноста и стабилноста на хранилката.
- Проверете дали корисници се запознаени со упатството за употреба на производот. Секогаш треба едноставно да се состави и расклопи. Присилно не го местете механизмот – прочитајте го упатството за употреба. Не ги користете составните делови

СОСТАВНИ ДЕЛОВИ

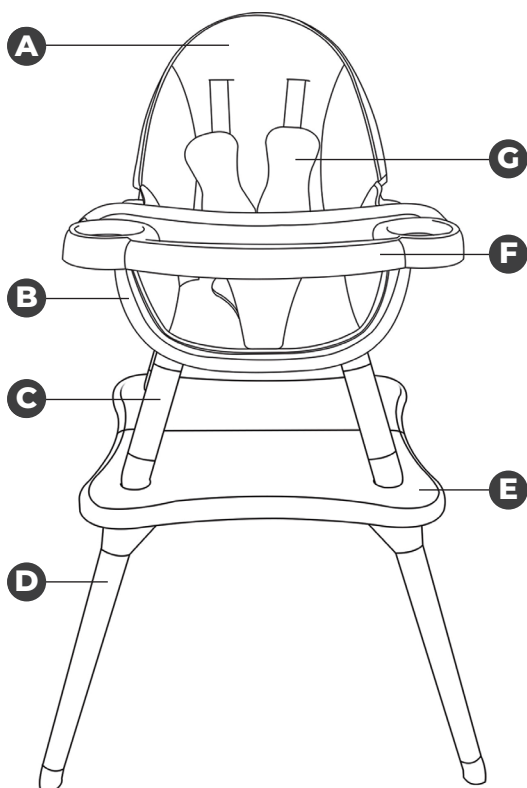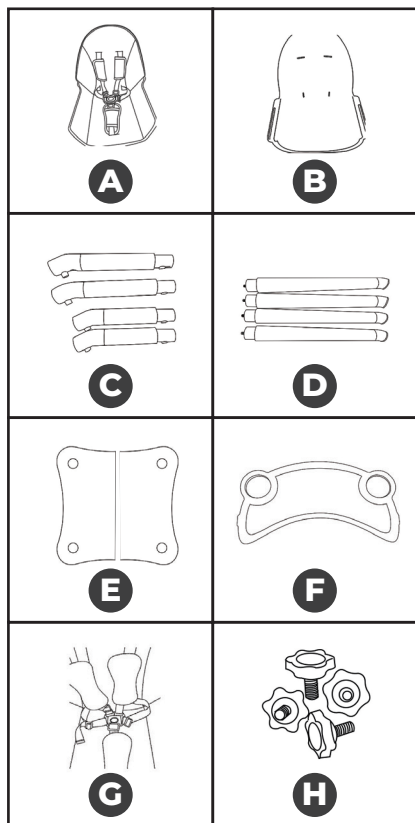

A навлака за седиште

B седуште

C 2x редни и 2x странични ногарки на столот

D предни и странични ногарки за хранилка x4

E делови од столчето x2

F послужавник со преклоп

G безбедносен систем во 5 точки

H штрафиња x4

1. Вметнете ги двете предни ногарки во предните два отвори од долната страна на седиштето додека не чуete „**клик**“. Потоа вметнете ги страничните ногарки на ист начин.

2. Спојте ги двете половици на столчето како што е прикажано на сликата и прицврстете ги со штрафчиња.

3. Вметнете ги сите 4 ногарки низ отворите под столот и прицврстете ги. Доколку ногарките не стојат правилно, свртете ги во насока на стрелките на часовникот за да го добијат правилниот лежиште.

4. Наместете ја навлаката на седиштето низ четирите отвори на потпирачот за грб под седиштето. За местење на безбедносните појаси, повлечете ги појасите за рамената низ 2-та долни отвори.

5. Наместете го послужавникот преку потпирачот за раце и истовремено пристиснете ги копчињата од двете страни за да ја наместите посакуваната положба. Потоа само отпуштете го копчето и оставете тоа да намести само во положбата.

6. Послужавникот може да се намести во 4 различни позиции. Едноставно враќање на послужавникот во првобитната положба.

7. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПОЈАСИ

За да ги закопчате безбедносните појаси, спојте ги појасите на рамената со појасот за препони. За отпуштање на појасите, притиснете го копчето кое е на средина. Проверете дали појасите се прицврстени за телото на детето и дали му е удобно. Безбедносните појаси можете да ги тргнете така што ќе ги повлечете низ отворите.

8. Спојте ги масата и столчето и ќе добиете хранилка. Вметнете ги 4-те ногарки во горните отвори додека не слушнете „**клик**“.

9. Хранилката повторно можете да ја претворите во маса и столче со притисок на 4 копчиња кои се наоѓаат под столчето.

ОДРЖУВАЊЕ

Производот бара редовно одржување. Редовно проверувајте ги составните делови за да се осигурате дека деловите се правилно поставени бидејќи во текот на употребата можат да се амортизираат или да пукнат. Движечките делови треба да ги подмачкувате. Производот не го користете доколку е оштетен, истрошен или му недостига дел. Коситете ги само составните делови одбрани од страна на производителот.

ЧИСТЕЊЕ

Хранилка и послужавник: исчистете ги со влажна крпа и благ детергент. Навлака на хранилката и појаси: Исперите ги рачно. Не користете белило. Не ги сушете во машина за сушење. Не користете абразивни средства за чистење на тврдокорни дамки. Металните делови добро исушете ги за да спречите создавање на рѓа.

ГАРАНЦИЈА

Почитуван купувач/ корисник на производот,

Со нормално користење и одржување на производот, гарантираме негово беспрекорно работење и гаранција од 12 месеци на дефекти во материјалот и производството. Производот е проверен и функционален за продажба, а за истото се грижи посебен оддел од страна на производителот. Купувачот/ корисникот мора да се придржува до упатствата за составување, употреба, одржување и чистење на производот. Ако сте го купиле производот веќе составен, внимателно проверете го пред употреба и прицврстете ги деловите доколку е потребно. За сите поголеми и помали поправки, се обезбедуваат резервни делови според определениот законски рок. Гаранцијата почнува да важи од датумот на испорака на производот до купувачот. За рекламација, потребно е доставите пополнета гаранциска изјава и фискална сметка со која се потврдува купувањето на производот.

- За време на гарантниот рок на наш трошок ќе ги отстраниме дефектите на кои купувачот има право.
- Сите поправки ќе ги извршиме во рок од 15 работни дена од примањето на производот на поправка. Овој рок може да се продолжи за уште дополнителни 15 работни дена во договор со купувачот.
- Обезбедуваме резервни делови и одржување на производот 36 месеци по истекот на гарантниот период. Резервните делови ги продаваат овластените сервиси и увозникот. Секогаш користете оригинални резервни делови!
- Гаранцијата важи на територија на РС Македонија
- Гаранцијата не ги исклучува правата на купувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на производот.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ПОКРИВА:

- оштетувања на производот кои настануваат како резултат на нормална, секојдневна употреба, на пример истрошеност на тркалата, гребаници на алуминиумот/ металот/ пластиката, промена на боја, избледување и пропаѓање на материјалот до кои доаѓа како резултат на користење со текот на времето или поради непридржување до упатствата за употреба.,
- оштетувања како резултат на пад, судар, удар, невнимателно ракување, контакт со опасни течности, пожар или други надворешни причини,
- неправилно составување и неправилно одржување,
- оштетување кое настанало за време на транспортот на робата,
- оштетувања кои настанале како резултат на сервисирање или отворање на производот од страна на неовластено лице.

Гарантниот рок почнува да тече од датумот на испорака на купувачот. За да е валидна рекламацијата, мора да доставите изјава и фискална сметка со која се докажува купувањето на производот.

ГАРАНЦИЈА

Шифра на производот: _____

Назив на производот: _____

EAN код на производот: _____

Сериски број: _____

Боја: _____

Датум на купување: _____

Потпис и печат на продавачот: _____

Увозник и дистрибутер за С.Македонија:
Аполло МК ДООЕЛ, ул. Перо Наков бр. 124,
 1000 СКОПЈЕ, МК www.apollogroup.eu

Овластен сервис: Аполло МК ДООЕЛ,
 ул. Перо Наков бр. 124, 1000 СКОПЈЕ,
 МК www.apollogroup.eu

THE MOST
Beautiful
MOMENTS
WITH YOUR
CHILD

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
E: info@apollo.si W: www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretski 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
E: info@apollo.hr W: www.apollo.hr

Увозник и дистрибутер за С.Македонија:
Аполло МК ДООЕЛ,
ул. Перо Наков бр. 124, 1000 СКОПЈЕ, МК
E: uprava@apollomk.mk W: www.apollogroup.eu

Made in China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina
Fabriqué en Chine / Fabricada en China / Κατασκευάζεται στην Κίνα
Izdelano na Kitajskem / Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

Free **ON**