

SLO - Navodila za uporabo

ART: 1284858 (K200PP) / 1284857 (K200GDH) Moja prva kitara

Spoznajte svojo novo kitaro. Sestava kitare: pomagajte si z originalnimi slikovnimi navodili.

HR – Upute za upotrebu

ART: 1284858 (K200PP) / 1284857 (K200GDH) Moja prva gitara

Upoznajte svojo novu gitaru. Sastavljanje gitare: pomožite si originalnim slikovnim uputama.

	SI 1. Zgornji del / 2. "Vrat" / 3. Osnova / 4. "Most" / 5. Strune (6x) / 6. "Sedlo" / 7. Nastavljanje ugaševanja (zgornji del) / 8. Odprtina za zvok / 9. Prečke / 10. Položaj za držanje prstov / 11. Matica / 12. Nastavljanje zvoka (6x) HR 1. Gornji dio / 2. "Vrat" / 3. Osnova / 4. "Most" / 5. Žice (6x) / 6. "Sedlo" / 7. Postavke uštímanja (gornji dio) / 8. Otvor za zvuk / 9. Prečke / 10. Položaj za držanje prsti / 11. Matica / 12. Postavljanje zvuka (6x)
--	--

SI

Kitara ima priloženih 6 strun (iz najlona): 3 leve strune za igranje nižjih tonov in tri desne strune za igranje visokih tonov.

Paket vsebuje: 1x kitaro in 1x navodila za uporabo

OPOZORILO: Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične plošče, žične in plastične vezice in oznake, niso del tega izdelka in jih je treba zavreči.


HR

Gitara dolazi sa 6 žica (izrađenih od najlona): 3 lijeve žice za sviranje nižih tonova i tri desne žice za sviranje viših tonova.

Paket sadrži: 1x gitara 1x upute za upotrebu

UPOZORENJE: Sav materijal za pakiranje poput trake, plastičnih folija, žice i plastičnih vezica te naljepnica nije dio ovog proizvoda i treba ga baciti.

Ugaševanje in igranje kitare (pomagajte si z originalnimi slikovnimi navodili) / Ugađanje i sviranje gitare (koristite originalne slikovne upute)

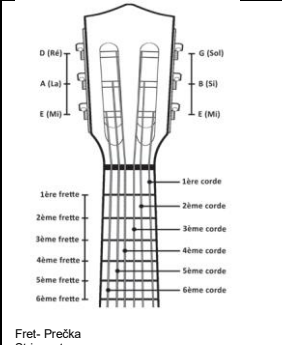	SI Preden začnete igrati je priporočljivo, da pravilno uglasite svojo kitaro, ter se izognete igranju napačnih tonov! Za to uporabite ugaševalne tipke, ki se nahajajo na vrhu vratu. Vsaka tipka je pritrjena na struno. Ko tipko zavrtite v smeri urinega kazalca, bo struna ustvarila nižji ton, če pa tipko zavrtite v nasprotni smeri, bo struna ustvarila višji ton. Vaša kitara je pravilno ugašena, ko vse strune, igrane v odprtem položaju (brez pritiskanja prstov na prečke), proizvajajo tone, prikazane na diagramu A. Opozorilo: Bodite previdni pri vrtenju tipk v nasprotni smeri urinega kazalca. Če jih preveč zavrtite, se lahko strune preveč napnejo in strgajo. Začnite s 6. struno (najdebelejšo in najnižjo po tonu) in nadaljujte, dokler ni ugašena 1. struna (najtanjša in najvišja po tonu). Sledite vrstnemu redu števil, prikazanim na nasprotnem diagramu. Če začnete v nasprotni smeri bo vaša kitara med igranjem bolj nagrnjena k razglasitvi. HR Prije nego što počnete svirati, preporučljivo je pravilno uštímati gitaru kako biste izbjegli sviranje pogrešnih tonova! Za to koristite tipke za uštímanje koje se nalaze na vrhu vrata gitare. Svaka tipka je pritrjena na žicu. Kada okrećete tipku u smjeru kazaljke na satu, žica će proizvesti niži ton, dok ako okrećete tipku suprotno od smjera kazaljke na satu, žica će proizvesti viši ton. Vaša gitara je pravilno ugođena kada sve žice, svirane u otvorenom položaju (bez pritiskanja prstiju na pragove), proizvode tonove prikazane na dijagramu A. Upozorenje: Budite oprezni prilikom okretanja tipki u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Previše okretanje može previše zategnuti žice i uzrokovati njihovo pucanje. Počnite sa 6. žicom (najdebljom i najniže tonalitetnom) i nastavite prema 1. žici (najtanjoj i najvišoj tonalitetnoj). Slijedite redoslijed brojeva prikazan na dijagramu nasuprot. Početak u suprotnom smjeru učinit će vašu gitaru sklonijom zvonjavi prilikom sviranja.
--	--

SI

Obstaja več metod za ugaševanje kitare. Najlažja je uporaba elektronskega ugaševalnika. Zagotovo bo poenostavil ugaševanje vaše kitare. Če ga nimate lahko uporabite spodaj opisane metode.

HR

Postoji nekoliko metoda za ugađanje gitare. Najlakše je koristiti elektronički ugađač. To će zasigurno pojednostaviti ugađanje vaše gitare. Ako ga nimate, možete koristiti metodu opisanu u nastavku.

SI


a) Uporaba klavirja

Na klavirju igrate srednji E/Mi (srednji E/Mi je 12. bela tipka, šesto od levega konca standardne klaviature klavirja, ki je sestavljena iz 88 tipk). Prilagodite vrvico 6. strune (E/Mi) dokler ne zveni enako. Za uglasitev preostalih petih strun na enak način glejte prikazani diagram.

HR

a) Korištenje klavira

Svirajte srednji E/E na klaviru (srednji E/E je 12. bijela tipka s lijeve strane standardne klavijature klavira s 88 tipki). Podesite 6. žicu (E/E) dok ne zvuči isto. Pogledajte prikazani diagram kako biste ugodili preostalih pet žica na isti način.

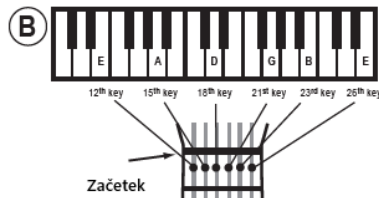

SI

b) Ugaševanje po posluhu (z eno referenčno struno) (glej diagram C)

Najprej uglasite 5. struno (A/La) z uporabo:

1. klavir: struno poravnajte navzgor, dokler ne zveni enako kot 15. bela tipka standardne klaviature.

2. glasbenih vilic (A/La 440Hz): struno poravnajte navzgor, dokler njen ton ni enak tonu glasbenih vilic, vendar 2 oktavi nižje.

Ko igrate na 5. strun, položite in držite prst med 4. in 5. prečko na 6. struni ter poravnajte struno navzgor, dokler ne zveni enako kot 5. struna (A/La);

HR

b) Ugađanje po sluhu (s jednom referentnom žicom) (vidi dijagram C)

Prvo ugodite 5. žicu (A/A) koristeći:

1. Klavir: ispravite žicu dok ne zvuči isto kao 15. bijela tipka standardne klavijature.

2. Vilica za ugađanje (A/A 440Hz): ispravite žicu dok joj visina tona ne bude ista kao i visina tona vilice za ugađanje, ali 2 oktave niže.

Prilikom sviranja 5. žice, stavite i držite prst između 4. i 5. praga na 6. žici i ispravite žicu dok ne zvuči isto kao 5. žica (A/A);

SI

Pritisnite na 5. prečko 6. strune. Prilagodite uglasitveni ključ strune, dokler ne zveni kot 5. struna (La/A). Glejte sliko A.

Pritisnite na 5. prečko 5 strune. Prilagodite uglasitveni ključ strune, dokler ne zveni kot 4. struna (Re/D). Glejte sliko D.

Pritisnite na 5. prečko 4. strune. Prilagodite uglasitveni ključ strune, dokler ne zveni kot 3. struna (Sol/G). Glejte sliko G.

Pritisnite na 4. prečko 3. strune. Prilagodite uglasitveni ključ strune, dokler ne zveni kot 2. struna (Si/H). Glejte sliko B.

Pritisnite na 5. prečko 2. strune. Prilagodite uglasitveni ključ strune, dokler ne zveni kot 1. struna (Mi/E). Glejte sliko E.

HR


Pritisnite 5. prag 6. žice. Podesite ugađanje žice dok ne zvuči kao 5. žica (A/A). Vidi sliku A.

Pritisnite 5. prag 5. žice. Podesite ugađanje žice dok ne zvuči kao 4. žica (D/D). Vidi sliku D.

Pritisnite 5. prag 4. žice. Podesite ugađanje žice dok ne zvuči kao 3. žica (G/G). Vidi sliku G.

Pritisnite 4. prag 3. žice. Podesite ugađanje žice dok ne zvuči kao 2. žica (H/H). Vidi sliku B.

Pritisnite 5. prag 2. žice. Podesite ugađanje žice dok ne zvuči kao 1. žica (E/E). Vidi sliku E.

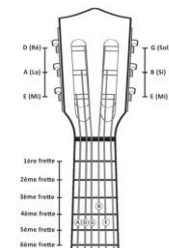

SI

Držanje kitare


Na splošno velja, da tako desničarji kot levičarji držijo kitaro na naslednji način: leva roka na vratu in desna roka na osnovi. Kitaro lahko držite z levo roko (desna roka na vratu in leva roka na osnovi), vendar boste morali spremeniti položaj kobilice, da obmete strune. V obeh primerih držite instrument za roko, s katero brenkate, s hrbtno stranjo kitare ob telesu.

Kitaro lahko držite na več načinov. Najpomembnejše je, da se počutite udobno.


HR

Držanje gitare


Općenito, i dešnjaci i ljevci drže gitaru na sljedeći način: lijeva ruka na vratu, a desna na bazi. Gitaru možete držati lijevom rukom (desna ruka na vratu, a lijeva na bazi), ali morat ćete promijeniti položaj kobilice kako biste okretali žice. U oba slučaja, držite instrument rukom kojom trzate, sa stražnjom stranom gitare uz tijelo. Postoji nekoliko načina držanja gitare. Najvažnije je da se osjećate udobno.

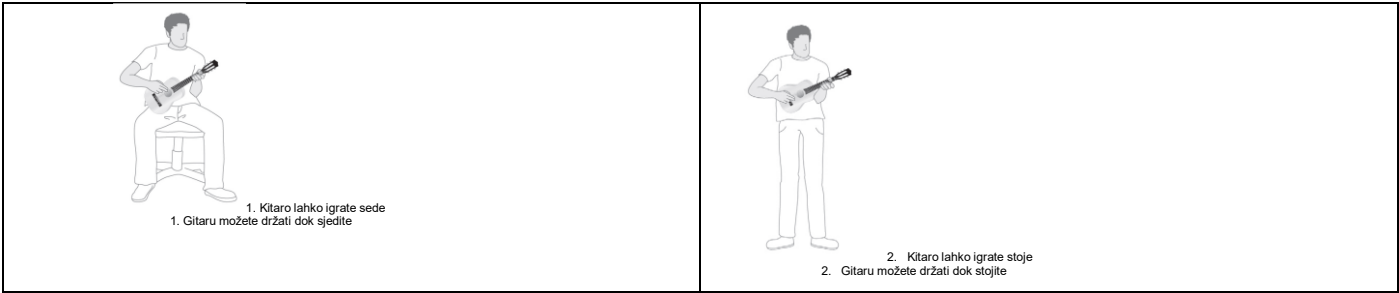

SI
Nomeščanje rok
Pri igranju kitare morate eno roko položiti na vrat, drugo pa na osnovo.
Leva roka
Prsti leve roke se uporabljajo za pritisk na strune in izbiranje not. Zato je pomembno, da pravilno namestite levo roko, da bodo vaši prsti dovolj močni. Palec položite pod vrat, nato pa druge prste ukivite čez sprednji del vrata. V dlani naredite vdolbino, tako da bodo vaši prsti postavljeni nad strunami kot kremplji. Zdaj lahko s konicami prstov močneje pritisnete na strune. Ko začnete igrati, vaši prsti ne bodo vajeni močnega pritiska na strune in možno je, da se vam na konicah prstov naredijo žulji. Brez skrbi, to je normalno! Nohte imejte kratke, da vam ne bodo motili med igranjem. Da boste lahko roko enostavno premikali vzdolž vrata, vzdržujte majhno razdaljo med komolcem in telesom kitare.
HR
Položaj ruku
Prikom sviranja gitare, jednu ruku trebate staviti na vrat, a drugu na tijelo.
Lijeva ruka
Prsti lijeve ruke koriste se za pritiskanje žica i trzanje nota. Stoga je važno pravilno postaviti lijevu ruku kako bi vam prsti bili dovoljno jaki. Stavite palac ispod vrata, a zatim savijte ostale prste preko prednjeg dijela vrata. Napravite udubljenje u dlanu, tako da vam prsti budu postavljeni preko žica poput kandže. Sada možete jače pritisnuti žice vrhovima prstiju. Kada prvi put počnete svirati, vaši prsti neće biti navikli snažno pritisnuti žice i mogli biste dobiti žuljeve na vrhovima prstiju. Ne brinite, to je normalno! Nokte držite kratkima kako vam ne bi smetali dok svirate. Kako biste lakše pomicali ruku duž vrata, održavajte malu udaljenost između lakta i tijela gitare.

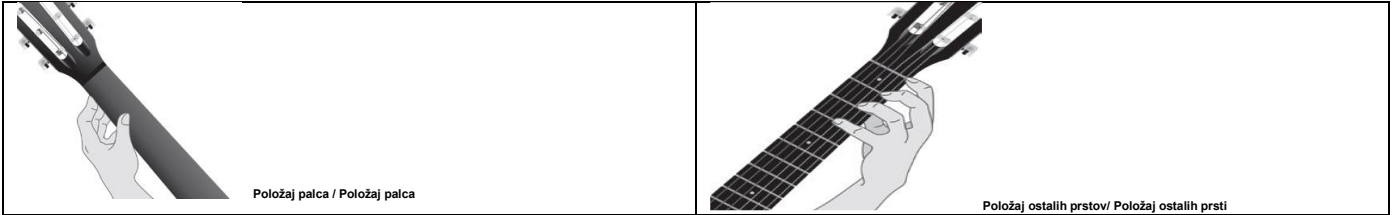


SI
Vaša desna roka
Položite desno roko na strune nad odprtino za zvok (8). Z desno roko brenkajte po strunah.
Kako brenkati po strunah
Z globim zapesjia hitro potegnite desno roko čez strune. Vsak udarec ustreza enemu udarcu. Strune preigravajte s palcem ali nohtom (na hrbtini strani) kazalca. Preigravajte od 6. strune (najdebelejša/zgornja struna) do 1. strune (najtanjša/najvišja struna).
HR
Vaša desna ruka
Stavite desnu ruku na žice iznad otvora za zvuk (8). Trzajte po žicama desnom rukom.
Kako trzati žice
Jednim pokretom ručnog zgloba brzo predite desnom rukom preko žica. Svaki udarac je jedan udarac. Palcem ili noktom (na stražnjoj strani kažiprsta) trzajte žice. Trzajte od 6. žice (najdeblje/najgornje žice) do 1. žice (najtanje/najvišje žice).



Nekaj osnovnih akordov
Vadite igranje nekaj osnovnih akordov. Spodnji diagrami predstavljajo vrat vaše kitare. Spodnje vodoravne črte ustrezajo nižjim strunam (debele strune), zgornje pa višjim strunam (tanke strune). Navpične črte so prečke. Vsak prst ima številko. S prsti leve roke pritiskajte na strune, pri čemer upoštevajte številke, ki ustrezajo tistim, ki so povezane z vašimi prsti. Nato lahko igrate note na različnih prečkih strun.
Note:
• Navpična črta predstavlja kazalec, ki namesto da bi pritiskal na struno samo s konico prsta, pritisne na vse strune s celotno dolžino prsta. Vodoravna črta ustreza struni, ki se ne igra.
• Za boljše igranje in boljši pritisk na strune imejte nohte na levi roki dobro pritržene.

HR
Neki osnovni akordi
Vježbajte svirati neke osnovne akorde. Dijagrami u nastavku predstavljaju vrat vaše gitare. Donje vodoravne linije odgovaraju nižim žicama (debele žice), a gornje višim žicama (tanke žice). Okomite linije su pragovi. Svaki prst ima broj. Prstima lijeve ruke pritisnite žice, bilježeci brojeve koji odgovaraju brojevima povezanim s vašim prstima. Zatim možete svirati note na različitim pragovima žica.
Note:
• Okomita linija predstavlja kažiprst, koji umjesto da pritišće žicu samo vrhom prsta, pritišće sve žice cijelom dužinom prsta. Vodoravna linija odgovara žici koja se ne svira.
• Za bolje sviranje i bolji pritisak na žice, držite nokte na lijevoj ruci dobro podrezanim.

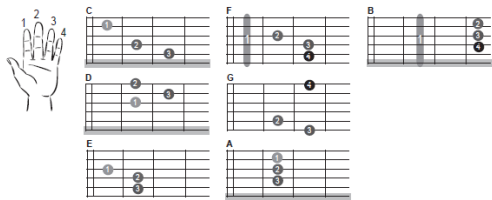

VZDRŽEVANJE: Površino očistite s krpom za prah.
Opomba: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.
Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija.
Za kakršen koli zahtev v okviru garancije ali poprodajne storitve se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija krije vse napake v materialu in izdelavi, z izjemo morebitnega poslabšanja, ki bi nastalo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli malomarnega ravnanja s tem izdelkom (kot je razstavljanje, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za morebitno nadaljnjo uporabo. Da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko spremenimo barve in podrobnosti izdelka, prikazanega na embalaži.
OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve – zaradi tuja.

HR
ODRŽAVANJE: Očistite površinu krpom za prašinu.
Napomena: Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.
Ovaj proizvod pokriven je našim dvogodišnjim jamstvom.
Za bilo kakav zahtjev u vezi s jamstvom ili postprodajnom uslugom obratite se svom distributeru i predložite valjani dokaz o kupnji. Naše jamstvo pokriva sve nedostatke u materijalu i izradi, osim bilo kakvog pogoršanja nastalog zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili zbog nepažljivog rukovanja ovim proizvodom (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi itd.). Preporučuje se da sačuvate ambalažu za moguću buduću upotrebu. Kako bismo nastavili poboljšavati naše usluge, možemo promijeniti boje i detalje proizvoda prikazanog na ambalaži.

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja - zbog stranih predmeta.