

ART: 1207368 (104468)

LISCIANI Barbie komplet slušalk in mikrofona


OPOZORILO! Barve in oblika izdelka se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. **Opozorila so odtisnjena na embalaži.** Namenjeno otrokom starejšim od 4 let. Možna povezava preko Bluetooth povezave. Povežite jih s svojo napravo in poslušajte svojo najljubšo glasbo. Varno in udobno, nastavljalna velikost. Mikrofona je opremljen s svetlobnim učinkom. Vsebina: mikrofona z zvočnikom, bluetooth slušalka, USB kabel, navodila za uporabo.

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO

Vsebina:

- Mikrofona
- Brezžične stereo slušalka
- USB C kabel

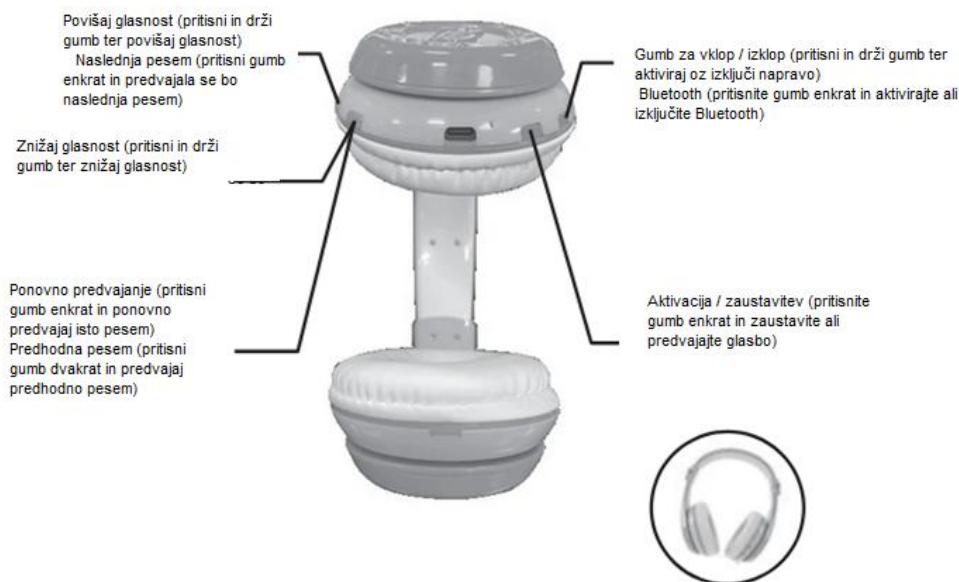

MIKROFON

Gumb za vklop/izklop : Pritisnite in držite gumb, da vklopite ali izklopite mikrofona.

Zaigrala bo melodija.

Svetlobni učinek: Pritisnite gumb dvakrat zaporedoma ter vključite ali izključite svetlobne učinke.

Bluetooth: Pritisnite gumb ter vključite ali izključite Bluetooth. Slišali boste zvok.

Povečanje glasnosti: Pritisnite gumb za povečanje glasnosti.

Zmanjšanje glasnosti: Pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti.

Predvajaj prejšnjo: Pritisnite gumb za predvajanje prejšnje skladbe.

Predvajaj naslednjo: Pritisnite gumb za predvajanje naslednje pesmi.

Vklop / Izklop : Pritisnite gumb za začetek ali zaustavitev glasbe.

Bluetooth povezava (maksimalna razdalja 10m)

Za povezavo mikrofona z vašo napravo aktivirajte funkcijo Bluetooth s pritiskom na gumb Bluetooth. Slišali boste aktivacijski zvok. Aktivirajte Bluetooth na svoji napravi in počakajte, da se med razpoložljivimi napravami prikaže »BARBIE«. Če se ne prikaže, kliknite »iskanje naprav v bližini«. Kliknite na "BARBIE" in sledite preprostim navodilom za povezavo. Zdaj lahko poslušate svoj glasbeni seznam.

Za deaktivacijo povezave pritisnite gumb Bluetooth na slušalkah ali prekinite povezavo naprave v nastavitvah na telefonu.

Ko je enkrat vzpostavljena povezava, vam ni treba ponovno povezovati naprave, dovolj je, da vklopite Bluetooth.

Slušalke lahko povežete samo z eno napravo hkrati.

Aktiviranje glasbene funkcije

Ko vklopite slušalke, se samodejno zažene nastavljena glasba. Raven glasnosti je nastavljena na 70 %.

Bluetooth povezava (največja razdalja 10 m)

Če želite slušalke povezati z vašo napravo, morate aktivirati storitev Bluetooth s pritiskom na gumb, prikazan na sliki 1.

Aktiviran bo zvok povezave.

Aktivirajte Bluetooth na vaši napravi in počakajte, da se pod razpoložljivimi napravami prikaže »BARBIE«.

Če se ne prikaže, kliknite »Skeniraj razpoložljive naprave«.

Kliknite »BARBIE« in sledite navodilom za povezavo.

Zdaj lahko poslušate svoj glasbeni seznam.

Za deaktivacijo povezave pritisnite gumb Bluetooth na slušalkah ali prekinite povezavo naprave v nastavitvah na telefonu.

Ko je enkrat vzpostavljena povezava, vam ni treba ponovno povezovati naprave, dovolj je, da vklopite Bluetooth.

Slušalke lahko povežete samo z eno napravo hkrati.

Če se naprava ne poveže v 10 minutah, izklopite Bluetooth.

Povezava ni uspela

- Slušalke in napravo postavite manj kot 1 m narazen.
- Če ste že vzpostavili povezavo, vendar slušalke niso več povezane, izbrisite povezavo v nastavitvah naprave in jih znova povežite.
- Znova zaženite napravo, mobilni telefon ali računalnik in nato ponovno povežite slušalke z napravo.

Uporaba funkcije Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki omogoča:

- poslušanje glasbe iz mobilnih telefonov, tablic, računalnikov itd.
- ustvarjanje in sprejemanje klincev.

Združljivo z iOS in Android, macOS in Windows.

Življenjska doba baterije

Razpoložljivi čas uporabe slušalk s popolnoma napolnjenimi baterijami je približno 6/8 ur.

Ta čas se lahko razlikuje glede na stanje slušalk.

Preverjanje preostalega časa polnjenja

Ko so slušalke prek Bluetooth povezane z vašo napravo, si lahko ogledate preostalo raven baterije tako, da v nastavitvah Bluetooth poiščete povezano napravo »BARBIE«.

Polnjenje slušalk

Priključite slušalke na polnilnik.

Uporabite priložen kabel USB C in komercialno dostopen polnilec USB AC.

Med polnjenjem se na slušalkah prižge lučka.

Čas polnjenja je 1h / 1h30*. Ob koncu polnjenja se indikatorna lučka samodejno ugasne.

Ko je polnjenje končano, odklopite kabel USB C.

*Čas, potreben za polnjenje popolnoma izpraznjene baterije do največje zmogljivosti. Čas polnjenja se lahko razlikuje.

Opombe

Polnjenje morda ne bo uspelo, če uporabite polnilne kable, ki niso enaki priloženemu kablu USB C ali so odvisni od USB AC polnilca.

- Če slušalk ne uporabljate dlje časa, se lahko najdaljša doba uporabe slušalk skrajša.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija polni dlje. Indikatorna lučka morda ne bo zasvetila ob takojšnjem vklopu polnjenja.
- Izogibajte se izpostavljanju slušalk ekstremnim spremembam vremena, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnim udarom.
- Slušalk ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z napravo, odvisno od signala in okolja.
- Na slušalke ne postavljajte težkih predmetov ali drugih vrst pritiska, saj lahko to povzroči deformacijo slušalk.
- Če med uporabo slušalk čutite nelagodje, jih takoj prenehajte uporabljati.
- Ušesne blazinice se lahko poškodujejo ali obrabijo zaradi dolgotrajne uporabe.
- Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali katera koli druga tekočina, jih takoj prenehajte uporabljati.

Čiščenje slušalk

Ko je zunanja stran slušalk umazana, jih obrišite z mehko, suho krpo.

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali katera koli druga tekočina, se lahko slušalke pregrejejo ali pokvarijo. Slušalke ne smejo priti v stik z vlago ali umazanijo.

Ne uporabljajte slušalk v dežju/snegu.

Ne dotikajte se slušalk z mokrimi ali prepotenimi rokami.

Izogibajte se uporabi slušalk v situacijah, ko bi lahko prišle v stik z znojem.

Slušalk ne dajajte v vrečko s hladno plastično steklenico.

Za najboljše delovanje:

S pomočjo izvijača odstranite pokrov na razdelku za baterije. Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavrzite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba. Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. **PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA.** Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje

in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2006/66/EC o odstranjevanju baterij: izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinske odpadke. Ne zavrzite baterij ne zavrzite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.

Izjavo o skladnost najdete na spletni strani: www.apollo.si (Izjave o skladnosti)

GARANCIJSKI LIST

1.Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / splet: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga:

3. Podatki, ki identificirajo blago:

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki in traja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napar, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, - izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanjega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodbe, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbe, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si**