

SI -ART: 107247 fotoaparat STITCH

OPOZORILO! Barve in oblika izdelka se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. Fotoaparat za takojšnje tiskanje fotografij in snemanje videoposnetkov z zabavnimi učinki in nalepkami. Dvojna kamera omogoča fotografiranje 'selfijev'. Z zabavnimi okvirji Stitch lahko sestavite zbirko svojih fotografij. Vsebina: fotoaparat, 3 zvitki za 180 slik, trak za fotoaparat, 10 kartonskih okvirjev, set nalepk, polnilni kabel, navodila za uporabo. Izdelek deluje s pomočjo neodstranljive Li-ionske baterije 750 mAh za polnjenje (priložena).

OPOZORILO! Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in virom toplote. Pazite, da fotoaparat ne pade na tla, izdelka ne stresajte, da se izognete morebitnim poškodbam izdelka in njegovih komponent. Izogibajte se stiku z bencinom, belili in drugimi kemičnimi izdelki. Ne uporabljajte med vožnjo s kolesom, v avtu ali na motorju, da se izognete morebitni nevarnosti. Predvidno očistite z mehko in suho krpo. Priporočljivo je, da fotoaparat izklopite, če ga dlje časa ne boste uporabljali.


Baterijo lahko polnite le polnilcem katere moč je 5V-1A

Polnjenje: ko se pojavi ikona , morate napolniti baterijo.

Ne uporabljajte fotoaparata, medtem ko se izdelek polni. Na polnilnik priključite priloženi polnilni kabel. Priporočene specifikacije za adapter (ni priložen): Dc5v---1.0A. Kamera bo popolnoma napolnjena po 4-6 urah. Tehnične specifikacije: Zaslona: 2,4" barvni zaslon. Podprta pomnilniška kartica: do 32 GB.


Navodila za uporabo;

Vstavljanje in zamenjava papirja:

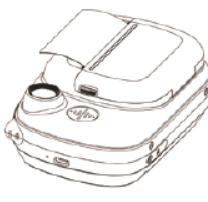		
1. Potisnite stranski zatič in dvignite pokrovček.	2. Odstranite stari zvitek in ga zamenjajte z novim.	3. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da bo vsaj 2 cm zvitka gledalo ven.




Značilnosti : 1 zadnja kamera, 2 reža za kartico SD micro. 3 reža USB -C , 4 tiskalna kartuša,

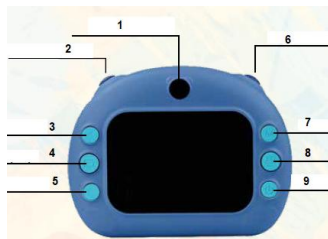

1 Prednja kamera, 2 Gumb za snemanje, 3 Gumb premik v levo, 4 Galerija, 5 Gumb premik v desno, 6 Slikanje / OK gumb, 7 -Gumb za spreminjanje, 8 Gumb za tiskanje, 9 Gumb za vklop / izklop in gumb nazaj *

Pritisnite in držite gumb 9 (vklop / izklop). Ponovno pritisnite gumb in se povrnite na predhodni pregled.

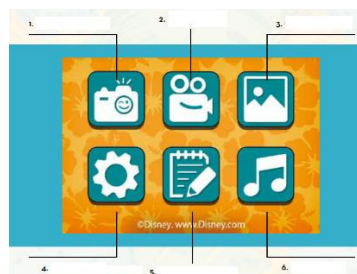

1 funkcija slikanja, 2 funkcija snemanja, 3 galerija slik, 4 nastavitve, 5 informacije, 6 MP3 funkcija

Na domačem zaslonu izberite s pomočjo tipk Zelen način delovanja. Izberite zeleno ikono in jo potrdite z ukazom OK.

1.Funkcija fotografije: Zajemite predmet fotografije v zaslon in pritisnite gumb za tiskanje (print) ter natisnite fotografijo. Natisnjene slike so shranjene v galeriji slik. Če želite posneti selfi, pritisnite gumb za preklon sprednje/zadnje kamere, da aktivirate sprednjo kamero. Za ponovno aktivacijo zadnje kamere ponovno pritisnite gumb. Če boste pritisnili gumb 'Shoot' se posneta fotografija ne bo natisnila ampak bo shranjena v galeriji fotografij. Lahko jo natisnete kasneje ko boste pregledovali slike (pritisnite gumb print). Pritisnite izbirni gumb in se premikajte skozi različne digitalne okvirje, ter natisnite ali posnemite fotografijo z različnimi učinki. Z premikanjem lahko izberete dva različna načina slikanja, oznaka rdeč simbol na vrhu zaslona: zaporedno slikanje (lahko posnamete 3 zaporedne slike) in odštevanje slikanja (3 sekunde do slikanja). **Pozor! Če želite shraniti fotografije in posnetke v galerijo, morate vstaviti SD kartico.**

2.Video funkcija: po vstopu v video način z izbiro ikone Video pritisnite gumb Video za začetek snemanja. Ponovno pritisnite, da ustavite snemanje.
Pozor! Če želite shraniti posnetke v galerijo, morate vstaviti SD kartico.

3. Funkcija galerije: Z vstopom v funkcijo se lahko pomikate po slikah in videoposnetkih ter kadarkoli natisnete izbrano sliko s pritiskom na gumb za tiskanje. Če želite izbrisati sliko ali video, pritisnite gumb OK. Fotografijo lahko natisnete s pritiskom na gumb 'print'. Sliko ali posnetek lahko izbrisate:

- 1.Pritisnite gumb 'galerija'
- 2.S pomočjo izbirnega gumba izberite želeno nastavitev
- 3.Pritisnite OK gumb

4.MP3 način: posnetke lahko uporabite kot MP3 predvajalnik, če SD kartico vstavite v računalnik. Po izbiri MP3 načina, izberite želeno glasbo, ki je posneta na SD kartici. S tipko OK potrdite izbiro, nato pritisnite tipko OK še enkrat in glasba se bo pričela predvajati.

5.Podatkovna funkcija: v tem načinu je mogoče preveriti različico programske opreme.

6.Nastavitve: po izbiri načina delovanja, se lahko pomikate med različnimi možnostmi...izberite želen način delovanja in pritisnite tipko OK.

- (1). Ločljivost: za nastavitev ločljivosti snemanja videa.
- (2). Kakovost slike: za nastavitev ravni kakovosti slike.
- (3). Gostota tiskanja: za nastavitev gostote barv tiskanja.
- (4). Loop Recording: za nastavitev trajanja snemanja.
- (5). Prikaži datum: izberite, ali naj se na fotografiji prikaže datum in čas.
- (6). Datum/čas: za nastavitev datuma in časa.
- (7). Samodejni izklop: izberite, ali želite aktivirati samodejni izklop in nastavite svoj čas.
- (8). Zvok tipk: za vklop ali izklop zvoka tipk.
- (9). Nastavitve jezika: za spremembo jezika naprave.
- (10). Formatiranje: za brisanje vseh podatkov.
- (11). Privzete nastavitve: za obnovitev tovarniških nastavitev.

Prenos podatkov na računalnik

Za prenos fotografij in videov na računalnik, morate povezati kamero z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla. Na ta način lahko dostopate do podatkov, ki so shranjeni na SD kartici in jih lahko prenesete na računalnik.

Pozor!

Za višjo kakovost tiskanja, upoštevajte naslednje korake:

- nastavite visoko kakovost ločljivosti (9M ali 12M)
- nastavite visoko gostoto tiskanja.

Prosimo upoštevajte!

Stanje baterije vpliva na kakovost tiskanja. Za visokokakovostno tiskanje mora biti baterija napolnjena do vsaj 50 % svoje zmogljivosti.

Močan vir svetlobe lahko vpliva na kakovost tiskanja tako, da osvetli sliko. To se lahko zgodi, če je fotografija posneta na zelo svetlem mestu ali če se svetloba projicira neposredno na lečo kamere.

Za najboljše delovanje:

S pomočjo izvijača odstranite pokrov na razdelku za baterije. Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavržite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba.

Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v ta to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljenih opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2013/56/EU o odstranjevanju baterij- izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Ne zavržite baterij ne zavržite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.