



# TYRANNOSAURUS REX

WITH REMOTE CONTROL, STEAM, SOUND AND LIGHT  
EFFECTS



**FREE 2 PLAY**  
by freeON







## INSTRUCTIONS FOR USE

Always read the instructions with your children before using the product for the first time. Before picking it up, stop the Tyrannosaurus Rex using the remote control. Keep your hands, hair, and clothing away from moving parts while the toy is operating.

Do not use the Tyrannosaurus Rex with the remote control on the street. Avoid collisions with people, animals, and furniture. The wires must not be inserted into electrical outlets.

## CARE AND MAINTENANCE

Always remove the batteries from the transmitter if it is not used for a long time. Wipe the toy gently with a clean cloth. Keep the toy away from direct sources of heat. Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components. Replace batteries when they become weak.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum energy for radio frequency:



Dinosaur: 8mW=9dBm

Remote controller: 8mW=9dBm

Radio frequency: 2.4GHz

Charging: USB

## REMOTE CONTROL OPERATION

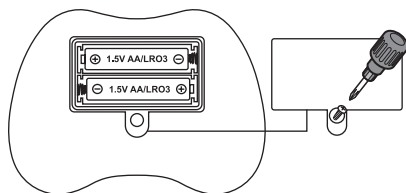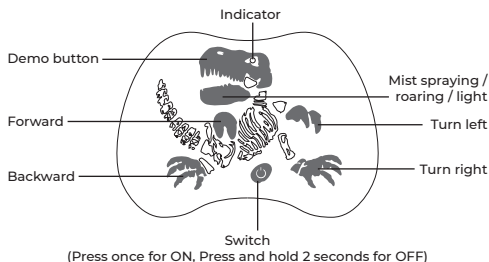


## DEMO BUTTON

Press the button once: The Tyrannosaurus Rex will demonstrate its movements, including walking forward, backward, turning left, and turning right, while wagging its tail, swaying its body, and playing different sounds automatically.

To turn off the sound effects: Press and hold the button for 3 seconds.


To turn the sound effects back on: Press and hold the button for 3 seconds again.

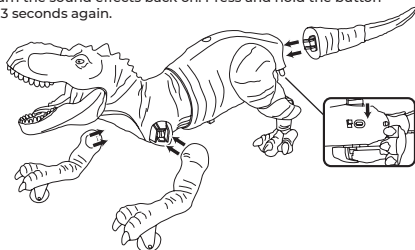

Arm assembly: Align the top connection of the arm with the body connection port and insert it.

Tail assembly: Press the button to plug out the tail. Plug in the tail to connect it back.

## CHARGING USING THE USB CONNECTION

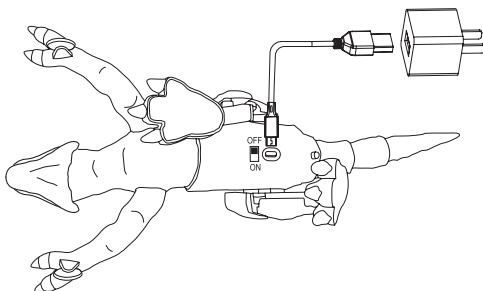

Insert the Micro USB plug of the cable into the USB socket found on the bottom of the Tyrannosaurus Rex. Connect the other USB plug of the cable to a USB port on your computer or an adapter (like a phone charger). The Tyrannosaurus Rex takes approximately 2 hours to fully charge and has an operating time of about 15 minutes. During charging, the indicator light on the bottom of the Tyrannosaurus Rex will turn solid red. Once fully charged, the indicator light will turn off. Disconnect the USB cable and turn on the power switch to begin playing.

## INDICATOR

LED Indicator Blinking - Frequency connection issue or weak remote control signal.

LED Indicator Constantly On - Successful connection without any operating actions.

Power saving mode: The remote control will automatically turn off after a period of inactivity. To resume using the toy, simply press the power button on the remote control.

## FOR BEST PERFORMANCE:

General battery information: Use only the recommended type of batteries. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries from the product when not in use. Remove used batteries from the product and dispose of them properly. Do not charge non-rechargeable batteries. Before charging, remove the batteries from the product.

The batteries can only be charged by an adult. Insert the batteries according to the correct polarization. Be careful not to short-circuit when inserting the batteries. Save the packaging for future reference.

**ALWAYS BE AN ATTENDANCE WHEN INSERTING AND REPLACING BATTERIES.** Remove used batteries from the product.

**RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE):**

Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.

The manufacturer declares that the product has been manufactured in accordance with all conditions and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all amendments. A copy of the original declaration of conformity is available from the legal representative Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj or on the website [www.apollo.si](http://www.apollo.si).




Proper disposal of used equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)) - products marked with this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste.



Proper disposal of used batteries in accordance with Directive 203/56/EU on the disposal of batteries - products marked with this symbol must not be disposed of with household waste. Do not dispose of batteries in mixed municipal waste. Battery users should use the available collection network for the items, allowing them to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, battery collection and recycling are governed by separate procedures. In case of doubt or questions, please contact your local collection network.




1

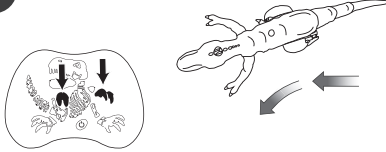


Press and hold the forward and left buttons simultaneously to walk forward towards the left side.

2

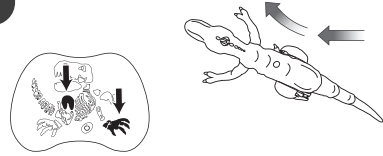


Press and hold the forward and right buttons simultaneously to walk forward towards the right side.

3

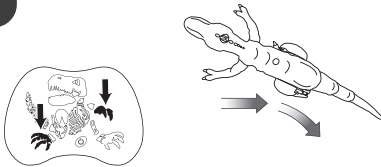


Press and hold the back and left buttons simultaneously to walk backwards towards the left side..

4

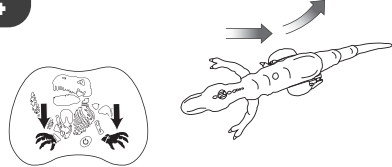


Press and hold the back and right buttons simultaneously to walk backwards towards the right side.

5

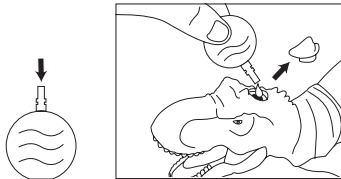


Use the container to fill with water.

6

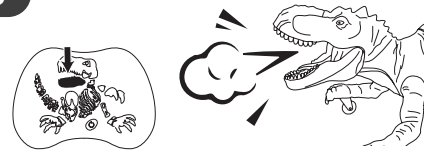


Press the chin button to activate the roaring and spraying functions.

7

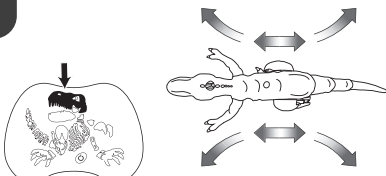

Press the chin button to activate the roaring and spraying functions.

8

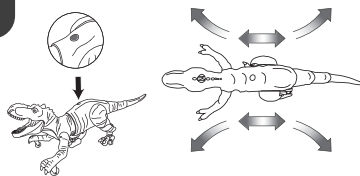

For automatic demonstration without using the remote control, press the button on the dinosaur's back. This will activate movement, sound effects, and mist spray.

| PROBLEM                               | REASON                                                                                                                                                                                            | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No response and indicator light off   | <ul style="list-style-type: none"><li>Low batteries in the T-Rex or/and the remote control.</li><li>System malfunction due to possible interference of the T-Rex or the remote control.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Recharge the T-Rex or replace the batteries in the remote control.</li><li>Try resetting the system by removing and reinserting the batteries.</li></ul>                                                                   |
| Out of control                        | Another remote T-Rex nearby might be interfering with your T-Rex's signal, or it might be out of operating range.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Try moving to an area with less wireless interference.</li><li>If there are other T-Rex remotes nearby, turn them off and then restart your T-Rex.</li></ul>                                                               |
| Slow T-Rex running or running failure | <ul style="list-style-type: none"><li>Low battery</li><li>Hair, threads or other debris stuck in the wheels.</li><li>Weak battery or worn-out motor.</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Recharge the battery.</li><li>Carefully remove any hair, threads, or other debris stuck in the wheels.</li><li>If the problem persists after trying these steps, contact the distributor for repair information.</li></ul> |



# WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is complaint with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

## WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nuber has beed damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

## WARRANTY

Product Code: \_\_\_\_\_

Product name: \_\_\_\_\_

Product Barcode: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

Color: \_\_\_\_\_

Date of delivery: \_\_\_\_\_

Signature and stamp: \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

### Authorized service: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
servis@apollo.si

## DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bevor Sie das Produkt vom Boden aufheben, halten Sie ihn mit Hilfe der Fernbedienung auf. Hände, Haare und Kleidung halten Sie fern von den beweglichen Teilen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf der Straße. Vermeiden Sie Aufpralle mit Leuten, Tieren und Möbel. Stecken Sie die Drähte nicht in die Steckdose.



## REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht gebrauchen, entfernen Sie die Batterien. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch. Halten Sie es fern von Wärmequellen. Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser – es besteht die Gefahr der Beschädigung der Schaltung. Leere Batterien tauschen Sie mit neuen aus.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Die höchste Energie für die Radiofrequenz  
Dinosaurier: 8mW=9dBm /  
Die Fernbedienung: 8mW=9dBm  
Die Radiofrequenz: 2.4GHz  
Aufladen: USB

## FUNKTIONIEREN DER FERNBEDIENUNG

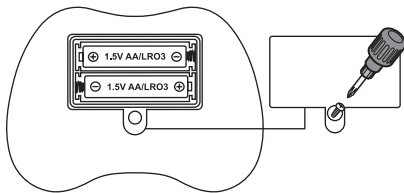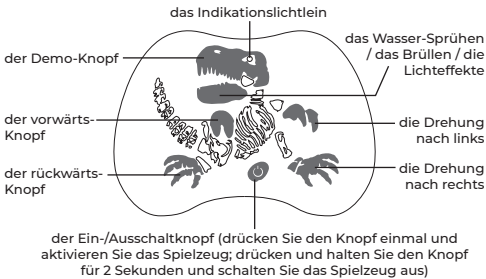

## DER DEMO-KNOPF


Drücken Sie den Knopf einmal und der Dinosaurier beginnt mit der Vorstellung – das Gehen vorwärts/rückwärts, die Drehung links/rechts, das Wedeln mit dem Schwanz und das Brüllen.  
Das Ausschalten der Lauteffekte: drücken und halten Sie den Knopf ungefähr 3 Sekunden.  
Das Einschalten der Lauteffekte: drücken und halten Sie erneut den Knopf ungefähr 3 Sekunden.

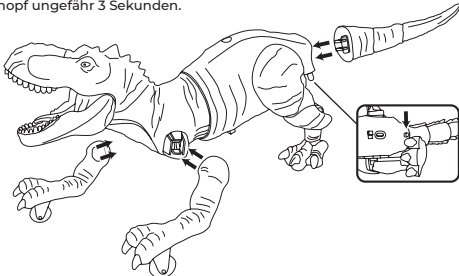

Zusammenbau des Armes: stecken Sie den Arm in die dafür gedachte Öffnung am Körper.

Zusammenbau des Schwanzes: stecken Sie den Schwanz in die dafür gedachte Öffnung am Körper, drücken Sie den Knopf und entfernen Sie den Schwanz

## AUFLADEN MIT HILFE DES USB-ANSCHLUSSES

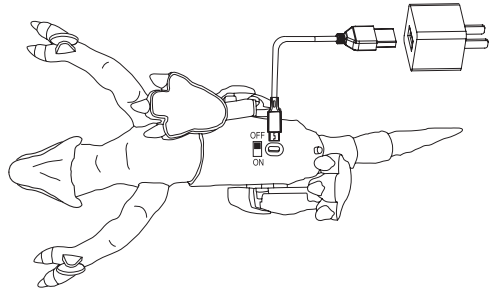

Stecken Sie einen Teil des USB-Anschlusses in die dafür gedachte Steckdose am Produkt und den anderen Teil in den Anschluss am Computer oder in die Steckdose an der Wand.  
Die Ladezeit beträgt: 2 Stunden, die Funktionszeit aber ungefähr 15 Minuten. Während der Ladezeit leuchtet ein rotes Lichtlein. Nach dem Ablauf der Ladezeit schaltet sich das Lichtlein aus. Entfernen Sie das USB-Ladegerät und aktivieren Sie das Produkt.

## DAS INDIKATIONSLICHTLEIN

Das LED Indikationslichtlein blinkt: das Suchen der Radioverbindung oder ein schlechtes Signal der Fernbedienung.  
Das LED Indikationslichtlein leuchtet: eine erfolgreiche Verbindung.

Energiesparen: nach einer bestimmten Zeit, wenn das Produkt nicht betätigt wird, schaltet es sich von selbst aus. Drücken Sie den Einschaltknopf an der Fernbedienung und aktivieren Sie erneut das Produkt.

Das Produkt funktioniert mit Hilfe der 3,7V Lithium-Batterie (inklusive), die Fernbedienung funktioniert mit Hilfe der 2,15V AA Batterien (nicht inklusive)

## FÜR DAS BESTE FUNKTIONIEREN

Informationen zum Akku: verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie entsprechend. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Wiederaufladbare Batterien darf nur ein Erwachsener aufladen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Die Verpackung heben Sie für später auf. **BEIM EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN SOLL IMMER UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN ERFOLGEN.** Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach.

### VERWERTUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGERÄTE (WEEE):

Seien Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, deswegen legen Sie nie Batterien oder andere Elektrogeräte in den Hausmüll ab, aber in die dafür gedachten Mülltonnen. Beraten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Sammelpunkte sind. An jedem Produkt ist die Komponente/Symbole abgedruckt, die Ihnen beim Sortieren behilflich sein kann. Produkte, die Pb, Cd und Hg beinhalten, darf man auch nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mülltrennung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden und Recyceln der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.

Der Hersteller erklärt, dass das Produkt gemäß aller Bedingungen und anderen entsprechenden Bescheiden der Direktiven 2014/53/EU mit allen Ergänzungen hergestellt wurde. Die Kopie der originalen Deklaration über die Übereinstimmung steht bei dem gesetzlichen Vertreter Apollo d.o.o. (GmbH), Puhova ulica 18, 2250 Ptuj oder auf der Webseite [www.apollo.si](http://www.apollo.si) zur Verfügung.




Ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt oder mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden




Fachgerechte Entsorgung von Altbatterien gemäß Richtlinie 203/56/EU über die Entsorgung von Batterien – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im gemischten Hausmüll. Batterienutzer sollten das verfügbare Sammelnetz für die Artikel nutzen, damit diese zurückgegeben, recycelt und entsorgt werden können. Innerhalb der EU gelten für die Sammlung und das Recycling von Batterien gesonderte Verfahren. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Sammelnetzwerk.

1

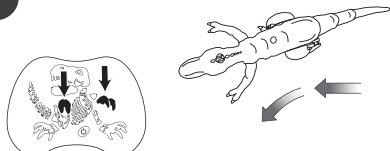


Drücken und halten Sie zugleich den Knopf „**vorwärts/links**“ und der Dinosaurier wird sich vorwärts und links bewegen.

2

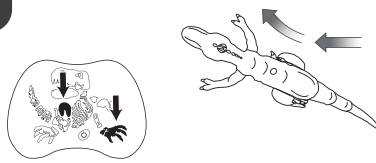


Drücken und halten Sie zugleich den Knopf „**vorwärts/rechts**“ und der Dinosaurier wird sich vorwärts und rechts bewegen.

3

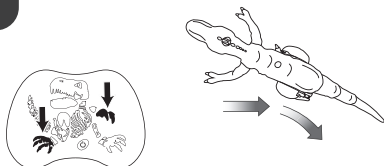


Drücken und halten Sie zugleich den Knopf „**rückwärts/links**“ und der Dinosaurier wird sich rückwärts und links bewegen.

4

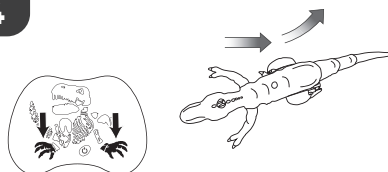


Drücken und halten Sie zugleich den Knopf „**rückwärts/rechts**“ und der Dinosaurier wird sich rückwärts und rechts bewegen.

5

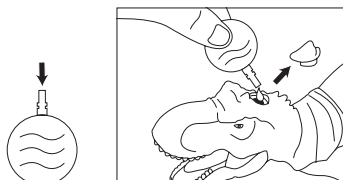


Gießen Sie Wasser in den Behälter.

6

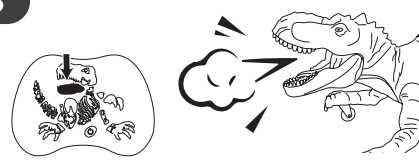


Drücken Sie den Knopf 'das Kinn' an der Fernbedienung wie das Pfeilchen auf dem Bild zeigt und aktivieren Sie das Brüllen des Dinosauriers und die Funktion des Wassersprühens.

7

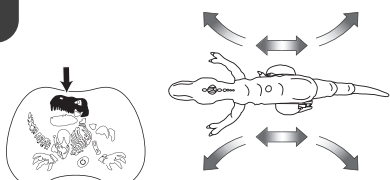

Drücken Sie den Knopf auf dem Kopf und der Dinosaurier stellt sich mit dem Bewegen, den Lauteffekten und dem Wassersprühen vor.

8

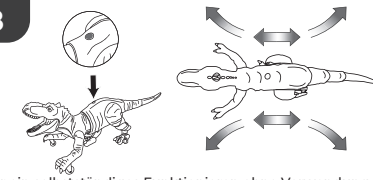

Für ein selbstständiges Funktionieren ohne Verwendung der Fernbedienung drücken Sie den Knopf auf dem Rücken des Dinosauriers. Somit aktivieren Sie das Bewegen, die Lauteffekte und das Wassersprühen.

| PROBLEM                                                     | URSACHE                                                                                                                                                                                                                                       | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Reaktion, das Indikationslichtlein funktioniert nicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>schwache Batterien im Dinosaurier und in der Fernbedienung</li> <li>Signalstörungen zwischen dem Dinosaurier und der Fernbedienung</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laden Sie die Batterien im Dinosaurier auf oder tauschen Sie sie in der Fernbedienung aus.</li> <li>Stellen Sie wieder das Funktionieren ein oder nehmen Sie die Batterien heraus und stecken Sie sie wieder in die Fernbedienung ein</li> </ul> |
| Es funktioniert nicht                                       | vielleicht ist in der Nähe ein Produkt, das das Signal stört oder der Dinosaurier ist außer Reichweite des Signals                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie es in einen anderen Raum, wo es keine Signalstörungen gibt</li> <li>Wenn in der Nähe ein Gerät ist, das das Signal stört, schalten Sie es aus und schalten Sie erneut Ihren Dinosaurier ein.</li> </ul>                              |
| Langsames Bewegen                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>schwache Batterien</li> <li>Haare, Fädchen und andere Gegenstände haben sich zwischen die beweglichen Teile eingeklemmt.</li> <li>Leere Batterien oder beschädigte elektronische Schaltung.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laden Sie die Batterien auf.</li> <li>Entfernen Sie mögliche Haare, Fädchen und andere Gegenstände.</li> <li>Wenn Sie das Problem nicht beseitigt haben, wenden Sie sich an den Verkäufer oder den gesetzlichen Service.</li> </ul>              |



# GARANTIE

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts,  
die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantieanfang hängt von der gesetzlichen  
Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers  
Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen  
Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach  
erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird  
das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum  
an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die  
nicht von ihm geliefert wurden.

## DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblassen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

## GARANTIE

Chiffre des Produkts: \_\_\_\_\_

Name des Produkts: \_\_\_\_\_

Balkenkode des Produkts: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: \_\_\_\_\_

Der Stempel des Übergebers: \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o. (GmbH)

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

### Zugelassener Service:

**Apollo d.o.o. (GmbH)**  
Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
servis@apollo.si

## ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri. Prima di sollevare il prodotto da terra, arrestarlo utilizzando il telecomando. Tenere mani, capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento. Non utilizzare il prodotto su strada. Evitare collisioni con persone, animali e mobili. Non inserire i fili in una presa elettrica.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Pulire il prodotto con un panno morbido. Tenere lontano da fonti di calore. Non immergere il prodotto in acqua: si rischia di danneggiare i circuiti elettrici. Sostituire le batterie usate con batterie nuove.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Energia massima per la radiofrequenza:



Dinosauro: 8mW=9dBm

Telecomando: 8mW=9dBm

Frequenza radio: 2.4GHz


Ricarica: USB

## FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

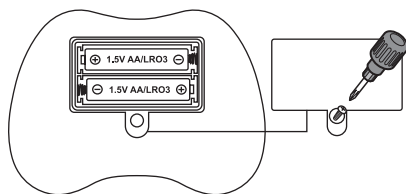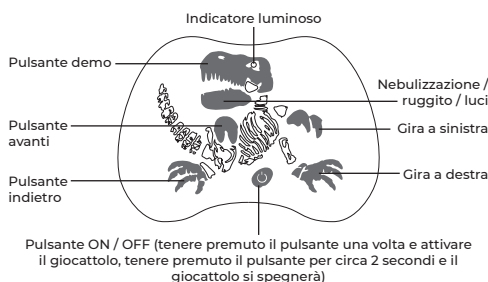


## PULSANTE DEMO

Premendo una volta il pulsante, il dinosauro inizia la sua presentazione: cammina in avanti/indietro, si gira a destra/sinistra, agita la coda e ruggisce.  
Per disattivare gli effetti sonori: tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi.  
Per attivare gli effetti sonori: tenere premuto nuovamente il pulsante per circa 3 secondi.

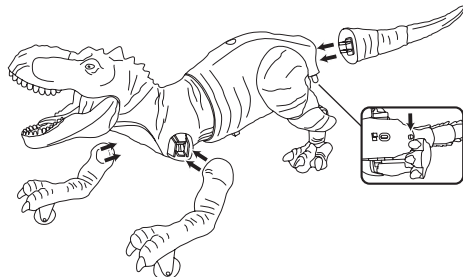

Montaggio del braccio: inserire il braccio nell'apposita apertura sul corpo  
Montaggio della coda: inserire la coda nell'apposita fessura sul corpo, premere il pulsante e rimuovere la coda.

## RICARICA CON CAVETTO USB

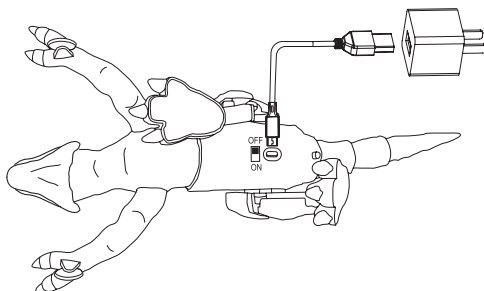

Inserire una parte del connettore USB nell'apposita presa del prodotto e l'altra nella presa del computer o in una presa a muro. Il tempo di ricarica è di 2 ore e il tempo di funzionamento è di circa 15 minuti. Durante la carica si accende una spia di colore rosso. Al termine della carica, la spia si spegne. Rimuovere il cavetto USB e attivare il prodotto.

## INDICATORE LUMINOSO

LED di indicazione lampeggiante: ricerca del collegamento radio o segnale basso del telecomando

LED acceso: connessione riuscita

Risparmio energetico: dopo un certo periodo di inattività, il prodotto si spegne automaticamente. Premere il pulsante di accensione del telecomando per riattivare il prodotto.

Il prodotto funziona con una batteria al litio da 3,7 V (inclusa), mentre il telecomando funziona con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse).

## PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO

Informazioni generali sulle batterie: utilizzare solo il tipo di batterie consigliato. Non mischiare diversi tipi di batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso. Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle correttamente. Non caricare batterie non ricaricabili. Prima di caricare, rimuovere le batterie dal prodotto. Le batterie possono essere caricate solo da un adulto.

Inserire le batterie rispettando la corretta polarizzazione. Fare attenzione che non si verifichi un corto circuito durante l'inserimento delle batterie.

Conservare la confezione per eventuale utilizzo in futuro. **DURANTE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO.** Rimuovere le batterie usate dal prodotto.

**RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE):** Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si devono mai smaltire le batterie o altri apparecchi elettrici nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori. Chiedete dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno dei prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato del prodotto usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento improprio del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana.

Il produttore dichiara che il prodotto è stato fabbricato in conformità a tutti i requisiti e alle altre decisioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, e successive modifiche. Una copia della Dichiarazione di conformità originale è disponibile presso il rappresentante legale di Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, o sul sito web [www.apollo.si](http://www.apollo.si)




Corretto smaltimento delle apparecchiature usate (Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE)) - I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti o gettati insieme agli altri rifiuti domestici



Smaltimento corretto delle batterie usate in conformità alla Direttiva 203/56/UE sullo smaltimento delle batterie: i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani misti. Gli utenti delle batterie dovrebbero utilizzare la rete di raccolta disponibile per gli articoli, consentendone la restituzione, il riciclo e lo smaltimento. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio delle batterie sono regolati da procedure separate. In caso di dubbi o domande, contatta la tua rete di raccolta locale.




1

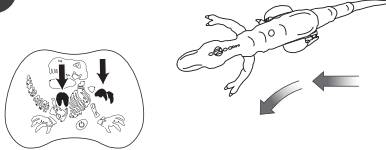


Tenere premuto contemporaneamente il pulsante **"avanti/sinistra"**, il dinosauro si muoverà in avanti e a sinistra.

2

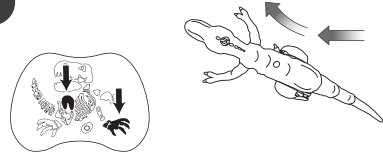


Tenere premuto contemporaneamente il pulsante **"avanti/destra"**, il dinosauro si muoverà in avanti e a destra.

3

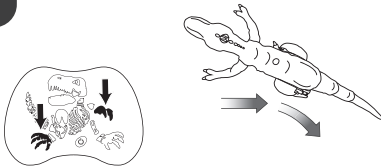


Tenere premuto contemporaneamente il pulsante **"indietro/sinistra"**, il dinosauro si muoverà indietro e a sinistra.

4

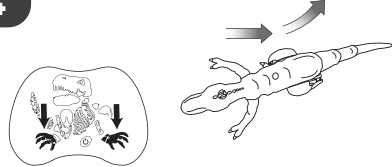


Tenere premuto contemporaneamente il pulsante **"indietro/destra"**, il dinosauro si muoverà indietro e a destra.

5

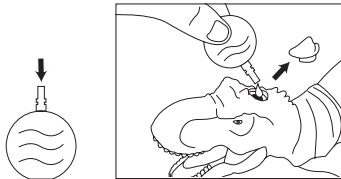


Versare l'acqua nel serbatoio.

6

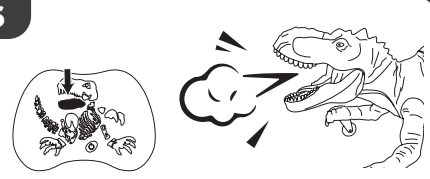


Premere il pulsante "mento" sul telecomando, come indicato dalla freccia nell'immagine, per attivare il ruggito del dinosauro e la funzione di nebulizzazione.

7

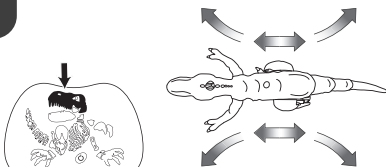

Premere il pulsante "mento" sul telecomando, come indicato dalla freccia nell'immagine, per attivare il ruggito del dinosauro e la funzione di nebulizzazione.

8

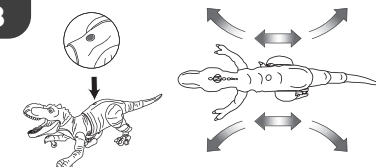

Per il funzionamento automatico senza utilizzare il telecomando, premere il pulsante sul dorso del dinosauro. In questo modo si attiveranno il movimento, gli effetti sonori e la nebulizzazione.

| PROBLEMA                                             | CAUSA                                                                                                                                                                            | SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna risposta, l'indicatore luminoso non funziona | <ul style="list-style-type: none"><li>Batterie deboli nel dinosauro e nel telecomando</li><li>Interferenze di segnale tra il dinosauro e il telecomando</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Caricare la batteria del dinosauro o sostituire le batterie del telecomando</li><li>Ripristinare il funzionamento o rimuovere e reinserire le batterie del telecomando.</li></ul>                      |
| Non funziona                                         | Nelle vicinanze potrebbe esserci un prodotto che interferisce con il segnale, oppure il dinosauro potrebbe essere fuori dalla portata del segnale.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Spostarsi in un'altra stanza dove non ci siano interferenze di segnale.</li><li>Se nelle vicinanze c'è un dispositivo che interferisce con il segnale, spegnerlo e riaccendere il dinosauro.</li></ul> |
| Movimenti lenti                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Batterie deboli</li><li>Fibre, fili e altri oggetti incastrati tra le parti mobili</li><li>Batterie o circuiti elettrici usurati</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Caricare le batterie</li><li>Rimuovere capelli, fili e altri oggetti.</li><li>Se il problema persiste, contattare il rivenditore e un riparatore autorizzato.</li></ul>                                |



# GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore.

La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

## I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguate o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

## GARANZIA

Codice: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Codice a barre: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Colore: \_\_\_\_\_

Data di consegna: \_\_\_\_\_

Firma e timbro: \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

### Servizio di assistenza autorizzato:

**Apollo d.o.o.**  
Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
servis@apollo.si

## MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, lisez le mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Avant de ramasser le produit sur le sol, arrêtez-le à l'aide de la télécommande. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors de portée des pièces mobiles. N'utilisez pas le produit sur la route. Évitez les collisions avec des personnes, des animaux et des meubles. N'insérez pas les fils dans la prise électrique.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. Nettoyez le produit avec un chiffon doux. Tenez-le à l'écart des sources de chaleur. Ne plongez pas le produit dans l'eau - il existe un risque d'endommagement du circuit électrique. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale pour la radiofréquence


Dinosaure : 8 mW = 9 dBm /

Télécommande : 8 mW = 9 dBm


Fréquence radio : 2,4GHz

Charge : USB

## FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

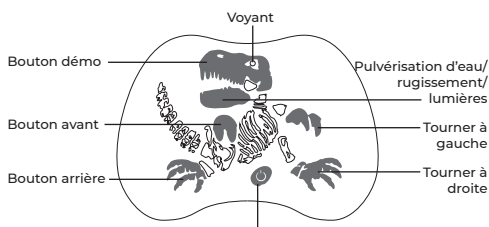

Bouton marche / arrêt (appuyez une fois sur le bouton pour activer le jouet, appuyez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le jouet)

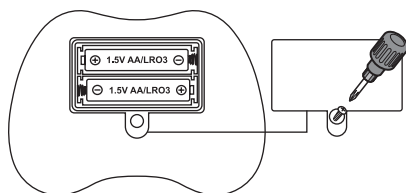


## BOUTON DÉMO

Appuyez une fois sur le bouton pour que le dinosaure fasse une démonstration : marche avant/arrière, tourner à gauche/droite, remuer la queue et rugir.

Arrêt des effets sonores : appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.


Activation des effets sonores : appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

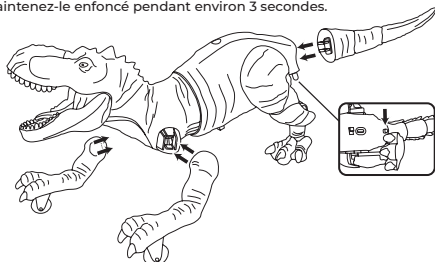

Assemblage de la main : insérez la main dans l'ouverture prévue à cet effet sur le corps

Assemblage de la queue : insérez la queue dans l'ouverture sur le corps, appuyez sur le bouton et retirez la queue

## CHARGE PAR LE PORT USB A

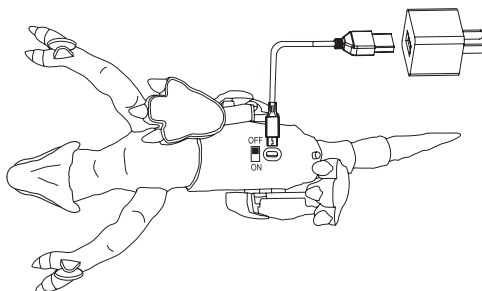

Insérez une partie du connecteur USB dans la prise du produit et l'autre partie dans le connecteur de l'ordinateur ou dans la prise murale.

Le temps de recharge est de 2 heures, le temps de fonctionnement est d'environ 15 minutes. Le voyant rouge est allumé pendant la recharge. Une fois la recharge terminée, le voyant s'éteint. Retirez le chargeur USB et activez le produit.

## VOYANT

Le voyant LED clignote : recherche d'une connexion radio ou signal faible de la télécommande

Le voyant LED est allumé : connexion réussie

Économie d'énergie : après une certaine période d'inactivité, le produit s'éteint automatiquement. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour réactiver le produit.

Le produit fonctionne avec une pile au lithium de 3,7 V (incluse), la télécommande fonctionne avec des piles AA de 21,5 V (non incluses)

## MISE EN GARDE

Suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne. Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé. Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile). Retirer les piles épuisées du compartiment. Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ». Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH. Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat. Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment. Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse. Gardez les liquides loin du produit. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.

Le fabricant déclare que le produit est fabriqué conformément à toutes les exigences et autres décisions pertinentes de la directive 2014/53/UE avec tous ses compléments. Une copie de la déclaration de conformité originale est disponible auprès du représentant légal Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, ou sur le site Internet [www.apollo.si](http://www.apollo.si)




Élimination appropriée des équipements usagés (Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)) - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers.




Élimination appropriée des piles usagées conformément à la directive 203/56/UE sur l'élimination des piles - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux mixtes. Les utilisateurs de batteries doivent utiliser le réseau de collecte disponible pour les articles, permettant leur retour, leur recyclage et leur élimination. Au sein de l'UE, la collecte et le recyclage des piles sont régis par des procédures distinctes. En cas de doute ou de questions, veuillez contacter votre réseau de collecte local.

1

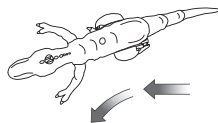


Appuyez et maintenez simultanément le bouton « **avant/gauche** » enfoncé pour que le dinosaure avance vers la gauche.

2

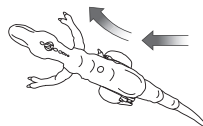


Appuyez et maintenez simultanément le bouton « **avant/droite** » enfoncé pour que le dinosaure avance vers la droite.

3

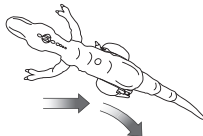


Appuyez et maintenez simultanément le bouton « **arrière/gauche** » enfoncé pour que le dinosaure recule vers la gauche.

4

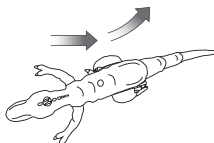


Appuyez et maintenez simultanément le bouton « **arrière/droite** » enfoncé pour que le dinosaure recule vers la droite.

5

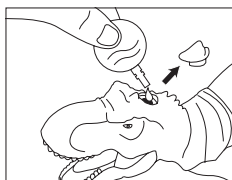


Remplissez le réservoir d'eau.

6

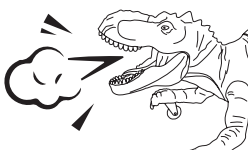



Appuyez sur le bouton « menton » de la télécommande comme indiqué par la flèche sur la figure pour activer la fonction de rugissement et de pulvérisation d'eau du dinosaure.

7

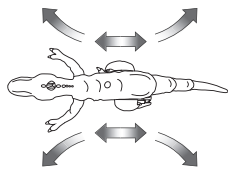

Appuyez sur le bouton sur la tête pour que le dinosaure se présente avec des mouvements, des effets sonores et pulvérise de l'eau.

8

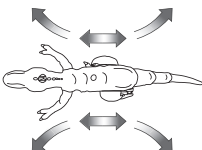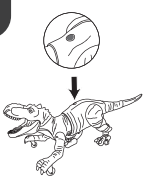

Pour un fonctionnement automatique sans utiliser la télécommande, appuyez sur le bouton situé sur le dos du dinosaure. Cela active le mouvement, les effets sonores et la pulvérisation d'eau.

| DYSFONCTIONNEMENT                            | CAUSE                                                                                                                                                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de réaction, le voyant ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piles faibles dans le dinosaure et la télécommande</li> <li>Interférences de signal entre le dinosaure et la télécommande</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechargez la pile du dinosaure ou remplacez les piles de la télécommande</li> <li>Reinitialisez le fonctionnement ou retirez et réinsérez les piles de la télécommande.</li> </ul> |
| Ne fonctionne pas                            | Un produit à proximité, peut interférer avec le signal ou le dinosaure est hors de portée du signal                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacez-vous vers un autre endroit sans interférence de signal.</li> <li>Si un appareil à proximité interfère avec le signal, éteignez-le et rallumez le dinosaure.</li> </ul>    |
| Mouvements lents                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piles faibles</li> <li>Des cheveux, fils et autres objets sont coincés entre les pièces mobiles</li> <li>Piles vides ou circuit électrique usagé</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechargez les piles</li> <li>Retirez les éventuels cheveux, fils et autres objets.</li> <li>Si le problème persiste, contactez votre revendeur et un réparateur agréé.</li> </ul>  |



# GARANTIE

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant.

La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

## LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- Le produit a été modifié.
- Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.
- Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.
- Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.
- Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.
- L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.
- Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.
- Le défaut a été causé par un accident.
- Le numéro de série a été endommagé ou supprimé.

Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

## GARANTIE

Code : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Code-barres : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

Date de livraison : \_\_\_\_\_

Signature et cachet : \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

### Service agréé: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
servis@apollo.si



## INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas.

Antes de recoger el producto del suelo, deténgalo con la ayuda del control remoto. Mantenga las manos, el cabello y la ropa fuera del alcance de las partes móviles. No utilice el producto en la carretera. Evitar colisiones con personas, animales y muebles. No inserte los cables en una toma de corriente.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuando el producto no se vaya a utilizar durante mucho tiempo, retire las pilas. Limpie el producto con un paño suave. Mantener fuera del alcance de las fuentes de calor. No sumerja el producto en agua, ya que existe el riesgo de dañar el circuito eléctrico. Reemplace las baterías usadas por otras nuevas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Energía máxima para radiofrecuencia:


Dinosaurio: 8mW=9dBm /

Control remoto: 8mW=9dBm


Radiofrecuencia: 2,4 GHz

Carga: USB

## FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

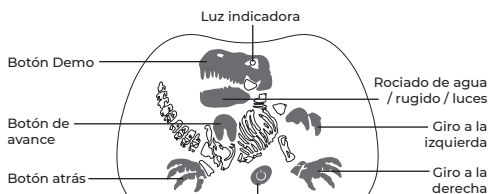

Botón de encendido/apagado (pulsar el botón una vez y activar el juguete, mantener pulsado el botón durante unos 2 segundos y desconectar el juguete)

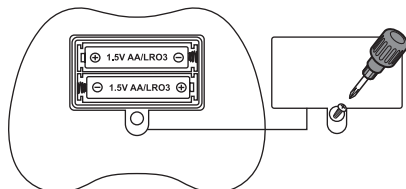

## BOTÓN DEMO

Pulse el botón una vez y el dinosaurio comenzará la presentación, caminando hacia adelante/atrás, girando a la izquierda / derecha, moviendo la cola y rugiendo.

Silenciar los efectos de sonido: mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos.


Activación de los efectos de sonido: mantenga pulsado el botón de nuevo durante unos 3 segundos.



Ensamblaje del brazo: inserte el brazo en la abertura prevista en el cuerpo

Ensamblaje de la cola: inserte la cola en la abertura prevista en el cuerpo, presione el botón y retire la cola

## CARGA MEDIANTE USB

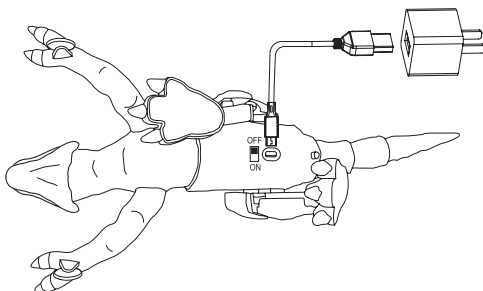

Inserte una parte del conector USB en la toma dedicada del producto y la otra parte en la toma de su ordenador o en una toma de pared. El tiempo de carga es de 2 horas, el tiempo de funcionamiento es de unos 15 minutos. La luz indicadora roja se encenderá durante la carga. Cuando se complete la carga, la luz se apagará. Retire el cargador USB y active el producto.

## LUZ INDICADORA

LED indicador parpadeando: búsqueda de radioenlace o señal de mando a distancia baja

LED indicador encendido: conexión correcta

Ahorro de energía: después de una cierta cantidad de tiempo de inactividad, el producto se apagará automáticamente. Pulse el botón de encendido del mando a distancia y vuelva a activar el producto.

El producto funciona con la ayuda de una batería de litio de 3,7 V (incluida), el mando a distancia funciona con la ayuda de baterías AA de 2,1,5 V (no incluidas).

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

Quite todo el material de embalaje y los componentes no utilizados antes del primer uso.

Antes de cada uso, compruebe si hay daños visibles en el equipo. Si detecta algún daño, no utilice este equipo. Quite la película protectora del espejo antes de utilizarlo. Información de las Baterías

Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse. Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables. Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente. Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías. No haga cortocircuito con las baterías. No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles). Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías. Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable". Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargar. Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado. Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función. Mantenga los líquidos alejados del producto. Un derrame podría afectar el sonido o el funcionamiento. No desheche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.

El fabricante declara que el producto se ha fabricado de conformidad con todos los requisitos y otras decisiones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE con todas sus modificaciones. Puede solicitar una copia de la Declaración de conformidad original al representante legal de Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, o en línea en [www.apollo.si](http://www.apollo.si).



Eliminación adecuada de equipos usados (Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)) - los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni desecharse junto con otros residuos domésticos



Eliminación adecuada de baterías usadas de acuerdo con la Directiva 203/56/UE sobre eliminación de baterías: los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica. No desheche las baterías en la basura municipal mixta. Los usuarios de baterías deben utilizar la red de recogida disponible para los artículos, permitiendo su devolución, reciclaje y eliminación. Dentro de la UE, la recogida y el reciclaje de baterías se rigen por procedimientos separados. En caso de dudas o preguntas, comuníquese con su red de recolección local.




1




Mantenga pulsado el botón **«adelante/izquierda»** al mismo tiempo y el dinosaurio se moverá hacia delante y hacia la izquierda.

2

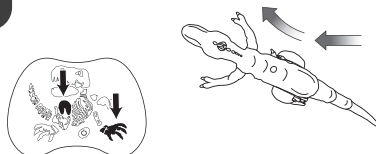


Mantenga pulsado el botón **«adelante/derecha»** al mismo tiempo y el dinosaurio se moverá hacia delante y hacia la derecha.

3

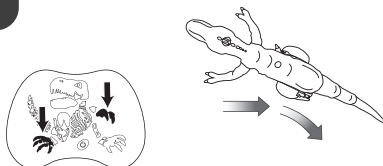


Mantenga pulsado el botón **«atrás/izquierda»** al mismo tiempo y el dinosaurio se moverá hacia atrás y hacia la izquierda.

4

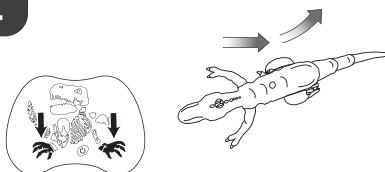


Mantenga pulsado el botón **«atrás/derecha»** al mismo tiempo y el dinosaurio se moverá hacia atrás y hacia la derecha.

5

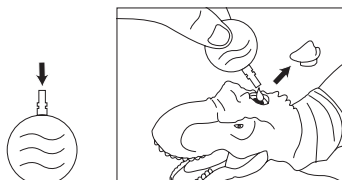


Vierta agua en el contenedor.

6

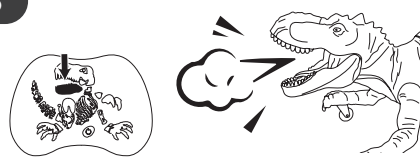


Presione el botón 'barbilla' en el control remoto como lo indica la flecha en la imagen y active la función de rugido de dinosaurio y rociado de agua.

7

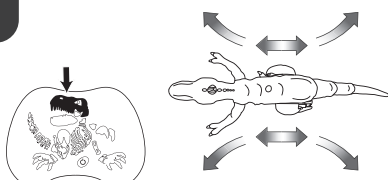

Pulse el botón de la cabeza y el dinosaurio se presentará con movimiento, efectos sonoros y un rocío de agua.

8

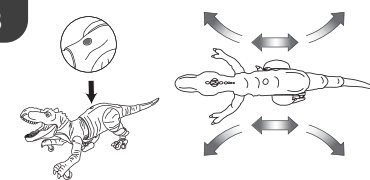

Para que funcione automáticamente sin utilizar el mando a distancia, pulse el botón de la espalda del dinosaurio. Esto activará el movimiento, los efectos de sonido y el rociado de agua.

| PROBLEMA                                     | CAUSA                                                                                                                                                                                          | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin respuesta, la luz indicadora no funciona | <ul style="list-style-type: none"><li>Baterías débiles en el dinosaurio y control remoto</li><li>Interferencia de señal entre dinosaurio y control remoto</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Cargue la batería en el dinosaurio o reemplace las baterías en el control remoto</li><li>Reinicie el funcionamiento o retire y vuelva a insertar las baterías en el control remoto.</li></ul>     |
| No funciona                                  | Tal vez haya un producto cerca que interfiere con la señal, o el dinosaurio está fuera del alcance de la señal                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Mudarse a otra habitación donde no haya interferencia de señal.</li><li>Si hay un dispositivo en las cercanías que interfiere con la señal, apáguelo y vuelva a encender el dinosaurio.</li></ul> |
| Movimiento lento                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Baterías débiles</li><li>Pelo, hilos u otros objetos atrapados entre las partes móviles</li><li>Baterías agotadas o circuito eléctrico agotado</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Carga de las baterías</li><li>Retire cualquier pelo, hilo u otro objeto.</li><li>Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor y con su reparador autorizado.</li></ul>        |



# GARANTÍA

El período de garantía comienza en el momento de la compra. El período de garantía concedido coincide con el período de garantía legal en el país de compra. En cuanto al contenido, la garantía cubre la reparación, el suministro de repuesto o una devolución, según lo estime oportuno el fabricante.

La garantía sólo se aplica al usuario original. En caso de avería, los derechos de garantía sólo serán aplicables si el distribuidor, donde se adquirió el artículo, es notificado inmediatamente después de la detección inicial. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, el producto se devolverá al fabricante con una descripción detallada del defecto y con el documento oficial de compra, incluida la fecha de compra. El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por productos defectuosos no suministrados por él.

## LOS DERECHOS DE GARANTÍA QUEDAN ANULADOS SI:

- El producto no se devuelve completo y acompañado del documento de compra original al distribuidor dentro de los 14 días siguientes a la detección del defecto.
- La avería se ha producido debido a una manipulación o mantenimiento inadecuados o debido a otras acciones que son culpa del usuario, en concreto cuando no se han respetado las instrucciones de uso.
- Los daños al producto que se produzcan como consecuencia del uso normal y cotidiano, por ejemplo, desgaste de las ruedas, arañazos en el aluminio/metál/plástico, decoloración, desteñido y deterioro de los materiales, que se produzcan con el paso del tiempo o debido al incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Quedan excluidas las lesiones resultantes de caídas, choques, golpes, manipulación descuidada, contacto con líquidos inadecuados, incendio u otras causas externas.
- La composición inadecuada y el mantenimiento incorrecto, los robos, los daños que se produzcan durante el transporte de la mercancía, los daños causados durante el mantenimiento o la manipulación del producto por una persona no autorizada
- Las reparaciones del producto fueron realizadas por terceros.
- El defecto se debe a un accidente.
- El número de serie ha sido dañado o retirado.

Las modificaciones o el deterioro del producto causados por el uso convenido contractualmente del artículo (desgaste normal) no se aceptarán como reclamación de garantía. Los servicios prestados por el fabricante en caso de reclamación de garantía no ampliarán el período de garantía.

## GARANTÍA

Código: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Código de barras: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Color: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

Firma y sello: \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

### Servicio autorizado: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
servis@apollo.si

## NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Preden boste izdelek pobrali z tal, ga s pomočjo daljinskega upravljalca ustavite. Roke, lase in oblačila držite izven dosega gibljivih delov. Izdelka ne uporabljajte na cesti. Izognite se trkom z ljudmi, živalmi in pohištvo. Žic ne vstavljajte v električno vtičnico.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Kadar izdelka ne boste uporabljali daljši čas, odstranite baterije. Izdelek čistite z mehko krpo. Hranite izven dosega virov toplote. Izdelka ne potaplajte v vodo – obstaja nevarnost poškodbe električnega vezja. Izrabljene baterije zamenjajte z novimi.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Največja energija za radijsko frekvenco:



Dinozaver: 8mW=9dBm

Daljinski upravljalcev: 8mW=9dBm

Radijska frekvenca: 2.4GHz

Polnjenje: USB


## DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJAVCA

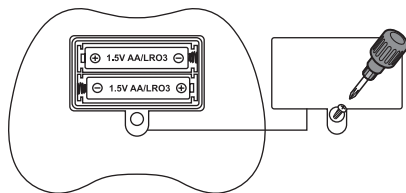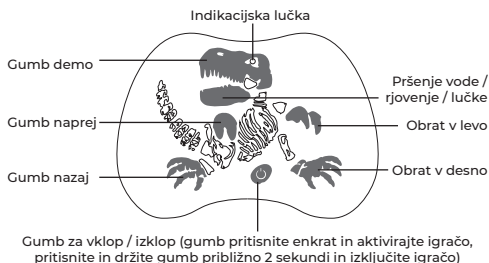

## GUMB DEMO

Gumb pritisnete enkrat in dinozaver bo pričel z predstavitvijo – hoja naprej / nazaj, obrat v levo / desno, miganje z repom in rjovenje. Izključitev zvočnih učinkov: pritisnite in držite gumb za približno 3 sekunde.


Vključitev zvočnih učinkov: ponovno pritisnite in držite gumb za približno 3 sekunde.

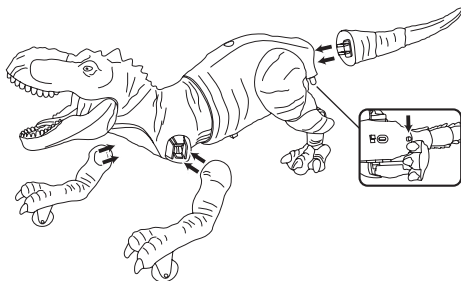

Sestava roke: roko vstavite v za-to namenjeno odprtino na telesu

Sestava repa: rep vstavite v za-to namenjeno odprtino na telesu, pritisnite gumb in snemite rep

## POLNJENJE S POMOČJO USB PRIKLJUČKA

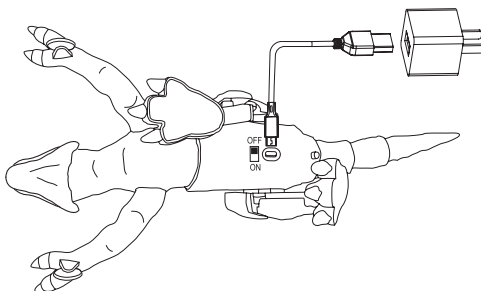

En del USB priključka vstavite v za-to namenjeno vtičnico na izdelku in drugi del v priključek na računalniku ali pa v stensko vtičnico. Čas polnjenja je 2 uri, čas delovanja je približno 15 minut. Med polnjenjem bo gorela indikacijska lučka rdeče barve. Po končanem polnjenju se bo lučka izključila. Odstranite USB polnilec in aktivirajte izdelek.

## INDIKACIJSKA LUČKA

Indikacijska LED lučka utripa: iskanje radijske povezave ali nizek signal daljinskega upravljalca

Indikacijska LED lučka gor: uspešna povezava

Varčevanje z energijo: po določenem času nedelovanja se bo izdelek samodejno izključil. Pritisnite gumb za vklop na daljinskem upravljalcu in ponovno aktivirajte izdelek.

Izdelek deluje s pomočjo 3,7V litijve baterije (priložena), daljinski upravljalcev deluje s pomočjo 2,1,5V AA baterij (nista priloženi)

## ZA NAJBOLJŠE DELOVANJE

S pomočjo izvijača odstranite pokrov na razdelku za baterije. Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavrzite na pravi način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba

Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

**PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA**

**ODRASLA OSEBA.** Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

**RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV**

(WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjne odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjne odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.

Proizvajalec izjavlja, da je proizvod izdelan v skladu z vsemi zahtevami in ostalimi ustreznimi odločbami direktive 2014/53/EU z vsemi dopolnili. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, ali spletni strani [www.apollo.si](http://www.apollo.si)




Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki




Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2003/56/EU o odstranjevanju baterij: izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjne odpadke. Ne zavrzite baterij ne zavrzite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.

1

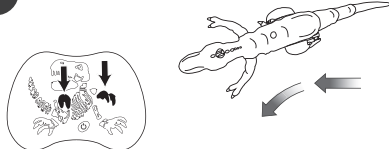


Pritisnite in istočasno držite gumb **'naprej / levo'** in dinosaver se bo premikal naprej in v levo.

2

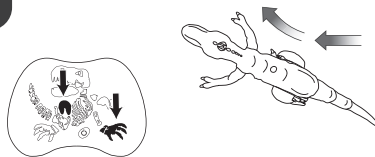


Pritisnite in istočasno držite gumb **'naprej / desno'** in dinosaver se bo premikal naprej in v desno.

3

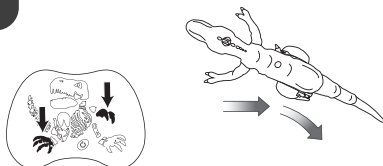


Pritisnite in istočasno držite gumb **'nazaj / levo'** in dinosaver se bo premikal nazaj in v levo.

4

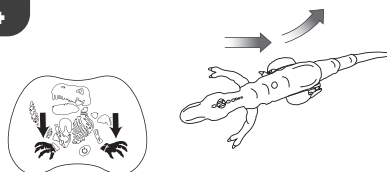


Pritisnite in istočasno držite gumb **'nazaj / desno'** in dinosaver se bo premikal nazaj in v desno.

5

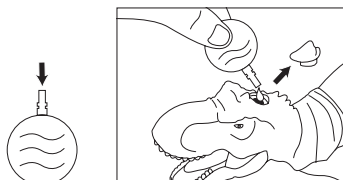


V rezervoar nalijte vodo.

6

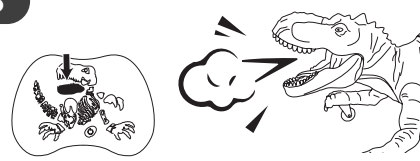


Pritisnite gumb 'brada' na daljinskem upravljalcu kot kaže puščica na sliki in aktivirajte dinosavrovo rjovenje in funkcijo pršenja vode.

7

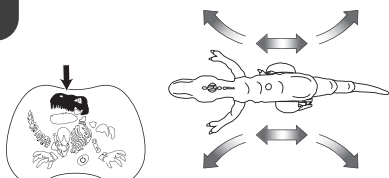

Pritisnite gumb na glavi in dinosaver se bo predstavil z gibanjem, zvočnimi efekti in pršenjem vode.

8

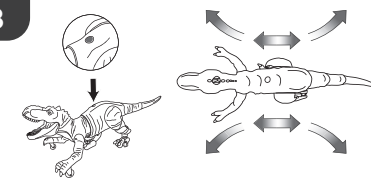

Za samodejno delovanje brez uporabe daljinskega upravljalca, pritisnite gumb na dinosavrovem hrbtu. Tako boste aktivirali gibanje, zvočne efekte in pršenje vode.

| TEŽAVA                                  | VZROK                                                                                                                                                                                                   | REŠITEV                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ni odziva, indikacijska lučka ne deluje | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šibke baterije v dinosavru in daljinskem upravljalcu</li> <li>Motnje signala med dinosavrom in daljinskim upravljalcem</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napolnite baterijo v dinosavru ali pa zamenjajte baterije v daljinskem upravljalcu</li> <li>Ponastavite delovanje ali odstranite in ponovno vstavite baterije v daljinski upravljalcev.</li> </ul> |
| Ne deluje                               | Morda je v bližini izdelek, ki moti signal, ali pa je dinosaver izven dosega signala                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premaknite v drug prostor kjer ni motnje signala.</li> <li>Če je v bližini naprava ki moti signal, jo izklopite in ponovno vključite vašega dinosavra.</li> </ul>                                  |
| Počasno premikanje                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šibke baterije</li> <li>Lasje, nitke in drugi predmeti so se zataknili med gibljive dele</li> <li>Izrabljene baterije ali izrabljeno električno vezje</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napolnite baterije</li> <li>Odstranite morebitne lasje, nitke in druge predmete.</li> <li>Če težave niste odpravili se obrnite na prodajalca in zakonitega serviserja.</li> </ul>                  |



# GARANCIJA

Spoštovani kupec/uporabnik izdelka, ob normalni uporabi in vzdrževanju izdelka vam jamčimo brezhibno delovanje le-tega in 12-mesečni garancijski rok za napake v materialu in pri proizvodnji. Garancijska doba začne teči ob nakupu. Garancijska doba z zakonsko veljavno garancijsko dobo se nanaša na državo nakupa. Izdelek je ob prodaji brezhiben in funkcionalen, za kar skrbi poseben oddelek proizvajalca.

Kupec/uporabnik mora upoštevati navodila za sestavo, uporabo in vzdrževanje ter čiščenje izdelka. Če ste kupili že sestavljen izdelek, je potrebno pred uporabo natančno preveriti sestavo izdelka in po potrebi pritrditi sestavne dele. Za vsa večja in manjša popravila so zagotovljeni rezervni deli v zakonsko predpisanem roku. V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili napake, do katerih je kupec upravičen.

- Vsa popravila bomo opravili v roku 30 dni od prejema izdelka v popravilo. Ta rok se lahko podaljša za dodatnih 15 dni.
- Rezervne dele in vzdrževanje zagotavljamo 36 mesecev po preteku garancijskega roka. Rezervne dele prodajajo pooblaščenim servisi ter uvoznik. Vedno uporabljajte le izvirne nadomestne dele!
- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

## GARANCIJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo,
- izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanjega vzroka,
- nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,
- kraje,
- poškodb, ki nastanejo med prevozom blaga,
- poškodb, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

## GARANCIJA

Šifra izdelka: \_\_\_\_\_

Naziv izdelka: \_\_\_\_\_

Črtna koda izdelka: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Barva: \_\_\_\_\_

Datum izročitve

izdelka kupcu: \_\_\_\_\_ Žig izročitelja: \_\_\_\_\_

### Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
E-Mail: [info@apollo.si](mailto:info@apollo.si), [apollo.si](mailto:apollo.si)

### Pooblaščen servis: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj  
[servis@apollo.si](mailto:servis@apollo.si)



## UPUTE ZA UPOTREBU

Prije upotrebe proučite upute za upotrebu i spremite ih za moguću buduću upotrebu.

Prije nego što proizvod podignete s poda, zaustavite ga daljinskim upravljačem. Držite ruke, kosu i odjeću izvan dohvata pokretnih dijelova. Nemojte koristiti proizvod na cesti. Izbjegavajte sudare s ljudima, životinjama i namještajem. Nemojte umetati žice u električnu utičnicu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kad proizvod duže vrijeme ne planirate koristiti uklonite baterije iz proizvoda. Proizvod čistite mekanom krpom. Pohranite podalje od izvora topline. Proizvod ne uranjajte u vodu – postoji opasnost od oštećenja električnog kruga. Istrošene baterije zamijenite novima.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalna energija radiofrekvencije:

Dinosaur: 8mW=9dBm

Daljinski upravljač: 8mW=9dBm


Radijska frekvencija: 2.4GHz

Punjenje: USB

## FUNKCIJE DALJINSKOGA UPRAVLJAČA




Gumb za uključivanje / isključivanje (gumb pritisnete jednom kako bi aktivirali igračku, pritisnite i držite gumb 2 sekunde kako bi isključili igračku)

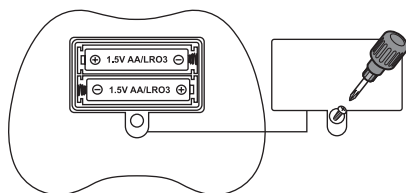


## GUMB DEMO

Pritisnite tipku jednom i dinosaur će započeti prezentaciju - hoda naprijed/nazad, okreće se lijevo/desno, maše repom i riče. Isključivanje zvučnih efekata: Pritisnite i držite tipku oko 3 sekunde. Aktiviranje zvučnih efekata: Ponovno pritisnite i držite tipku oko 3 sekunde.

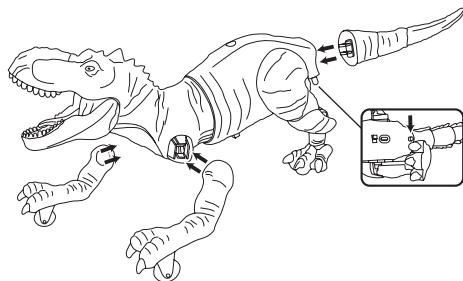

Sastavljanje ruke: ruku umetnite u za to namijenjen otvor na tijelu  
Sastavljanje repa: rep umetnite u za to namijenjen otvor na tijelu, pritisnite gumb i uklonite rep.

## PUNJENJE POMOĆU USB PRIKLJUČKA

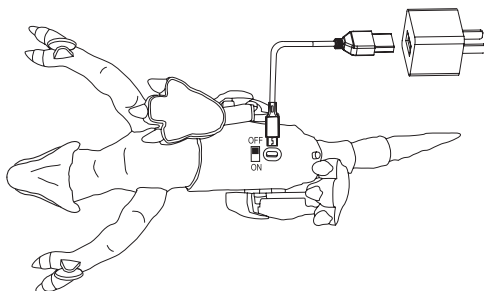

Umetnite jedan dio USB konektora u namjensku utičnicu na proizvodu, a drugi dio u konektor na računalo ili u zidnu utičnicu. Vrijeme punjenja je 2 sata, vrijeme rada je oko 15 minuta. Tijekom punjenja će svijetliti crveno svjetlo indikatora. Nakon završetka punjenja, svjetlo će se ugasi. Uklonite USB punjač i pokrenite proizvod.

## INDIKATORSKO SVJETLO

LED indikatorsko svjetlo treperi: traženje radio frekvencije ili slab signal daljinskog upravljača

LED indikatorsko svjetlo je uključeno: uspješno povezano

Ušteda energije: Nakon određenog razdoblja neaktivnosti, proizvod će se automatski isključiti. Pritisnite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču i ponovno aktivirajte proizvod.

Proizvod djeluje pomoću 3,7V litijeve baterije (priloženo), daljinski upravljač djeluje pomoću 2 x 1,5V AA baterija (nisu priložene).

## ZA NAJBOLJE DJELOVANJE PROIZVODA

Uklonite poklopac pretnica za baterije koristeći odvijač. Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno nove i stare baterije. Ukoliko proizvod ne upotrebljavate duže vrijeme, uklonite baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema slikovnim uputama koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne punite nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz igračke. Obratite pozornost da prilikom stavljanja baterija ne dođe do kratkog spoja.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod nije pogodan za korištenje punjivih baterija.

**RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (WEEE):** Budite svjesni važnosti zaštite okoliša i nikad ne odlažite baterije i ostalu električnu opremu i uređaje u kućni otpad, već ih bacite u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje se u vašem kraju nalaze za to namijenjeni spremnici. Na svaki pojedini proizvod je otisnut sastav koji pomaže prilikom sortiranja otpada. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg nije dopušteno baciti u kućni otpad. Baterije zbrinite u skladu s uputama o sigurnom i pravilnom recikliranju – kada proizvod nakon duže uporabe više ne djeluje tj. ne djeluje optimalno.

Proizvođač izjavljuje da je proizvod proizveden u skladu sa svim uvjetima i drugim relevantnim napomenama Direktive 2014/53/EU sa svim dodacima. Primjerak originalne izjave o sukladnosti dostupan je kod zakonskog zastupnika Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj ili na web stranici [www.apollo.si](http://www.apollo.si).




Pravilno zbrinjavanje rabljene opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)) - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti baciti s drugim kućnim otpadom



Pravilno odlaganje iskorištenih baterija u skladu s Direktivom 2003/56/EU o odlaganju baterija - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Nemojte odlagati baterije u miješani komunalni otpad. Korisnici baterija trebali bi koristiti dostupnu mrežu za sakupljanje predmeta, omogućujući njihov povratak, recikliranje i zbrinjavanje. Unutar EU prikupljanje i recikliranje baterija regulirani su posebnim postupcima. U slučaju nedoumice ili pitanja, obratite se lokalnoj mreži prikupljanja.




1

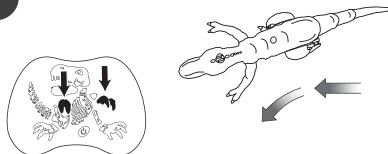


Pritisnite i držite tipku **'naprijed / lijevo'** u isto vrijeme i dinosaur će se pomaknuti naprijed i lijevo.

2

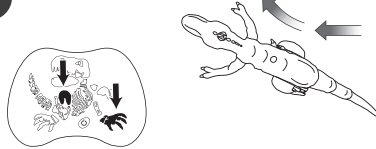


Pritisnite i držite gumb **'naprijed / desno'** i dinosaur će se pomaknuti naprijed i desno.

3

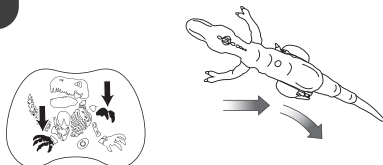


Pritisnite i držite gumb **'unatrag / lijevo'** i dinosaur će se pomaknuti unatrag i lijevo.

4

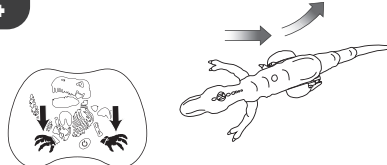


Pritisnite i držite gumb **'unatrag / desno'** i dinosaur će se pomaknuti unatrag i desno.

5

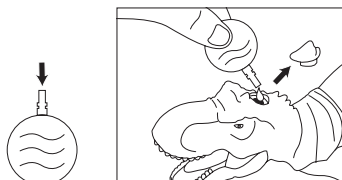


Spremnik napunite vodom.

6

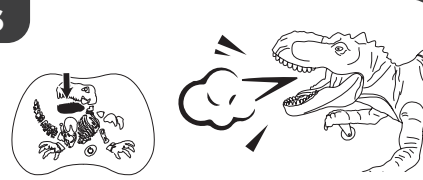


Pritisnite tipku 'brada' na daljinskom upravljaču kao što je prikazano strelicom na slici za aktiviranje funkcije dinosaurovog urlanja i prskanja vode.

7

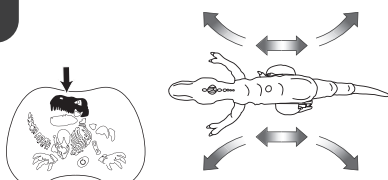

Pritisnite gumb na glavi i dinosaur će započeti prezentaciju s kretanjima, zvučnim efektima i prskanjem vode.

8

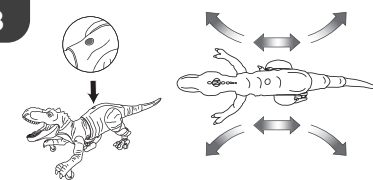

Za automatski rad bez korištenja daljinskog upravljača pritisnite gumb na leđima dinosaura. Ovo će aktivirati kretanje, zvučne efekte i prskanje vode.

| GREŠKA                                | UZROK                                                                                                                                                                                       | RJEŠENJE                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne radi, indikacijsko svjetlo ne radi | <ul style="list-style-type: none"><li>Slabe baterije u dinosauaru i daljinskom upravljaču</li><li>Smetnje signala između dinosaura i daljinskog upravljača</li></ul>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Napunite baterije u dinosauaru ili zamijenite baterije u daljinskom upravljaču</li><li>Ponovno pokrenite proizvod ili uklonite i ponovno umetnite baterije u daljinski upravljač.</li></ul> |
| Ne radi                               | <p>Možda je u blizini proizvod koji ometa signal ili je dinosaur izvan dometa signala.</p>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pomaknite se u drugi prostor gdje nema smetnji signala.</li><li>Ako je u blizini proizvod koji ometa signal isključite ga i zatim ponovno uključite dinosaura</li></ul>                     |
| Počasno premikanje                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Slabe baterije</li><li>Kosa, niti ili drugi predmeti su zapeli između pokretnih dijelova</li><li>Slabe baterije ili oštećen električni krug</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Napunite baterije</li><li>Uklonite moguće dijelove kose, niti ili drugih predmeta.</li><li>Ako niste uspjeli ukloniti grešku obratite se prodavatelju ili zakonskom serviseru.</li></ul>    |

# GARANCIJA

Poštovani kupče/korisniče proizvoda, uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i garancijski rok od 12 mjeseci za nedostatke u materijalu i proizvodnji. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik se mora pridržavati uputa za sastavljanje, upotrebu, održavanje i čišćenje proizvoda. Ako ste kupili već sastavljeni proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti proizvod prije uporabe i pričvrstiti sastavne dijelove ukoliko je to potrebno. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi prema propisanom zakonskom roku. Garancija počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu garancijsku izjavu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

- Tijekom garancijskog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku.
- Sve popravke izvršit ćemo u roku od 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana.
- Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje proizvoda 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlašteni servisi i uvoznik. Uvijek koristite isključivo originalne rezervne dijelove!
- Garancija vrijedi na području Republike Hrvatske.
- Garancija ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na proizvodu.

## GARANCIJA NE POKRIVA:

- oštećenja proizvoda koja nastaju kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminiju/metalu/plastici, promjena boje, blijeđenje i propadanje materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za upotrebu,
- isključena je šteta nastala uslijed pada, sudara, udarca, neopreznog rukovanja, kontakta s neodgovarajućim tekućinama, požara ili drugog vanjskog uzroka,
- nepravilno sastavljanje i nepravilno održavanje,
- oštećenja nastala tijekom prijevoza robe,
- oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe.

Garancijski rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za pokretanje reklamacije garancije potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o garanciji i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

## GARANCIJA

Šifra proizvoda: \_\_\_\_\_

Naziv proizvoda: \_\_\_\_\_

EAN kod proizvoda: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Boja: \_\_\_\_\_

Datum kupnje: \_\_\_\_\_ Potpis i žig prodavatelja: \_\_\_\_\_

### Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretni 19A,  
49223 Sv. Križ Začretje, HR  
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

### Ovlašteni servis: Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretni 19A,  
49223 Sv. Križ Začretje, HR  
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr



## УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Прочитајте ги упатствата пред употреба и зачувајте ги за понатамошна употреба.

Пред да го подигнете производот од подот, запрете го со далечинскиот управувач. Чувајте ги рацете, косата и облеката подалеку од подвижните делови. Не го користете производот на пат. Избегнувајте судири со луѓе, животни и мебел. Не ги ставајте жиците во штекерот.

## ЧИСТЕЊ И ОДРЖУВАЊЕ

Кога производот нема да се користи долго време, извадете ги батериите. Исклучете го производот со мека крпа. Да се чува подалеку од извори на топлина. Не го потопувајте производот во вода - постои ризик од оштетување на електричното коло. Заменете ги искористените батерии со нови.

## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална фреквенција:

Диносаурус: 8mW=9dBm /

Далечинско: 8mW=9dBm


Радио фреквенција: 2.4GHz

Полнење: USB

## РАБОТА НА ДАЛЕЧИНСКОТО



Копче за вклучување/ исклучување (притиснете го копчето еднаш за да ја активирате играчката, притиснете и држете го копчето 2 секунди за да го исклучите)

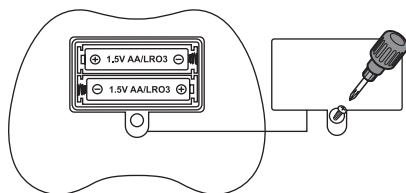

## КОПЧЕ ДЕМО

притиснете го копчето еднаш и диносаурусот ќе ја започне презентацијата - одење напред / назад, вртење лево / десно, мавтање со опашката и рикање.

Исклучете ги звучните ефекти: притиснете и задржете го копчето околу 3 секунди.


Активирајте звучни ефекти: притиснете и задржете го копчето повторно околу 3 секунди.



Склопување на раката: вметнете ја раката во отворот на телото наменет за оваа намена

Склопување на опашката: вметнете ја опашката во отворот на телото, притиснете го копчето и извадете ја опашката.

## ПОЛНЕЊЕ ПРЕКУ USB ПРИКЛУЧОК

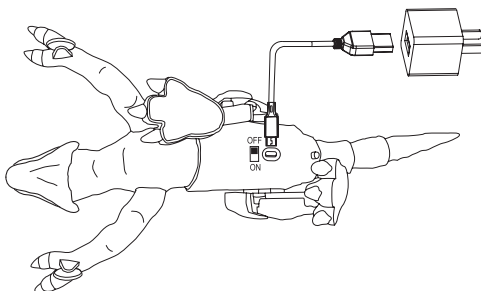

Вметнете еден дел од USB конекторот во посебниот приклучок на производот, а другиот дел во конекторот на компјутерот или во сидниот штекер.

Времето на полнење е 2 часа, времето на работа е околу 15 минути. Црвеното индикаторско светло ќе светне за време на полнењето. Откако ќе заврши полнењето, светлото ќе се исклучи. Отстранете го USB полначот и активирајте го производот.

## ИНДИКАТОРСКО СВЕТЛО

Индикатор LED трепка: бара радио врска или слаб сигнал за далечински управувач

Индикатор LED е вклучен: успешно поврзување

Заштеда на енергија: По одреден период на неактивност, производот автоматски ќе се исклучи. Притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач и повторно активирајте го производот.

Производот работи со литиумска батерија од 3,7 V (вклучена), далечинскиот управувач работи со 2,1,5 V AA батерии (не се вклучени).

## ВМЕТНУВАЊЕ БАТЕРИИ:

при вметнувањето на батериите придржувајте се до сликите/упатствата прикажани на паковањето. За најдобро делување на производот: Батериите ставете ги правилно како што е опишано на амбалажата или производот. Користете ист тип на батерии. Истовремено менувајте ги батериите со нови. Не користете истовремено стари и нови батерии. Доколку не го користите овој производ подолг период извадете ги батериите. Празните батерии отстранете ги од играчката. Не користете батерии кои се полнат. Празните батерии фрлете ги во отпад наменет за таков вид отпад. Малите батерии држете ги подалеку од детето за да не дојде до задушување/давење. Не ги полнете батериите кои не се полнат. При ставање на батериите внимавajte на поларитетот.Предупредување: Овој производ не е погоден за употреба во батеријата.

## РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДИ СО ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ

Сетете се за важноста на чиста околина, затоа никогаш не ги фрлајте батериите и останати електрични отпади со домашниот отпад, туку во контејнери наменети за овој вид отпад. Информирајте се за места каде што се складираа овој вид отпад. Производите кои содржат Pb, Cd i Hg не се дозволени да се фрлаат со домашниот отпад.

Производителот изјавува дека производот е произведен во согласност со сите барања и други релевантни одлуки од Директивата 2014/53/EU со сите дополатоци. Копија од оригиналната Декларација за усогласеност е достапна од правниот застапник на Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, или од веб-страницата www.apollo.si




Правилно отстранување на искористената опрема (Директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (WEEE)) - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат или фрлаат со друг отпад од домаќинството



Правилно отстранување на искористените батерии во согласност со Директивата 2003/56/EU за отстранување на батериите - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат со отпадот од домаќинството. Не фрлајте ги батериите во мешан комунален отпад. Корисниците на батерии треба да ја користат достапната мрежа за собирање на артиклот, овозможувајќи нивен враќање, рециклирање и отстранување. Во рамките на ЕУ, собирањето и рециклирањето на батериите се регулирани со посебни процедури. Ако се сомневате или не сте сигурни, контактирајте со вашата локална мрежа за собирање.




1

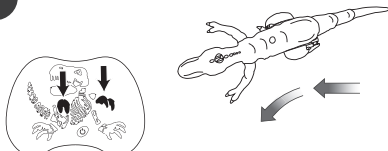


Притиснете и задржете го копчето „**напред / лево**“ во исто време и диносаурусот ќе се движи напред и лево.

2

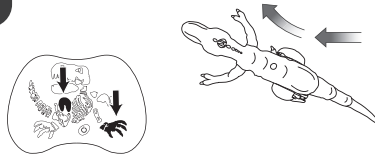


Притиснете и задржете го копчето „**напред / десно**“ во исто време и диносаурусот ќе се движи напред и надесно.

3

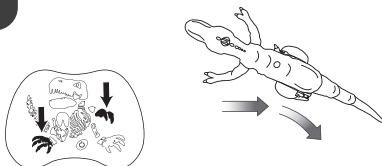


Притиснете и задржете го копчето „**назад / лево**“ во исто време и диносаурусот ќе се движи назад и лево.

4

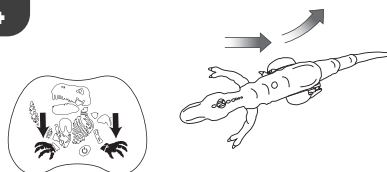


Притиснете и задржете го копчето „**назад / десно**“ во исто време и диносаурусот ќе се движи наназад и надесно.

5

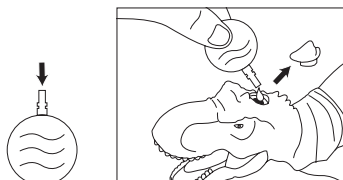


Во резервоарот ставете вода.

6

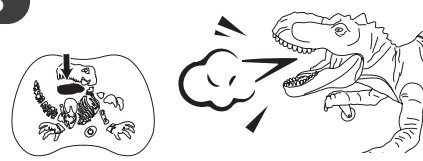


Притиснете го копчето „брадата“ на далечинскиот управувач како што е прикажано со стрелката на сликата за да ја активирате функцијата татнеж и прскање со вода на диносаурусот.

7

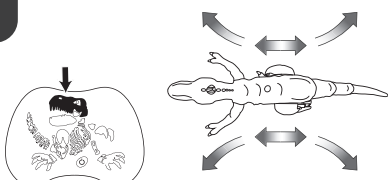

Притиснете го копчето на главата и диносаурусот ќе се претстави со движење, звучни ефекти и прскање со вода.

8

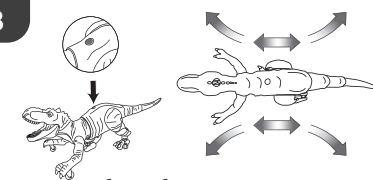

За автоматско работење без користење на далечинскиот управувач, притиснете го копчето на грбот на диносаурусот. Ова ќе го активира движењето, звучните ефекти и прскањето со вода.

| ПРОБЛЕМ                                       | ПРИЧИНА                                                                                                                                                                                                  | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нема одговор, индикаторското светло не работи | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слаби батерии во диносаурусот и далечинскиот управувач</li> <li>Пречки во сигналот помеѓу диносаурусот и далечинскиот управувач</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наполнете ја батеријата во диносаурусот или заменете ги батериите на далечинскиот управувач</li> <li>Ресетирајте или извадете ги и повторно вметнете ги батериите во далечинскиот управувач.</li> </ul> |
| Не функционира                                | Можеби има производ во близина што го попречува сигналот или диносаурусот е надвор од опсегот на сигналот                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Премести се на друго место каде што нема пречки во сигналот.</li> <li>Ако во близина има уред кој го попречува сигналот, исклучете го и повторно вклучете го вашиот диносаурус.</li> </ul>              |
| Се движи полека                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слаби батерии</li> <li>Косата, конците и другите предмети се заглавени меѓу подвижните делови</li> <li>Потрошени батерии или електрично коло не работи</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наполнете ги батериите</li> <li>Отстранете ги влакната, конците и другите предмети.</li> <li>Ако проблемот не е решен, контактирајте со продавачот и легитимен сервисер.</li> </ul>                     |



# ГАРАНЦИЈА

Почитуван купувач/корисник на производот,

Со нормално користење и одржување на производот, гарантираме негово беспрекорно работење и гаранција од 12 месеци на дефекти во материјалот и производството. Производот е проверен и функционален за продажба, а за истото се грижи посебен оддел од страна на производителот. Купувачот/корисникот мора да се придржува до упатствата за составување, употреба, одржување и чистење на производот. Ако сте го купиле производот веќе составен, внимателно проверете го пред употреба и прицврстете ги деловите доколку е потребно. За сите поголеми и помали поправки, се обезбедуваат резервни делови според определениот законски рок. Гаранцијата почнува да важи од датумот на испорака на производот до купувачот. За рекламација, потребно е доставите пополнета гаранциска изјава и фискална сметка со која се потврдува купувањето на производот.

- За време на гарантниот рок на наш трошок ќе ги отстраниме дефектите на кои купувачот има право.
- Сите поправки ќе ги извршиме во рок од 15 работни дена од примањето на производот на поправка. Овој рок може да се продолжи за уште дополнителни 15 работни дена во договор со купувачот.
- Обезбедуваме резервни делови и одржување на производот 36 месеци по истекот на гарантниот период. Резервните делови ги продаваат овластените сервиси и увозникот. Секогаш користете оригинални резервни делови!
- Гаранцијата важи на територија на РС Македонија
- Гаранцијата не ги исклучува правата на купувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на производот.

## ГАРАНЦИЈАТА НЕ ПОКРИВА:

- оштетувања на производот кои настануваат како резултат на нормална, секојдневна употреба, на пример истрошеност на тркалата, гребаници на алуминиумот/металот/пластиката, промена на боја, избледување и пропаѓање на материјалот до кои доаѓа како резултат на користење со текот на времето или поради непридржување до упатствата за употреба.,
- оштетувања како резултат на пад, судар, удар, невнимателно ракување, контакт со опасни течности, пожар или други надворешни причини,
- неправилно составување и неправилно одржување,
- оштетување кое настанало за време на транспортот на робата,
- оштетувања кои настанале како резултат на сервисирање или отворање на производот од страна на неовластено лице.

Гарантниот рок почнува да тече од датумот на испорака на купувачот. За да е валидна рекламацијата, мора да доставите изјава и фискална сметка со која се докажува купувањето на производот.

## ГАРАНЦИЈА

Шифра на производот: \_\_\_\_\_

Назив на производот: \_\_\_\_\_

EAN код на производот: \_\_\_\_\_

Сериски број: \_\_\_\_\_

Боја: \_\_\_\_\_

Датум на купување: \_\_\_\_\_

Потпис и печат на продавачот: \_\_\_\_\_

### Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13,МК - 1000 Скопје  
apollogroup.eu.

### Овластен сервис: Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13,МК - 1000 Скопје  
apollogroup.eu.





**Apollo d. o. o.,**  
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI  
[www.apollo.si](http://www.apollo.si)

**Apollo HR d. o. o.,**  
Pustodol Začreški 19 a,  
49223 Sveti Križ Začretje, HR  
[www.apollo.hr](http://www.apollo.hr)

**Аполло МК ДООЕЛ,**  
ул., Киро Глигоров бр.13, 1000 СКОПЈЕ, МК  
[www.apollomk.mk](http://www.apollomk.mk)

Made in China / Hergestellt in China  
Prodotto in Cina / Fabriqué en Chine  
Fabricada en China / Izdelano na Kitajskem  
Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

