


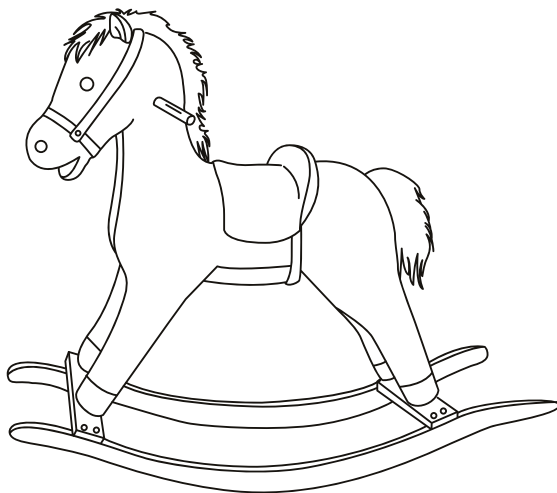



ROCKING HORSE



Babywippe mit der Sitzinheit / Cavallo a dondolo
Cheval à bascule / Caballo balancín
Κουνιστό αλογάκι / Gugalnik konjiček /
Njihaljka konjić / Лулашка








FREE 2 PLAY
by freeON



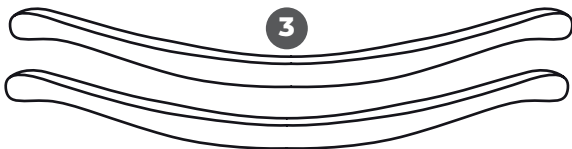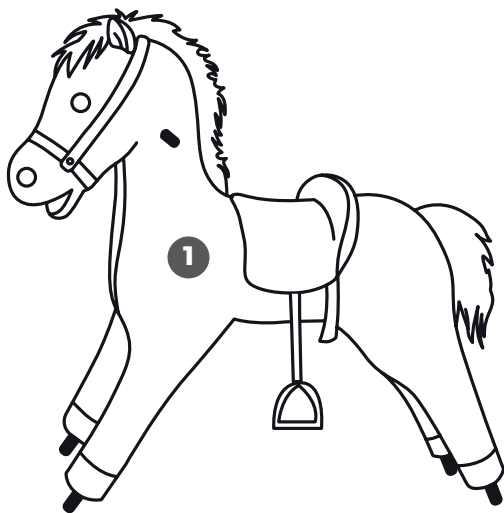

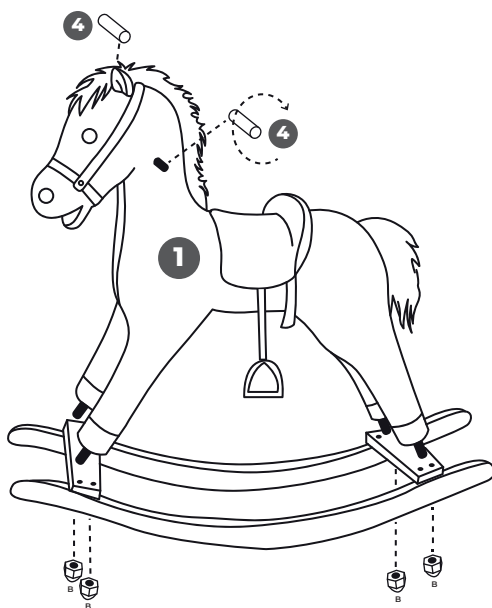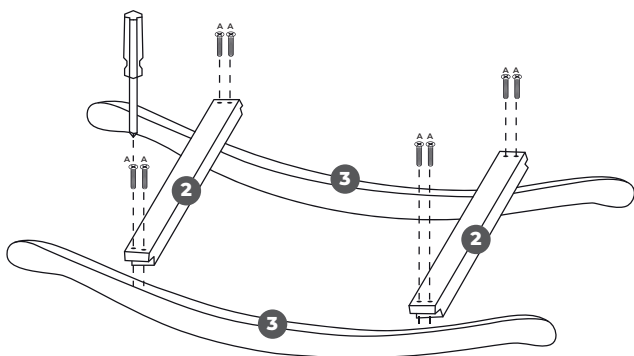

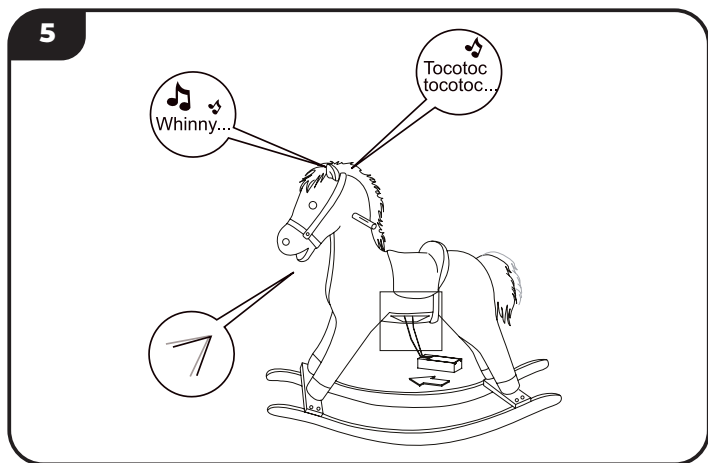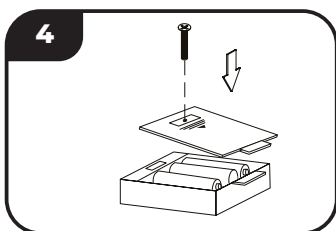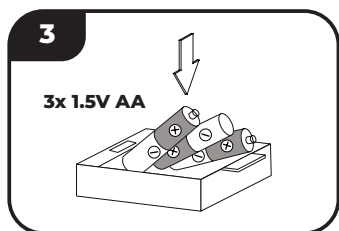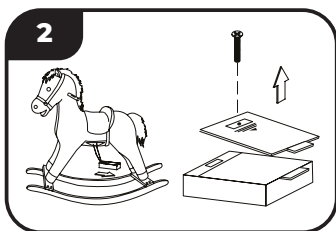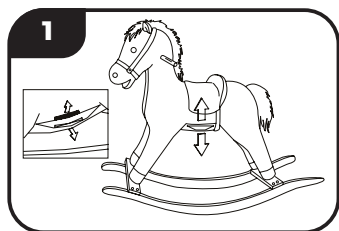



EN

Rocking horse works with 3 x AA 1,5V batteries (not included).

Step 1: Pull battery compartment from the opening on the horse's belly.

Step 2: Open the battery compartment by using screwdriver.

Step 3: Insert the batteries with the correct polarity.

Step 4: Reinsert the cover on the battery compartment and screw it with screwdriver. Put the button on the ON position.

Step 5: Put the battery compartment into the belly and close the opening.

DE

Batterien einsetzen: Funktioniert mit Hilfe der Batterien 3 x AA 1,5 V (nicht inklusive).

Schritt 1: Nehmen Sie das Batterien-Fach aus der Öffnung am Bauch.

Schritt 2: Öffnen Sie den Deckel am Batterien-Fach mit einem Schraubenzieher.

Schritt 3: Setzen Sie die Batterien richtig ein. Dabei seien Sie auf die richtige Polarisierung aufmerksam.

Schritt 4: Bringen Sie wieder den Deckel an das Batterien-Fach an und schrauben Sie ihn mit einem Schraubenzieher fest. Drücken Sie den Knopf an „ON“.

Schritt 5: Setzen Sie das Batterien-Fach wieder in die Öffnung am Bauch ein und schließen Sie die Öffnung

IT

Inserimento batterie: funziona con 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse).

Fase 1: Estrarre il vano batteria dall'apertura sulla pancia.

Fase 2: Aprire il vano batterie con un cacciavite.

Fase 3: Inserire le batterie con la polarità corretta.

Fase 4: Reinserire il coperchio del vano batterie e avvitare con un cacciavite. Posizionare il pulsante su ON.

Fase 5: Inserire il vano batteria nella pancia e chiudere l'apertura.

FR

Insertion des piles : fonctionne avec 3 piles AA de 1,5 V (non incluses).

Étape 1: retirez le compartiment à piles de l'ouverture sur le ventre.

Étape 2: ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

Étape 3: insérez les piles en respectant la polarité.

Étape 4: remettez le couvercle du compartiment à piles en place et vissez-le à l'aide d'un tournevis. Mettez le bouton en position MARCHÉ.

Étape 5: placez le compartiment à piles dans le ventre et fermez l'ouverture.

ES

Insertión de pilas: Funciona con 3 pilas AA de 1,5 V (no incluidas).

Paso 1: Extraiga el compartimiento de la pila de la abertura de la barriga.

Paso 2: Abra el compartimiento de la pila con un destornillador.

Paso 3: Coloque las pilas en la polaridad correcta.

Paso 4: Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y atorníllela con un destornillador. Coloque el

botón en la posición ON.

Paso 5: Coloque el compartimiento de las pilas en la barriga y cierre la abertura.

GR

Το κουκουνάρι αλογάκι λειτουργεί με 3 x AA 1,5V μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).

Βήμα 1: Τραβήξτε τη θήκη των μπαταριών από το άνοιγμα στην κοιλιά του αλογάκι.

Βήμα 2: Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

Βήμα 3: Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.

Βήμα 4: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θήκη των μπαταριών και βιδώστε το με ένα κατσαβίδι. Βάλτε το κουμπί στη θέση ON.

Βήμα 5: Τοποθετήστε τη θήκη των μπαταριών στην κοιλιά και κλείστε το άνοιγμα.

SI

Vstavljanje baterij: Deluje s pomočjo baterij tipa 3xAA 1,5V (niso priložene).

Korak 1: Vzemite razdelek za baterije iz odprtine na trebuhu.

Korak 2: Odprite pokrov razdelka za baterije z izvijačem.

Korak 3: Pravilno vstavite baterije. Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.

Korak 4: Na razdelek za baterije namestite zaščitni pokrov in ga z izvijačem dobro privijte. Potisnite gumb na položaj „ON“.

Korak 5: Razdelek za baterije vstavite v odprtino na trebuhu in odprtino zaprite.

HR

Umetanje baterija: Radi uz pomoć baterija 3xAA 1,5V (baterije nisu priložene).

Korak 1: Izvadite prostor za baterije iz otvora na trbuhu.

Korak 2: Otvorite pokrov prostora za baterije sa odvijačem.

Korak 3: Pravilno umetnite baterije. Prilikom umetanja pazite na pravilan polaritet.

Korak 4: Na pretnac za baterije umetnite zaštitni poklopac i s odvijačem ga dobro privijte. Potisnite tipku u položaj „ON“.

Korak 5: Pretnac za baterije umetnite u otvor na trbuhu i otvor zatvorite.

MK

Местење на батериите: Функционира со помош на батерии од типот 3xAA 1,5V (не се вклучени)

Прв чекор: Извадете го просторот за батерии под стомакот.

Втор чекор: Отворете го капакот за батерии.

Трет чекор: Правилно ставете ги батериите. При ставање на батериите внимавajte да биде точен поларитетот.

Четврт чекор: Кога ќе ги ставите батериите затворете го капакот. И притиснете на копчето „ON“.

Петти чекор: Врзете го делот со батерии во просторот под стомакот и затворете го отворот.



IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNINGS!

- Recommended for children from 3 -6 years.
- Product should be assembled by an adult.
- Read manual sheet carefully and save them for future use.
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.
- Maximum overload is 30 kg.
- Small parts. Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation or strangulation.
- Use only on a flat surface. Only for indoor use.
- Product should be assembled by an adult. Before each use check if all screws are well fastened. Use only under constant supervision of an adult. Do not use near steps, slopes, driveways, hills, roadways, ditches, pools or other water areas. Child must use proper shoes during the use. The product can be used only by one child at the same time. Check regularly all parts and tight all bolts and screws if necessary. Check the product regularly – during use moving parts can be loosen and damaged – refasten it. **WARNING!** Keep away from fire. Before giving the toy to the child, remove all packaging, fasteners and labels as they are not part of the toy. Check occasionally if all parts are well secured and if it is necessary fasten it.
- Do not leave the child unattended.
- Fall hazard! Do not let children to play with the product without supervision.
- Care and maintenance: surface clean, composition: 100 % polyester.
- Product complies to standard EN71
- Picture components and product are for informational purposes only - the product may vary from that shown in instructions for drawing (some models do not have the horses straps or other accessories).



For best performance:

General battery information: Use only the recommended type of batteries. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries from the product when not in use. Remove used batteries from the product and dispose of them properly. Do not charge non-rechargeable batteries. Before charging, remove the batteries from the product. The batteries can only be charged by an adult. Insert the batteries according to the correct polarization. Be careful not to short-circuit when inserting the batteries. Save the packaging for future reference. **ALWAYS BE AN ATTENDANCE WHEN INSERTING AND REPLACING BATTERIES.** Remove used batteries from the product. **RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE):** Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.



Proper disposal of used equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)) - products marked with this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste.



Proper disposal of used batteries in accordance with Directive 203/56/EU on the disposal of batteries - products marked with this symbol must not be disposed of with household waste. Do not dispose of batteries in mixed municipal waste. Battery users should use the available collection network for the items, allowing them to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, battery collection and recycling are governed by separate procedures. In case of doubt or questions, please contact your local collection network.



DE

ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

⚠ WARNUNGEN!

- Empfohlen für Kinder von 3-6 Jahren.
- Vor der Verwendung lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und beachten Sie sie; bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf! Das Produkt soll ein Erwachsener mit Hilfe der Bildanleitung zusammenbauen.
- Die maximale Belastung beträgt 30 kg.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr wegen Fremdkörper.
- Die Plastikverpackung ist gefährlich (kein Spielzeug); deswegen werfen Sie sie sofort nach dem Gebrauch bzw. bewahren Sie sie außer Reichweite von Kindern auf. Somit verhindern Sie die Würgungs- bzw. Erstickungsgefahr.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer ebenen Fläche. Für den Innenbereich.
- Das Produkt soll ein Erwachsener zusammenbauen. Die beigegefügte Ausrüstung für den Zusammenbau des Produkts beinhaltet kleine Schrauben mit scharfen Teilen. Die Teile, die übrigbleiben und nicht zusammengebaut wurden, bewahren Sie außer Reichweite von Kindern auf.
- Reinigung: nur oberflächlich reinigen.
- Material: 100 % Polyester (Stoff), Innenteil – der Rahmen (Metall, die Grundlage (Holz))
- Sturzgefahr! Erlauben Sie niemals den Kindern, dass sie alleine ohne Aufsicht schaukeln.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf der geraden Oberfläche. Für innere Verwendung.
- Verwenden Sie es immer nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bestandteile des Produkts – während der Nutzung können sich die beweglichen Teile lockern oder beschädigen. Schrauben Sie einzelne Bestandteile fest oder ersetzen Sie sie nach Bedarf.
- Benutzen Sie nur einen Schraubenzieher und keinen Elektro-Schraubenzieher. Eine unregelmäßige Pflege des Produkts kann die Eigenschaften und den Zweck der Nutzung des Produkts beeinflussen.
- Fern vom Feuer halten.
- Nicht in der Nähe der Treppen, Steigungen, Straßen, Gräben, Swimmingpools und anderen mit Wasser gefüllten Gegenständen spielen.
- Während der Nutzung müssen die Kinder immer entsprechende Schuhe tragen. Gleichzeitig darf mit dem Produkt nur ein Kind spielen.
- Das Produkt darf nur ein Erwachsener zusammenbauen.
- Lassen Sie das Kind während des Spiels niemals unbeaufsichtigt.
- Das Abbild der Bestandteile und des Produktes sind ausschliesslich informativ – das Produkt kann vom Abbild in der Gebrauchsanweisung abweichen (einige Pferdemodelle haben kein Steigbügel oder andere zusätzliche Sachen).





Für das beste Funktionieren:

Informationen zum Akku: verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie entsprechend. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Wiederaufladbare Batterien darf nur ein Erwachsener aufladen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Die Verpackung heben Sie für später auf. **BEIM EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN SOLL IMMER UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN ERFOLGEN.** Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach. **VERWERTUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGERÄTE (WEEE):** seien Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, deswegen legen Sie nie Batterien oder andere Elektrogeräte in den Hausmüll ab, aber in die dafür gedachten Mülltonen. Beraten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Sammelpunkte sind. An jedem Produkt ist die Komponente/Symbole abgedruckt, die Ihnen beim Sortieren behilflich sein kann. Produkte, die Pb, Cd und Hg beinhalten, darf man auch nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mülltrennung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden und Recyceln der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.



Ornungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt oder mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.



Fachgerechte Entsorgung von Altbatterien gemäß Richtlinie 2013/56/EU über die Entsorgung von Batterien – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im gemischten Hausmüll. Batterienutzer sollten das verfügbare Sammelnetz für die Artikel nutzen, damit diese zurückgegeben, recycelt und entsorgt werden können. Innerhalb der EU gelten für die Sammlung und das Recycling von Batterien gesonderte Verfahren. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Sammelnetzwerk.



ISTRUZIONI PER L'USO! ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN USO SUCCESSIVO.

⚠ AVVERTENZA!

- Consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni.
- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Leggere attentamente il foglio di istruzioni e conservarlo per un uso successivo.
- I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sacchetto lontano da neonati e bambini.
- Il carico massimo è di 30 kg.
- Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento o strangolamento.
- Utilizzare solo su una superficie piana. Solo per uso interno
- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le viti siano ben fissate. Utilizzare solo sotto la costante supervisione di un adulto. Non utilizzare in prossimità di gradini, pendii, vialetti, colline, strade, fossati, piscine o altre aree acquatiche. Il bambino deve utilizzare scarpe adeguate durante l'uso. Il prodotto può essere utilizzato da un solo bambino alla volta. Controllare regolarmente tutte le parti e, se necessario, serrare tutti i bulloni e le viti. Controllare regolarmente il prodotto: durante l'uso, le parti mobili possono allentarsi e danneggiarsi. Fissarle nuovamente.
- Tenere lontano dal fuoco. Prima di consegnare il giocattolo al bambino, rimuovere tutti gli imballaggi, gli elementi di fissaggio e le etichette, poiché non fanno parte del giocattolo. Controllare di tanto in tanto se tutte le parti sono ben assicurate e, se necessario, fissarle.
- Non lasciare il bambino incustodito.
- Pericolo di caduta! Non lasciare che i bambini al di sotto giochino con il prodotto senza supervisione.
- Cura e manutenzione: pulizia superficiale, composizione: 100 % poliestere.
- Il prodotto è conforme agli standard EN71 e ASTM.
- Le immagini di componenti e prodotto sono solo a scopo informativo - il prodotto può variare rispetto a quello mostrato nelle istruzioni per il disegno (alcuni modelli non dispongono delle cinghie per i cavalli o di altri accessori).



Per migliorare il funzionamento:

Informazioni generali sulle batterie: utilizzare solo il tipo di batterie consigliato. Non mischiare diversi tipi di batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso. Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle correttamente. Non caricare batterie non ricaricabili. Prima di caricare, rimuovere le batterie dal prodotto. Le batterie possono essere caricate solo da un adulto. Inserire le batterie rispettando la corretta polarizzazione. Fare attenzione che non si verifichi un corto circuito durante l'inserimento delle batterie. Conservare la confezione per eventuale utilizzo in futuro. DURANTE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO. Rimuovere le batterie usate dal prodotto. RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE): Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si devono mai smaltire le batterie o altri apparecchi elettrici nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori. Chiedete dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno dei prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato del prodotto usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento improprio del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana.



Corretto smaltimento delle apparecchiature usate (Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)) - i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti o gettati insieme agli altri rifiuti domestici.



Smaltimento corretto delle batterie usate in conformità alla Direttiva 203/56/UE sullo smaltimento delle batterie: i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani misti. Gli utenti delle batterie dovrebbero utilizzare la rete di raccolta disponibile per gli articoli, consentendone la restituzione, il riciclo e lo smaltimento. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio delle batterie sono regolati da procedure separate. In caso di dubbi o domande, contatta la tua rete di raccolta locale.



! MODE D'EMPLOI ! ATTENTION ! AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.

! AVERTISSEMENTS !

- Recommandé pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
- Assurez-vous que le produit est monté par un adulte.
- Lisez attentivement la fiche du manuel et conservez-la pour une utilisation ultérieure.
- Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'asphyxie, gardez ce sac loin des bébés et des enfants.
- La surcharge maximale est de 30 kg.
- Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie ou d'étranglement.
- Utilisez-le uniquement sur une surface plane. Réservé uniquement à un usage intérieur.
- Assurez-vous que le produit est monté par un adulte. Avant chaque utilisation, vérifiez si toutes les vis sont bien fixées. Utilisez uniquement sous la surveillance permanente d'un adulte. Ne l'utilisez pas à proximité de marches, pentes, voies d'accès, collines, routes, fossés, piscines ou autres points d'eau. L'enfant doit utiliser des chaussures appropriées pendant l'utilisation. Le produit ne peut être utilisé que par un seul enfant à la fois. Vérifiez régulièrement toutes les pièces, et serrez tous les boulons et vis, si nécessaire. Vérifiez régulièrement le produit – pendant l'utilisation, les pièces mobiles peuvent se desserrer et se détériorer – resserrez-les.
- Tenez-le éloigné des flammes. Avant de donner le jouet à l'enfant, retirez tous les emballages, les attaches et les étiquettes, car ils ne font pas partie du jouet. Vérifiez de temps à autre si toutes les pièces sont bien fixées et s'il est nécessaire de les fixer.
- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Risque de chute ! Ne laissez pas les enfants ans jouer avec le produit sans surveillance.
- Entretien et maintenance : surface propre, composition : 100 % polyester.
- Produit conforme aux normes EN71 et ASTM.
- Les composants de l'image et le produit sont donnés uniquement à titre illustratif – le produit peut varier de celui indiqué dans les instructions du schéma de montage (certains modèles ne sont pas équipés de sangles de chevaux ou d'autres accessoires).



Pour de meilleures performances:

Suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne. Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé. Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile). Retirer les piles épuisées du compartiment. Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ». Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH. Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat. Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment. Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient déficiente. Gardez les liquides loin du produit. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.



Élimination appropriée des équipements usagés (Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)) - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers.



Élimination appropriée des piles usagées conformément à la directive 203/56/UE sur l'élimination des piles - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux mixtes. Les utilisateurs de batteries doivent utiliser le réseau de collecte disponible pour les articles, permettant leur retour, leur recyclage et leur élimination. Au sein de l'UE, la collecte et le recyclage des piles sont régis par des procédures distinctes. En cas de doute ou de questions, veuillez contacter votre réseau de collecte local.



INSTRUCCIONES DE USO ¡ADVERTENCIA! LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUÁRDELAS PARA SU USO POSTERIOR.

¡ADVERTENCIA!

- Recomendado para niños entre 3 y 6 años.
- El producto debe ser montado por un adulto.
- Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para su uso futuro.
- Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños.
- La sobrecarga máxima es de 30 kg.
- Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia o estrangulamiento.
- Utilizar sólo en una superficie plana. Sólo para uso en interiores.
- El producto debe ser montado por un adulto. Antes de cada uso, compruebe si todos los tornillos están bien apretados. Utilizar sólo bajo la constante supervisión de un adulto. No utilizar cerca de escalones, pendientes, entradas de vehículos, colinas, carreteras, zanjas, piscinas u otras zonas de agua. El niño debe llevar un calzado adecuado durante su uso. El producto sólo puede ser utilizado por un niño al mismo tiempo. Compruebe regularmente todas las piezas y apriete todos los pernos y tornillos, si es necesario. Compruebe el producto regularmente – durante el uso las partes móviles pueden aflojarse y dañarse – vuelva a fijarlas.
- Mantener alejado del fuego. Antes de entregar el juguete al niño, retire todos los embalajes, cierres y etiquetas, ya que no forman parte del juguete. Compruebe de vez en cuando si todas las piezas están bien sujetas y, si es necesario, ajústelas.
- No deje al niño sin supervisión.
- Peligro de caída! No permita que los niños jueguen con el producto sin supervisión.
- Cuidado y mantenimiento: superficie limpia, composición: 100 % poliéster.
- El producto cumple con la norma EN71 y ASTM.
- Los componentes de la imagen y el producto son sólo para fines informativos – el producto puede variar de lo que se muestra en las instrucciones del dibujo (algunos modelos no tienen las correas de los caballos u otros accesorios).



Para un mejor rendimiento:

Quite todo el material de embalaje y los componentes no utilizados antes del primer uso. Antes de cada uso, compruebe si hay daños visibles en el equipo. Si detecta algún daño, no utilice este equipo. Quite la película protectora del espejo antes de utilizarlo. Información de las Baterías Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse. Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables. Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente. Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías. No haga cortocircuito con las baterías. No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles). Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías. Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable". Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse. Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado. Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función. Mantenga los líquidos alejados del producto. Un derrame podría afectar el sonido o el funcionamiento. No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.



Eliminación adecuada de equipos usados (Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)) - los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni desecharse junto con otros residuos domésticos.



Eliminación adecuada de baterías usadas de acuerdo con la Directiva 203/56/UE sobre eliminación de baterías: los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica. No deseche las baterías en la basura municipal mixta. Los usuarios de baterías deben utilizar la red de recogida disponible para los artículos, permitiendo su devolución, reciclaje y eliminación. Dentro de la UE, la recogida y el reciclaje de baterías se rigen por procedimientos separados. En caso de dudas o preguntas, comuníquese con su red de recolección local.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Συνιστάται για παιδιά από 3-6 ετών.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα.
- Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
- Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε αυτή τη σακούλα μακριά από μωρά και παιδιά.
- Το μέγιστο φορτίο είναι 30 κιλά.
- Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πνιγμού ή στραγγαλισμού.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες. Χρησιμοποιήστε μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε σκαλοπάτια, πλαγιές, δρόμους, λόφους, οδοστρώματα, τάφρους, πισίνες ή άλλες υδάτινες περιοχές. Το παιδί πρέπει να φοράει κατάλληλα παπούτσια κατά τη χρήση. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα παιδί τη φορά. Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη και σφίγγετε όλα τα μπουλόνια και τις βίδες εάν είναι απαραίτητο. Ελέγχετε τακτικά το προϊόν – κατά τη χρήση τα κινούμενα μέρη μπορεί να χαλαρώσουν και να υποστούν ζημιά – σφίξτε τα ξανά.
- Κρατήστε μακριά από φωτιά. Πριν

δώσετε το παιχνίδι στο παιδί, αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες, τα κουμπώματα και τις ετικέτες, καθώς δεν αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Ελέγχετε περιστασιακά αν όλα τα μέρη είναι καλά στερεωμένα και αν είναι απαραίτητο, σφίξτε τα.

- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Κίνδυνος πτώσης! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Φροντίδα και συντήρηση: καθαρισμός επιφανειών, σύνθεση: 100% πολυεστέρας.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN71.
- Τα στοιχεία της εικόνας και το προϊόν είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – το προϊόν μπορεί να διαφέρει από αυτό που φαίνεται στις οδηγίες σχεδίασης (ορισμένα μοντέλα δεν έχουν τα λουριά του αλόγου ή άλλα αξεσουάρ).



Για καλύτερη απόδοση:

Γενικές πληροφορίες για τις μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο μπαταριών. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν και απορρίψτε τις σωστά. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν από τη φόρτιση, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν. Οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο από ενήλικα. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Προσέξτε να μην βραχυκυκλώσετε κατά την τοποθέτηση των μπαταριών. Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το προϊόν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ): Να γνωρίζετε τη σημασία ενός καθαρού περιβάλλοντος, επομένως μην απορρίπτετε ποτέ μπαταρίες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικούς κάδους. Ρωτήστε πού βρίσκονται τα σημεία συλλογής στο περιβάλλον σας. Κάθε προϊόν έχει ένα τυπωμένο συστατικό που σας βοηθά να αποφασίσετε πώς να ταξινομήσετε. Προϊόντα που περιέχουν Pb, Cd και Hg επίσης δεν επιτρέπεται να απορριφθούν ως οικιακά απορρίμματα. Η σωστή και χωριστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και θα προωθήσει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται το προϊόν. Η ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ): Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται ή να πετιούνται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα.



Σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ για την απόρριψη μπαταριών: Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Οι χρήστες μπαταριών πρέπει να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο δίκτυο συλλογής για τα αντικείμενα, επιτρέποντάς τους να επιστραφούν, να ανακυκλωθούν και να απορριφθούν. Εντός της ΕΕ, η συλλογή και η ανακύκλωση μπαταριών διέπονται από ξεχωριστές διαδικασίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τοπικό σας δίκτυο συλλογής.



NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

⚠ OPOZORILA!

- Priporočamo otrokom med 3. in 6. letom.
- Izdelek naj sestavi odrasla oseba s pomočjo priloženih originalnih slikovnih navodil.
- Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila ter jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- Plastična vrečka je nevarna in ni igrača, zato jo takoj po uporabi zavrzite oziroma shranite nedosegljivo otrokom. Na ta način boste preprečili nevarnost davljenja ali zadušitve.
- Največja dovoljena obremenitev izdelka je 30 kg.
- Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let, saj vsebuje manjše delce, ki bi jih otrok lahko vdihnil ali pogoltnil – nevarnost davljenja oz. zadušitve.
- Izdelek uporabljajte le na ravni površini. Za notranjo uporabo.
- Izdelek naj sestavi odgovorna odrasla oseba. Pred vsako uporabo se prepričajte ali so vsi vijaki pravilno in dobro pritrjeni. Uporabljajte le pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Nikoli ne uporabljajte izdelka v bližini stopnic, strmih klancev oziroma pobočij, cest, bazenov ali katerih koli drugih površin z vodo. Med uporabo naj bo otrok vedno obut z zaprtimi čevlji. Na konju se lahko naenkrat guga le en otrok. Redno preverjajte vse sestavne dele in po potrebi ponovno privijte vse matice in vijake. Redno preverjajte stanje izdelka –

med uporabo se lahko gibljivi deli razrahljajo ali poškodujejo; po potrebi jih ponovno privijte.

- Otroka med igro ne pustite samega brez nadzora.
- Izdelka ne izpostavljajte ognju. Pred uporabo odstranite vse viseče dele in embalažo ter jih zavrzite oz. shranite otrokom nedosegljivo.
- Nevarnost padca! Otrokom nikoli ne pustite, da se sami brez nadzora gugajo.
- Navodilo za vzdrževanje:
- Izdelek čistite le površinsko; surovinska sestava: 100 % poliester.
- Izdelano v skladu z zahtevami standarda EN 71
- Slika sestavnih delov in izdelka je le informativne narave – izdelek se lahko razlikuje od prikazanega na sliki navodil za sestavo (nekateri modeli konjev nimajo stremen ali drugih dodatkov).



Za najboljše delovanje:

Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavržite na pravi način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba. Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. **PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA.** Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu s direktivo 2003/56/EU o odstranjevanju baterij - izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Ne zavržite baterij ne zavržite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.



! UPUTE ZA UPOTREBU! POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.

! UPOZORENJA!

- Preporučamo za djecu od 3 fo 6 godina starosti.
- Proizvod neka sastavi odrasla osoba uz pomoć priloženih slikovnih uputstava.
- Prije upotrebe pažljivo pročitajte i slijedite upute i spremite ih za moguću kasniju upotrebu.
- Plastična vrećica je opasna i nije igračka, zato ju odmah po upotrebi bacite odnosno spremite izvan doseg djece. Na taj način ćete spriječiti opasnost od davljenja odnosno gušenja.
- Najveće dozvoljeno opterećenje proizvoda je 30 kg.
- Proizvod nije primjeren za djecu mlađu od 3 godine, sadrži sitne dijelove koje bi dijete moglo udahnuti ili progutati – opasnost od davljenja odnosno gušenja.
- Proizvod upotrebljavajte na ravnim površinama. Za unutarnju upotrebu.
- Proizvod treba sastaviti odrasla osoba. Prije svake upotrebe provjerite da su svi vijci dobro i čvrsto pričvršćeni. Nikad proizvod nemojte koristiti u blizini stepenica, strmih nizbrdica, cesta, bazena ili bilo kojih drugih površina s vodom. Redovito provjeravajte sve sastavne dijelove. Kod upotrebe preporučujemo nadzor odrasle osobe. Dijete mora biti obučeno tijekom igre. Na konju se može njhati samo jedno dijete. Redovito provjeravajte stanje proizvoda – tijekom igre se gibljivi dijelovi igračke mogu oštetiti ili olabaviti.
- Proizvod nemojte izlagati vatri. Prije upotrebe uklonite sve višeće dijelove i ambalažu i bacite ih, odnosno spremite izvan doseg djece.
- Dijete tijekom upotrebe nemojte ostavljati bez nadzora.
- Opasnost od pada! Djeci nikad nemojte dopustiti da se sami, bez nadzora, njišu.
- Upute za održavanje:
- Proizvod čistite samo površinski:
- sirovinski sastav: 100% poliester.
- Proizvedeno u skladu sa zahtjevima standarda EN71 i ASTM.
- Slika sastavnih dijelova je samo informativne prirode – različiti modeli njihaličke.



Za najbolje djelovanje proizvoda:

Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno nove i stare baterije. Ukoliko proizvod ne upotrebljavate duže vrijeme, uklonite baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema slikovnim uputama koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne punite nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz igračke. Obratite pozornost da prilikom stavljanja baterija ne dođe do kratkog spoja. **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod nije pogodan za korištenje punjivih baterija. **RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (WEEE):** Budite svjesni važnosti zaštite okoliša i nikad ne odlažite baterije i ostalu elektroničku opremu u uređaje u kućni otpad, već ih bacite u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje se u vašem kraju nalaze za to namijenjeni spremnici. Na svaki pojedini proizvod je otisnut sastav koji pomaže prilikom sortiranja otpada. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg nije dopušteno bacati u kućni otpad. Baterije zbrinite u skladu s uputama o sigurnom i pravilnom recikliranju – kada proizvod nakon duže uporabe više ne djeluje tj. ne djeluje optimalno.



Pravilno zbrinjavanje rabljene opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)) - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti baciti s drugim kućnim otpadom.



Pravilno odlaganje iskorištenih baterija u skladu s Direktivom 2003/56/EU o odlaganju baterija - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Nemojte odlagati baterije u miješani komunalni otpad. Korisnici baterija trebali bi koristiti dostupnu mrežu za sakupljanje predmeta, omogućujući njihov povratak, recikliranje i zbrinjavanje. Unutar EU prikupljanje i recikliranje baterija regulirani su posebnim postupcima. U slučaju nedoumice ili pitanja, obratite se lokalnoj mreži prikupljanja.



ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Упатства за употреба
- Пред употреба внимателно прочитајте ги упатствата за употреба и чувајте ги за можна идна употреба. Производот треба да го состави возрастасо лице со помош на оригиналните сликовити упатства.
- Амбалажата не е играчка и пред да го дадете производот на дете отстранете ја или тргнете ја подалеку од дофат на деца. На тој начин ќе ја спречите опасноста од гушење или давење.
- Производот треба да го состави возрастасо лице. Опремата за склопување на производот содржи ситни завртки. Затоа внимавајте на овие делови и тргнете ги подалеку од дофат на деца.
- Не е наменето за деца под 36 месеци. Содржи мали делови-опасност од задушување. Отстранете го пакувањето пред детето да почне да го употребува.
- Користете го производот на рамни површини. За внатрешна употреба.
- Опасност од паѓање! Никогаш не дозволувајте децата да се лулаат сами, без надзор
- Чистење:
- Производот чистете го површински
- Состав: 100% полиестер (ткаенина), внатрешноста-рамката (метал), основата (дрво)
- Производот користете го на рамна површина. За внатрешна употреба.
- Производот користете го под надзор на возрастасо лице.
- Редовно проверувајте ги составните делови на производот-со тек на време некој делови може да се оштетат. По потреба некој делови по одреден временски период прицврстете ги или заменете ги.
- Не препорачуваме употреба на електричен алат за прицврстување на завртките. Нередовно одржување на производот може да влијае на карактеристиките и намената на производот.
- Производот не треба да биде во допир со оган или висока температура.
- Производот не го користете во близина на скали, улица, стрмни површини, базени и други површини со вода.
- Во текот на користење децата треба да бидат соодветно облечени. Производот истовремено може да го користи само едно дете.
- Производот треба да го состави возрастасо лице.
- Предупредување! Детето во текот на користењето не го оставајте без надзор.
- Сликата на компонентите е само за информативни цели - различни модели на лулашка.



За најдобро делување на производот:

Батериите ставете ги правилно како што е прикажано на амбалажата или производот. Користете ист тип на батерии. Истовремено менувајте ги батериите со нови. Не користете истовремено стари и нови батерии. Доколку не го користите овој производ подолг период извадете ги батериите. Празните батерии отстранете ги од играчката. Не користете батерии кои се полнат. Празните батерии фрлете ги во отпад наменет за таков вид отпадоци. Малите батерии држете ги подалеку од детето за да не дојде до задушување/давење. Не ги полнете батериите кои не се полнат. При ставање на батериите внимавајте на поларитетот. Предупредување: Овој производ не е погоден за употреба во батеријата. РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДИ СО ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ Сетете се за важноста на чиста околина, затоа никогаш не ги фрлајте батериите и останати електрични отпади со домашниот отпад, туку во контејнери наменети за овој вид отпад. Информирајте се за места каде што се складираа овој вид отпад. Производите кои содржат Pb, Cd i Hg не се дозволени да се фрлаат со домашниот отпад.



Правилно отстранување на искористената опрема (Директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (WEEE)) - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат или фрлаат со друг отпад од домаќинството.



Правилно отстранување на искористените батерии во согласност со Директивата 2003/56/EU за отстранување на батериите - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат со отпадот од домаќинството. Не фрлајте ги батериите во мешан комунален отпад. Корисниците на батерии треба да ја користат достапната мрежа за собирање на артиклот, овозможувајќи нивно враќање, рециклирање и отстранување. Во рамките на ЕУ, собирањето и рециклирањето на батериите се регулирани со посебни процедури. Ако се сомневате или не сте сигурни, контактирајте со вашата локална мрежа за собирање.



FREE 2 PLAY

by Free **ON**

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretski 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Увозник и дистрибутер за С.Македонија:
Аполло МК ДООЕЛ ул.
Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје, МК
www.apollogroup.eu

Made in China / Hergestellt in China
Prodotto in Cina / Fabriqué en Chine
Fabricada en China / Κατασκευάζεται στην Κίνα
Izdelano na Kitajskem / Zemlja porijekla: Kina
Произведено во Кина

