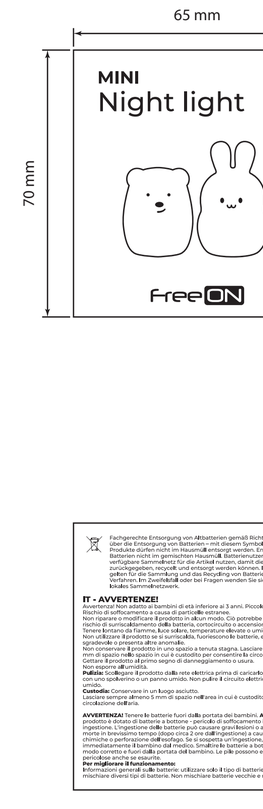

EN - USER MANUAL

Read the manufacturer's information for future reference.
- **Technical characteristics:**

Max. power: 0,25W
Charging: 1x CR2032 (3V) battery is included. The included battery is for demonstration in the store. When purchasing, we recommend that you replace the battery with a new one.
- **Usage:**

1. Before: remove the protective tape.
2. Press the power button and activate the light. A soft white light will shine.
3. Press the power button again and activate the color mode (color change).
4. Press the power button a third time and pause the color change at a certain color.
5. Press the power button again and turn off the night light.

Warning! Make sure you insert the batteries according to the picture instructions in the battery compartment, observing the correct polarity. Incorrectly inserted batteries can damage the night light.
- **Changing the batteries:**

Change the battery if you notice that the night light is emitting a dim light than usual.
- **Changing the battery:**

1. Unscrew the screw on the battery compartment cover and remove the cover.
2. Remove the empty battery.
3. Insert a new battery, making sure the polarity is correct.
4. Replace the cover and screw it tight.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Bewahren Sie die Herstellerinformationen zum späteren Nachschlagen auf.
- **Technische Eigenschaften:**

Max. Stärke: 0,25W
Aufladen: 1x CR2032 (3V) die Batterie ist inklusive. Die beigefügte Batterie ist zur Demonstration im Laden gedacht. Beim Kauf empfehlen wir, das Sie die Batterie mit einer neuen ersetzen.
- **Verwendung:**

1. Vor der Verwendung entfernen Sie das Schutzband.
2. Drücken Sie die Ein/Ausschaltpopf (power) und aktivieren Sie das Licht. Es leuchtet ein sanftes weißes Licht.
3. Drücken Sie erneut den Einschaltknopf und aktivieren Sie den Farbmodus (Farbwechsel).
4. Drücken Sie den Einschaltknopf zum dritten Mal und unterbrechen Sie den Farbwechsel an einer bestimmten Farbe.
5. Drücken Sie den Einschaltknopf noch einmal und schalten Sie das Nachtlicht aus.

Warnung! Überzeugen Sie sich, dass Sie die Batterien entsprechend dem Bildanleitungen im Batteriefach einlegen, dabei beachten Sie die richtige Polarität. Falsch eingelegte Batterien können das Nachtlicht beschädigen.
- **Austausch der verbrauchten der batterien:**

Wechseln Sie die Batterie, wenn Sie bemerken, dass das Nachtlicht trüberes Licht abgibt als sonst.
- **Batteriewechsel:**

1. Schrauben Sie am Deckel des Batteriefaches die Schraube aus und entfernen Sie den Deckel.
2. Entfernen Sie die leere Batterie.
3. Legen Sie eine neue Batterie ein, dabei beachten Sie die richtige Polarität.
4. Bringen Sie wieder den Deckel an und schrauben Sie ihn fest.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Conservare le informazioni del produttore per riferimenti futuri.
- **Caratteristiche tecniche:**

Potenza massima: 0,25W
Alimentazione: la batteria CR2032 (3V) inclusa. La batteria in dotazione è per uso dimostrativo in negozio. Si consiglia di sostituirla con una nuova batteria al momento dell'acquisto.
- **Uso:**

1. Rimuovere il nastro protettivo prima dell'uso.
2. Premere il pulsante di accensione per attivare la luce. Apparirà una luce bianca soffusa.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per attivare la modalità colore (cambio colore).
4. Premere il pulsante di accensione una terza volta per arrestare il funzionamento su uno specifico colore della luce.
5. Premere nuovamente il pulsante di accensione per disattivare la luce.

Avvertenza! Assicurarsi di inserire le batterie secondo le istruzioni illustrate nella sezione delle batterie, prestando attenzione alla corretta polarizzazione. Le batterie inserite in modo errato possono causare il malfunzionamento della luce.
- **Inserimento / sostituzione delle batterie:**

Sostituire la batteria ogni volta che si nota che la luce emette una luce più fioca del solito.
- **Sostituzione delle batterie:**

1. Svitare la vite sul coperchio del vano batteria e rimuovere il coperchio.
2. Rimuovere la batteria esaurita.
3. Inserire la nuova batteria, prestando attenzione alla corretta polarizzazione.
4. Reinstallare il coperchio e serrarlo.

FR - MODE D'EMPLOI

Conservez les informations du fabricant pour toute éventuelle référence future.
- **Caractéristiques techniques:**

Puissance maximale: 0,25W
Alimentation : 1x pile CR2032 (3 V) incluse. La pile incluse est destinée pour la démonstration en magasin. Lors de l'achat, nous vous recommandons de la remplacer par une nouvelle pile lors de votre achat.
- **Utilisation :**

1. Retirez le ruban de protection avant utilisation.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (power) pour allumer la veilleuse. Une douce lumière blanche apparaît.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour activer le mode couleur (changement de couleur).
4. Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter sur une certaine couleur de lumière.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la veilleuse.

Avertissement ! Assurez-vous d'insérer les piles dans leur compartiment conformément aux instructions illustrées, en faisant attention à la polarité. Des piles mal insérées peuvent entraîner un dysfonctionnement de la veilleuse.
- **Insertion / retrait des piles :**

Remplacez la pile lorsque vous remarquez que la veilleuse émet une lumière plus faible que d'habitude.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Conserva la información del fabricante para posible consulta en el futuro.
- **Propiedades técnicas**

Potencia máx.: 0,25W
Alimentación: pila 1x CR2032 (3V) adjunta. La pila adjunta está destinada a su uso demostrativo en el punto de venta. Recomendamos cambiarla por una pila nueva al realizar su compra.
- **Uso:**

1. Antes de usar, retire el precinto.
2. Pulse el botón de encendido (power) y active la luz. Aparecerá una luz blanca suave.
3. Pulse de nuevo el botón de encendido y active el modo de funcionamiento de colores (cambio de colores).
4. Pulse una tercera vez el botón de encendido y detendrá el funcionamiento en una luz de un color determinado.
5. Pulse de nuevo el botón de encendido y apagará el funcionamiento de la luz.

¡Advertencia! Asegúrese de instalar la pila en el compartimento de pila conforme a las instrucciones de la imagen, prestando atención a la polarización correcta. Una pila mal instalada puede provocar la luz.
- **Cambio / instalación de la pila:**

Cambie la pila cuando advierta que la luz emite una luminosidad más débil de lo habitual.
- **Cambio de la pila:**

1. Desatornille el tornillo de la tapa del compartimento de la pila y retire la tapa.
2. Retire la pila gastada.
3. Introduzca una nueva pila, prestando atención a la polarización correcta.
4. Vuelva a instalar la tapa y atorníllela.

SI - NAVODILA ZA UPORABO

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.
- **Tehnične lastnosti:**

Max moč: 0,25W
Napajanje: 1x CR2032 (3V) baterija priložena. Priložena baterija je namenjena demonstrativni uporabi v prodajalni. Ob nakupu priporočamo zamenjavo z novo baterijo.
- **Uporaba:**

1. Pred uporabo odstranite zaščitni trak.
2. Pritisnite gumb za vklop (power) in aktivirajte lučko. Pojavila se bo nežna bela svetloba.
3. Ponovno pritisnite gumb za vklop in aktivirajte barvni način delovanja (spreminjanje barv).
4. Pritisnite gumb za vklop tretjič in zaustavite delovanje na določeni barvi svetlobe.
5. Pritisnite gumb za vklop še enkrat in izključite delovanje lučke.

Opozorilo! Prepričajte se, da boste baterije vstavili v skladu s slikovnimi navodili v razdelku za baterij, pri tem bodite pozorni na pravilno polariziacijo. Nepravilno vstavljene baterije lahko povzročijo okvaro lučke.
- **Vstavljanje / zamenjava baterij:**

Baterijo zamenjajte kadar boste opazili, da lučka oddaja bolj medlo svetlobo kot navadno.
- **Zamenjava baterij:**

1. Na pokrovu razdelka za baterije odvijte vijak in odstranite pokrov.
2. Odstranite izrabljeno baterijo.
3. Vstavite novo baterijo, pri tem pazite na pravilno polarizacijo.
4. Ponovno namestite pokrov in ga privijte.

HR - UPUTE ZA UPOTREBU

Spremite upute za upotrebu za moguću kasniju upotrebu.
- **Tehničke karakteristike:**

Maks snaga: 0,25W
Napajanje: 1x CR2032 (3V) baterija priložena. Priložena baterija namijenjena je demonstraciji prilikom u prodavaonici. Nakon kupovine preporučamo zamjenu novom baterijom.
- **Korištenje:**

1. Uklonite zaštitnu traku prije uporabe.
2. Pritisnite gumb za uključivanje (power) i aktivirajte svjetiljku. Pojavit će se nježna bijela svjetlost.
3. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje i aktivirajte način rada u boji (mijenjanje boja).
4. Pritisnite gumb za uključivanje treći put i zaustavite način rada na određenoj boji svjetlosti.
5. Pritisnite gumb za uključivanje još jednom i isključite svjetiljku.

Upozorenje! Obavezno umetnite baterije prema uputama sa slikama u odjeljku o baterijama, pazeći na točan polaritet. Nepravilno umetnute baterije mogu oštetiti noćnu svjetiljku.
- **Umetanje / zamjena baterija:**

Baterije zamijenite kad primijetite slabiju reproduktivnu svjetlosti nego što je uobičajeno.
- **Zamjena baterija:**

1. Na poklopcu odjeljka za baterije odvijte vijak i uklonite poklopac.
2. Uklonite istrošenu bateriju.
3. Umetnite novu bateriju, pri tome pazite na pravilnu polarizaciju.
4. Ponovno namjestite poklopac i privrstite ga

МК- УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Зачувајте ги упатствата за употреба за понатамошна употреба
- **Технички карактеристики:**

Макс моќност: 0,25W
Напојување: 1x CR2032 (3V) батеријата е приложена и е истата е наменета за демонстрација во продавницата. Препорачуваме замена со нова батерија на почетокот на употребата.
- **Употреба:**

1. Отстранете ја заштитната лента пред употреба.
2. Притиснете го копчето за вклучување (Power) и активирајте ја светилката. Ќе се појави бледа бела светлина.
3. Повторно притиснете го копчето за вклучување и активирајте го начинот на работа со бои (промена на бои).
4. Притиснете го копчето за вклучување и тргнете ја на одредена светлосна боја.
5. Притиснете уште еднаш за да ја исклучите светилката.

Внимание! Внимателно ги батеријата според стрелките упатства во делот за батерии, со правилно поларизирање. Неправилно поставените батерии може да го расонат производот.
- **Вметнување/ замена на батерии:**

Замените ги батеријата кога ќе забележите намалена репродукција на светлина во споредба со нормално.
- **Замена на батерија:**

1. На капакот на преградата за батерии, одврзете ја завртката и извадете го капакот.
2. Отстранете ја батеријата.
3. Вметнете ја новата батерија, притоа внимавајќи на правилниот поларитет.
4. Вратете го капакот и прицврстете го.

EN - WARNINGS!

Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Danger of suffocation due to foreign objects. Do not modify or repair the product under any circumstances. This may cause damage; there is a risk of battery overheating, short circuiting or ignition. Keep away from fire, sunlight, high temperatures and/or humidity. Do not use the product if it is overheating, has a battery leak, has an unpleasant smell or is not working properly. Do not store in a confined space. There is a risk of fire! Do not use the product in the immediate vicinity of gas or oil installation. Should the product, at the first sign of damage or repair, be removed from circulation. **Cleaning:** Before charging, unplug the product from the power supply. Clean the product with a dust cloth or a damp cloth. Do not clean the circuit with a damp cloth.

Storage: Store in a dry place. There should always be at least 5 mm of space in the storage room to allow air circulation.

WARNUNG! EINNEHMEGEFAHR

WARNUNG! Bewahren Sie Produkte und Batterien außer Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG! Das Produkt enthält Knopfbatterien – Erstickungsgefahr beim Einnehmen. Das Einnehmen der Batterien kann zu ernsten Verletzungen oder sogar zum Tod schon in sehr kurzer Zeit (ungefähr innerhalb von 2 Stunden nach dem Einnehmen) führen. Wenn vermutet wird, dass Batterien verschluckt oder in einen der Körperteile sind, Ihren Vertreter eines Einnehmens bringen Sie das Kind so schnell wie möglich zum Arzt. Die leeren Knopfbatterien entsorgen Sie auf eine richtige Art und Weise und außer Reichweite von Kindern. Die Batterien können immer gefährlich sein, auch wenn Sie leer sind.

Für das beste Funktionieren:

Informationen zum Akku: verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und auch Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Die Batterien müssen richtig eingelegt werden, sonst kann das Produkt nicht sie entsprechend, sollte niemals aufgeladen werden, sie müssen durch andere ersetzt werden, wie nicht empfohlen oder „wiederaufladbar" gekennzeichnete Batterie aufstellen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Wiederaufladbare Batterien darf nur ein Erwachsener laden. Legen Sie die Batterien nicht in den Mund, da sie verschluckt werden können. Legen Sie die Batterien für längere Zeit nicht in das Produkt, wenn sie nicht benutzt werden. Verwenden Sie keine neuen und **BEIM EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN MÜSSEN SIE DARAUF ACHTEN, DASS DIE POLE RICHTIG EINGELEGT SIND.** Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach.

VERWENDUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGERÄTE (WEEE) sollen Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, deswegen liegen Sie nie Batterien oder andere Elektrogeräte in den Abfall, sondern in den dafür gedachten Mülltonnen. Bersten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Mülltonnen sind. Wenn Sie Batterien oder Elektrogeräte zum Müll abgeschickt, sie ihnen beim Sortieren behilflich sein kann. Produkte, die PS, Cd und Hg beinhalten, darf man auch nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mußerung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und Gut für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden und Recycelt der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.

Ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt oder mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.

IT - AVVERTENZE!

Avvertenza! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccole particelle. Rischio di soffocamento a causa di particelle estranee.

Non riparare o modificare il prodotto in alcun modo. Ciò potrebbe causare danni e il rischio di surriscaldamento della batteria, cortocircuito o accensione.

Tenere lontano da fiamme, luce solare, temperature elevate o umidità.

Non utilizzare il prodotto se si surriscalda, fuoriesce la batteria, emette un odore sgradevole o presenta altre anomalie.

Non conservare il prodotto in uno spazio a tenuta stagna. Lasciare sempre almeno 5 mm di spazio nello spazio in cui è custodito per consentire la circolazione dell'aria. Gettare il prodotto al primo segno di danneggiamento o usura.

Non esporre all'umidità.

Pulizia: Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di caricarlo. Pulire il prodotto con uno spolverino o un panno umido. Non pulire il circuito elettrico con un panno umido.

Custodia: Conservare in un luogo asciutto.

Lasciare sempre almeno 5 mm di spazio nell'area in cui è custodito per consentire la circolazione dell'aria.

AVVERTENZA! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. **AVVERTENZA! Il prodotto contiene una batteria a bottone – pericolo di soffocamento.**

Ingestione. L'ingestione della batteria può causare gravi lesioni o addirittura la morte in brevissimo tempo (dopo circa 2 ore dall'ingestione) a causa di ustioni chimiche o perforazione dell'esofago. Se si sospetta un'ingestione, portare immediatamente il bambino dal medico. Smaltire le batterie a bottone usate in modo corretto e fuori dalla portata dei bambini. Le pile possono essere ancora pericolose anche se esaurite.

Per migliorare il funzionamento:

Informazioni generali sulle batterie: utilizzare solo il tipo di batterie consigliato. Non mischiare diversi tipi di batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso. Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle correttamente. Non caricare batterie non ricaricabili. Prima di caricare, rimuovere le batterie dal prodotto. Le batterie possono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Fare attenzione che non si verifichi un urto circuito durante l'inserimento delle batterie. Conservare la confezione per eventuale utilizzo in futuro. **DURANTE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO.** Rimuovere le batterie usate dal prodotto.

RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE):

Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si gettano batterie o altri RAEE nei rifiuti domestici. Gettare i RAEE nei contenitori a ciò negli appositi centrostessi. Chiedere dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno che prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato dei prodotti usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento scorretto del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana.

Smaltimento corretto delle apparecchiature usate (Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)) - i prodotti con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani misti. Gli utenti delle batterie dovrebbero utilizzare la rete di raccolta disponibile per gli articoli, consentendone la restituzione, il riciclo e lo smaltimento. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio delle batterie sono regolati da procedure separate. In caso di dubbi o domande, contatta la tua rete di raccolta locale.

FR - AVERTISSEMENTS !

Avertissement ! Non approprié aux enfants de moins de 3 ans. Petites particules. Risque d'étouffement dû à un corps étranger. Ne réparez ni ne modifiez le produit en aucune façon que ce soit. Cela pourrait provoquer des blessures, une surchauffe de la pile, un court-circuit ou un incendie. Tenir à l'écart du feu, du soleil, des températures élevées et de l'humidité. N'utilisez pas le produit en cas de surchauffe, de fuite des piles, d'émission d'odeur désagréable ou en cas de toute autre anomalie. Ne pas stocker dans un espace fermé. Il doit toujours y avoir au moins 5 mm d'espace disponible dans la zone de stockage, cela permet la circulation de l'air. Mettez le produit au rebut au premier signe de dommage ou d'usure. Ne pas exposer à l'humidité.

Nettoyage : Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer. Nettoyez le produit avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide. Ne nettoyez pas le circuit électrique avec un chiffon humide.

Stockage : Stockez dans un espace sec. Il doit toujours y avoir au moins 5 mm d'espace disponible dans la zone de stockage, cela permet la circulation de l'air.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INGESTION

AVERTISSEMENT ! Gardez les piles hors de portée des enfants. **AVERTISSEMENT !** Le produit contient une pile bouton - risque d'étouffement en cas d'ingestion. L'ingestion de piles peut entraîner des blessures graves, voire la mort, dans un délai très court (environ 2 heures après l'ingestion) en raison de brûlures chimiques ou d'une perforation de l'œsophage. Si une ingestion est suspectée, emmenez immédiatement votre enfant chez le médecin. Jetez les piles boutons usagées de manière appropriée et hors de portée des enfants. Les piles peuvent toujours être dangereuses, même si elles sont usagées.

Pour de meilleures performances!

Suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne. Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et usagées. Ne pas mélanger différents types de piles. Retirez les piles du produit lorsque vous ne l'utilisez pas. Les piles usagées doivent être retirées du produit et mises au rebut de manière sûre. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Les piles doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker les piles dans des boîtes susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile). Retirez les piles épuisées du compartiment. Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention «rechargeable». Retirez les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas court-circuiter les bornes d'une pile. Veillez à ne pas court-circuiter les batteries. NiCd ou NiMH. Mettez les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat. Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirez les piles de leur compartiment. Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques soigneux une tension de fonctionnement différente, remplacez les piles quand une des fonctions devient de fectueuse. Gardez les fixations loin du produit. Un de mes températures élevées et de humidité. N'utilisez pas le produit en cas de

1. Dévissez la vis situé sur le couvercle du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Retirez la pile usagée.
3. Insérez une nouvelle pile en faisant attention à la bonne polarité.
4. Remettez le couvercle et revissez-le.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Conserva la información del fabricante para posible consulta en el futuro.
- **Propiedades técnicas**

Potencia máx.: 0,25W
Alimentación: pila 1x CR2032 (3V) adjunta. La pila adjunta está destinada a su uso demostrativo en el punto de venta. Recomendamos cambiarla por una pila nueva al realizar su compra.
- **Uso:**

1. Antes de usar, retire el precinto.
2. Pulse el botón de encendido (power) y active la luz. Aparecerá una luz blanca suave.
3. Pulse de nuevo el botón de encendido y active el modo de funcionamiento de colores (cambio de colores).
4. Pulse una tercera vez el botón de encendido y detendrá el funcionamiento en una luz de un color determinado.
5. Pulse de nuevo el botón de encendido y apagará el funcionamiento de la luz.

¡Advertencia! Asegúrese de instalar la pila en el compartimento de pila conforme a las instrucciones de la imagen, prestando atención a la polarización correcta. Una pila mal instalada puede provocar la luz.
- **Cambio / instalación de la pila:**

Cambie la pila cuando advierta que la luz emite una luminosidad más débil de lo habitual.
- **Cambio de la pila:**

1. Desatornille el tornillo de la tapa del compartimento de la pila y retire la tapa.
2. Retire la pila gastada.
3. Introduzca una nueva pila, prestando atención a la polarización correcta.
4. Vuelva a instalar la tapa y atorníllela.

SI - SVARILNA OPOZORILA

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.
- **Tehnične lastnosti:**

Max moč: 0,25W
Napajanje: 1x CR2032 (3V) baterija priložena. Priložena baterija je namenjena demonstrativni uporabi v prodajalni. Ob nakupu priporočamo zamenjavo z novo baterijo.
- **Uporaba:**

1. Pred uporabo odstranite zaščitni trak.
2. Pritisnite gumb za vklop (power) in aktivirajte lučko. Pojavila se bo nežna bela svetloba.
3. Ponovno pritisnite gumb za vklop in aktivirajte barvni način delovanja (spreminjanje barv).
4. Pritisnite gumb za vklop tretjič in zaustavite delovanje na določeni barvi svetlobe.
5. Pritisnite gumb za vklop še enkrat in izključite delovanje lučke.

Opozorilo! Prepričajte se, da boste baterije vstavili v skladu s slikovnimi navodili v razdelku za baterij, pri tem bodite pozorni na pravilno polariziacijo. Nepravilno vstavljene baterije lahko povzročijo okvaro lučke.
- **Vstavljanje / zamenjava baterij:**

Baterijo zamenjajte kadar boste opazili, da lučka oddaja bolj medlo svetlobo kot navadno.
- **Zamenjava baterij:**

1. Na pokrovu razdelka za baterije odvijte vijak in odstranite pokrov.
2. Odstranite izrabljeno baterijo.
3. Vstavite novo baterijo, pri tem pazite na pravilno polarizacijo.
4. Ponovno namestite pokrov in ga privijte.

HR - UPOZORENJA!

Upozorenje! Nije primjereno za djecu mlađu od 3 godine. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja zbog stranih dijelova. Ne na koji način nemojte popravljati ili mijenjati proizvod. To može uzrokovati oštećenje, pregrijavanje baterije, kratki spoj ili požar. Držite dalje od vatre, sunčeve svjetlosti, visokih temperatura i/ili vlage. Nemojte koristiti proizvod u slučaju pregrijavanja, curenja baterije, ispuštanja neugodnog mirisa ili u slučaju bilo kakvih drugih abnormalnosti. Nemojte skladištiti u zatvorenom prostoru. U skladištu uvijek mora biti najmanje 5 mm slobodnog prostora jer to omogućuti cirkulaciju zraka. Bacite proizvod prilikom prvih znakova oštećenja ili trošenja. Ne izlažite vlazi.

Čišćenje: Prije punjenja proizvod isključite iz električnog strujnog. Proizvod čistite krpom za prašinu ili vlažnom krpom. Ne čistite strujni krug vlažnom krpom.

Skladištenje: Skladištite na suhom mjestu. U skladištu mora uvijek postojati najmanje 5 mm slobodnog prostora jer to omogućuti cirkulaciju zraka.

UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA

UPOZORENJE! Držite baterije izvan dohvata djece. **UPOZORENJE!** Proizvod ima ugrađenu baterije - opasnost od gutanja zbog se progutaju. Gutanje baterija može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti u vrlo kratkom vremenu (makar otprilike 2 sata nakon gutanja) zbog kemijskih opeklina ili otečenja jednjaka ili perforacije. Ako postoji sumnja da su baterije progutane ili da su ušle u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć. Ne bacajte stare baterije u kućni otpad. Držite dalje od dohvata djece. Baterije i dalje mogu biti opasne, čak i ako su istrošene.

Za najbolje djelovanje proizvoda:

Informite pročitajte prema za baterije koristeći odvijač . Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno stare i nove baterije. Uklonite baterije iz proizvoda kada ga ne koristite. Istrošene baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema oblicima upustima koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne punite nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz proizvoda. Baterije se ne smiju kratko naljute za to nadležnom tijelu. Uklonite baterije prije dugotrajnijeg skladištenja. Ne koristite punjivih baterija.**RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I**

ELEKTRONIČKE OPREME (OEEO): Svjesni smo važnosti čistog okoliša i nikad ne bacamo baterije ili druge električne proizvode u kućni otpad. Koristite sustav za povrat i recikliranju – kada proizvod nakon upotrebe želite odložiti, obratite se u vašem mjestu ili odjelu za gospodarenje otpadom. Zeleznoj EU zbirnjeje in recikliranje baterij uvajamo ločeni postopek.

Proizvodi s gornjimi oznakama ne smiju se odlagati s kućnim otpadom.

HR - UPOZORENJA!

Upozorenje! Nije primjereno za djecu mlađu od 3 godine. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja zbog stranih dijelova. Ne na koji način nemojte popravljati ili mijenjati proizvod. To može uzrokovati oštećenje, pregrijavanje baterije, kratki spoj ili požar. Držite dalje od vatre, sunčeve svjetlosti, visokih temperatura i/ili vlage. Nemojte koristiti proizvod u slučaju pregrijavanja, curenja baterije, ispuštanja neugodnog mirisa ili u slučaju bilo kakvih drugih abnormalnosti. Nemojte skladištiti u zatvorenom prostoru. U skladištu uvijek mora biti najmanje 5 mm slobodnog prostora jer to omogućuti cirkulaciju zraka. Bacite proizvod prilikom prvih znakova oštećenja ili trošenja. Ne izlažite vlazi.

Čišćenje: Prije punjenja proizvod isključite iz električnog strujnog. Proizvod čistite krpom za prašinu ili vlažnom krpom. Ne čistite strujni krug vlažnom krpom.

Skladištenje: Skladištite na suhom mjestu. U skladištu uvijek mora biti najmanje 5 mm slobodnog prostora jer to omogućuti cirkulaciju zraka.

UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA

UPOZORENJE! Držite baterije izvan dohvata djece. **UPOZORENJE!** Proizvod ima ugrađenu baterije - opasnost od gutanja zbog se progutaju. Gutanje baterija može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili čak smrti u vrlo kratkom vremenu (makar otprilike 2 sata nakon gutanja) zbog kemijskih opeklina ili otečenja jednjaka ili perforacije. Ako postoji sumnja da su baterije progutane ili da su ušle u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć. Ne bacajte stare baterije u kućni otpad. Držite dalje od dohvata djece. Baterije i dalje mogu biti opasne, čak i ako su istrošene.

Za najbolje djelovanje proizvoda:

Informite pročitajte prema za baterije koristeći odvijač . Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno stare i nove baterije. Uklonite baterije iz proizvoda kada ga ne koristite. Istrošene baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema oblicima upustima koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne punite nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz proizvoda. Baterije se ne smiju kratko naljute za to nadležnom tijelu. Uklonite baterije prije dugotrajnijeg skladištenja. Ne koristite punjivih baterija.**RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I**

ELEKTRONIČKE OPREME (OEEO): Svjesni smo važnosti čistog okoliša i nikad ne bacamo baterije ili druge električne proizvode u kućni otpad. Koristite sustav za povrat i recikliranju – kada proizvod nakon upotrebe želite odložiti, obratite se u vašem mjestu ili odjelu za gospodarenje otpadom. Zeleznoj EU zbirnjeje in recikliranje baterij uvajamo ločeni postopek.

Proizvodi s gornjimi oznakama ne smiju se odlagati s kućnim otpadom.

МК - ВНИМАНИЕ

Не е погоден за деца под 3 години. Ситни делови. Опасност од гушење поради

сите делови. Не го поправајте или менувајте производот на кој било начин, бидејќи тоа може да предизвика пожарда, прегревање на батеријата, кратко спој или нанесените за овој вид опрема. Информирајте се за места каде што се складира производот. Не користете производ ако забележите дека е прегреан, има истекување на батеријата, неугодна мирис или ако не работи правилно. Не чувајте во затворен простор. Секогаш треба да има најмалку 5 мм слободен простор во просторот за складирање, бидејќи тоа ќе овозможи циркулација на воздухот. Фрлете го производот при првиот знак на оштетување или абење. Не го изложувајте на влага.

Чистење: Пред полнење, исклучете го производот од електричната струја. Производот исчистете со крпа за прав или влажна крпа. Не чистете го струјното коло со влажна крпа.

Складирање: Да се чува на суво место. Секогаш треба да има најмалку 5 мм слободен простор во просторот за складирање, бидејќи тоа ќе овозможи циркулација на воздухот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ ОД ДАВЕЊЕ/ГУШЕЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Држете ги батериите далеку од дофат на деца. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Производот има вградена батерија - опасност од гутање која може да доведе до сериозни повреди или дури и смрт во многу кратко време (најмалку 2 часа по гутањето) поради хемиски изгореници или оштетување на езофагусот. Ако се сомневате дека има гутање, веднаш одведете го вашето дете на лекар. Фрлете ги искористените батерии правилно и подалеку од дофат на деца. Батериите се уште можат да бидат опасни дури и ако се истрошени.

Вметнување батерии

При вметнувањето на батериите внимавајте правилно на кој било начин. Неправилно поставените батерии можат да го оштетат производот. Не користете стари и нови батерии заедно. Не користете различни видови батерии. Не користете истовремено стари и нови батерии. Отстранете ги батериите од производот кога не се користат. Отстранете ги искористените батерии и правилно фрлете ги. Не полнете батерии кои не се полнат. Пред полнење на батериите, отстранете ги батериите од производот. Батериите смеат да се полнат само под надзор на возрасно лице. Не ставајте ги батериите во уста бидејќи може да бидат голтнати. Не оставајте ги батериите во производот подолго време кога производот не се користи. Секогаш заменувајте ги батериите со нови. Не користете истовремено стари и нови батерии. Доколку производот не се користи подолго време, отстранете ги батериите. Искористените батерии треба да се отстранат правилно и да се чуваат подалеку од дофат на деца. Дури и кога батериите се искористени, тие можат да бидат опасни.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДИ ОД ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ

Свесни сме за важноста на чистата околина, затоа никогаш не фрлајте батериите и останатите електронски отпади со домаќинскиот отпад. Тргу во користење наменете за овој вид отпад. Информирајте се за места каде што се складира производот. Ако имате стари производи, фрлете ги во контејнерите за отпад. Ве молиме, погледнете ја ознаката на производот за правилно фрлање.

Правилно отстранување на искористената опрема (Директива 2012/19/ЕУ за отпадна електронска и електронска опрема (WEEE)) - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат со отпад од мешан отпад од домаќинството.

Правилно отстранување на искористените батерии во согласност со Директивата 2003/56/ЕУ за отстранување на батериите - производите означени со овој симбол не смеат да се фрлаат со отпад од мешан отпад од домаќинството. Не фрлајте ги батериите во мешан комунален отпад. Корисниците на батерии треба да ја користат достапната мрежа за собирање на артикли, овозможувајќи нивно враќање, рециклирање и отстранување. За сомневања или прашања, контактирајте ја вашата локална мрежа за собирање.

Apollo d. o. o.,
Puhtina ulica 19, 2250 Ptuj, Si www.apollo.si
Apollo d. o. o.,
Postojnska cesta 2, 6221 Dutovlje, Si www.apollo.si
MINI (2000 r),
Made in China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina / Fabriqué en Chine
Proizvedeno u Kini / Izdelano na Kitajskem / Direct poslanik Kina / Произведено во Кина