
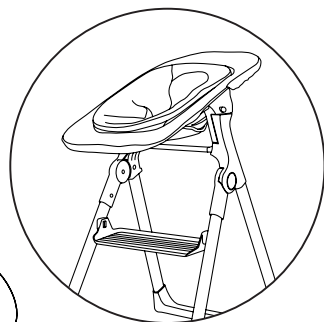


High Chair / Bouncer **FLEXI GROW**

Hochstuhl / Babywippe FLEXI GROW
Seggiolone / Sdraietta FLEXI GROW
Chaise haute / Balancelle FLEXI GROW
Trona / Mecedora FLEXI GROW
Otroški stol / Gugalnik FLEXI GROW
Visoki stol / Ljuljačka FLEXI GROW
Хранилка / Лулашка FLEXI GROW

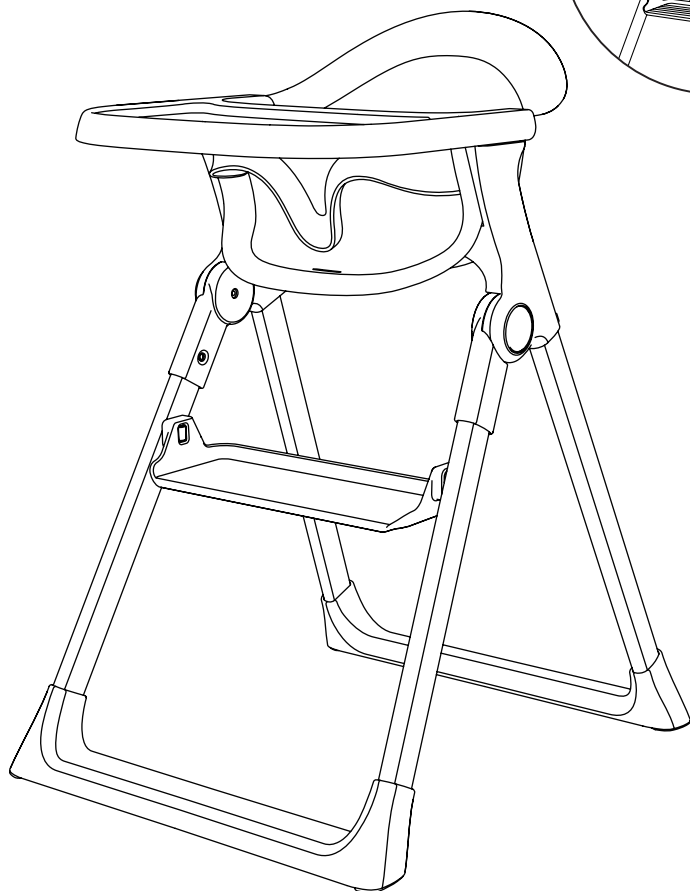

Free**ON**

Welcome to our family




Our mission is to create products that help you build a loving and carefree family environment and ensure a safe and happy childhood for your little ones. Let the quality and fashionable products provide a wonderful parenting experience, full of joy and magical moments.

Your FreeON



freeonbaby.com

High Chair / Hochstuhl / Seggiolone / Chaise haute Trona / Otroški stol / Visoki stol / Хранилка /

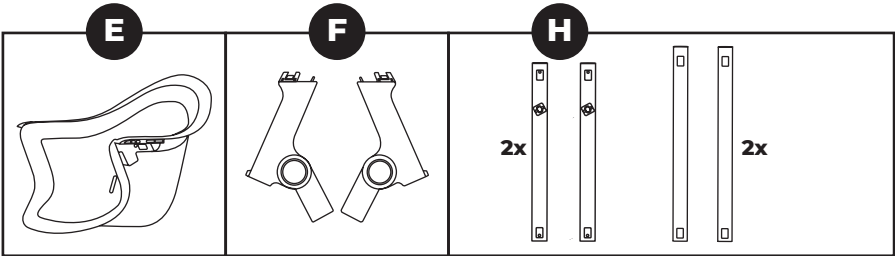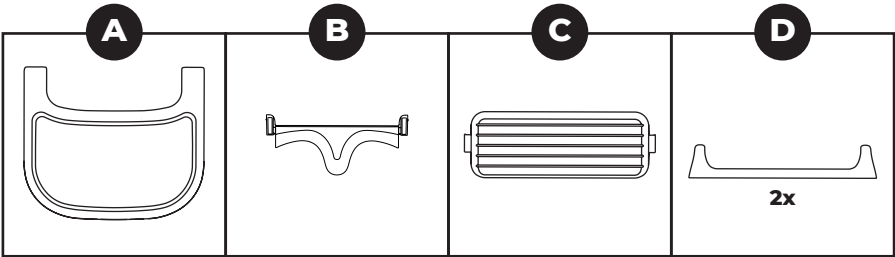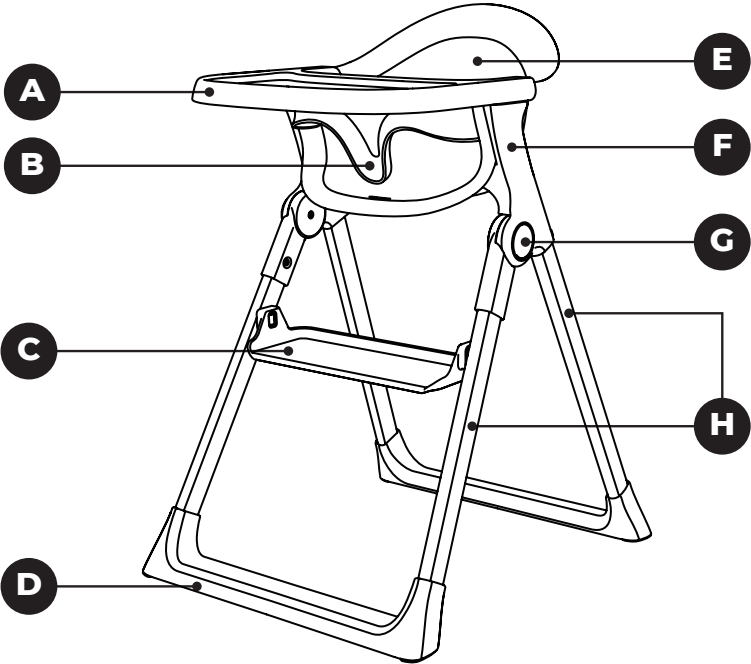

EN

- A.** Tray
- B.** T-bar
- C.** Footrest
- D.** Foot support
- E.** Seat
- F.** Folding joints
- G.** Folding button
- H.** Wooden legs

DE

- A.** das Tablett
- B.** der Schutzbügel
- C.** die Beinstütze
- D.** der Unterteil des Beinträgers
- E.** der Sitzteil
- F.** der Träger des Sitzteils
- G.** der Zusammenklappknopf
- H.** die Holzbeine

IT

- A.** Vassoio
- B.** Protezione anteriore
- C.** Poggiapiedi
- D.** Parte inferiore del supporto gambe
- E.** Seduta
- F.** Supporto della seduta
- G.** Pulsante di chiusura
- H.** Gambe in legno

FR

- A.** Plateau
- B.** Arceau de maintien
- C.** Repose-pieds
- D.** Partie inférieure des pieds de la chaise
- E.** Siège
- F.** Support du siège
- G.** Bouton de pliage
- H.** Pieds en bois

ES

- A.** Bandeja
- B.** Barra de seguridad delantera
- C.** Apoyo para los pies
- D.** Parte inferior del soporte de las patas
- E.** Asiento
- F.** Soporte del asiento
- G.** Botón de pliegue
- H.** Patas de madera

SI






- A.** Pladenj
- B.** Spretnje varovalo
- C.** Opora za noge
- D.** Spodnji del nosilca za noge
- E.** Sedežni del
- F.** Nosilec sedežnega dela
- G.** Gumb za zlaganje
- H.** Lesene noge





HR

- A.** Pladanj
- B.** Prednja zaštita
- C.** Naslon za noge
- D.** Donji dio naslona za noge
- E.** Sjedeći dio
- F.** Nosač sjedećeg dijela?
- G.** Gumb za sklapanje
- H.** Drvene noge







MK

- A.** Послужавник
- B.** Преден штитник
- C.** Потпирач за нозе
- D.** Долен дел од потпирачот за нозе
- E.** Дел за седење
- F.** Носач на дел за седење
- G.** Копче за склопување
- H.** Дрвени ногарки

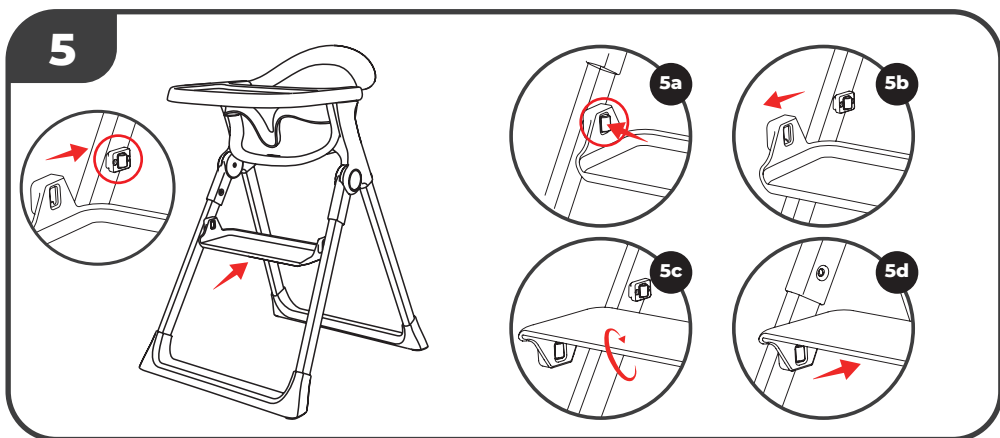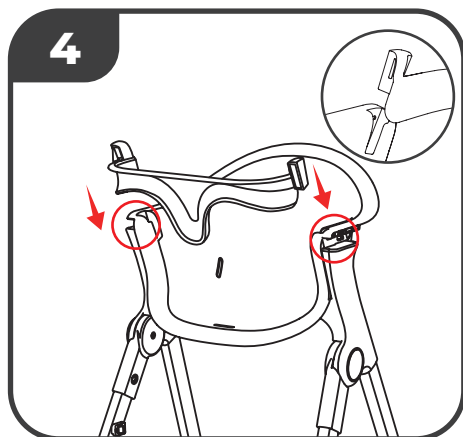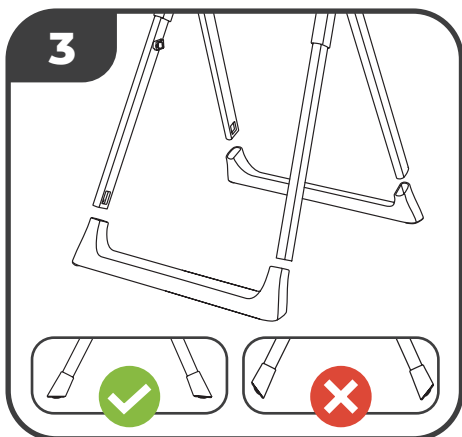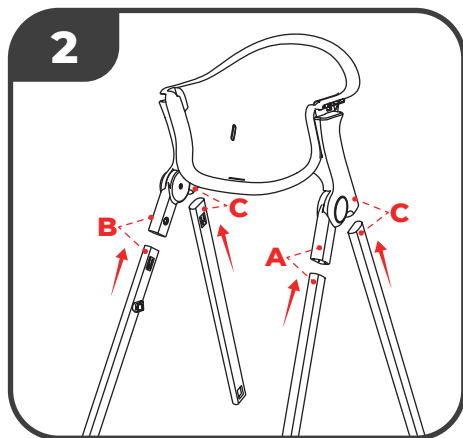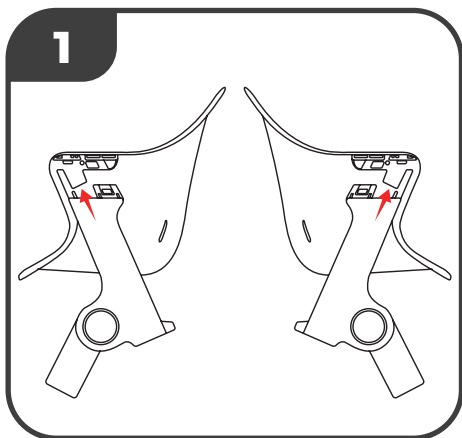

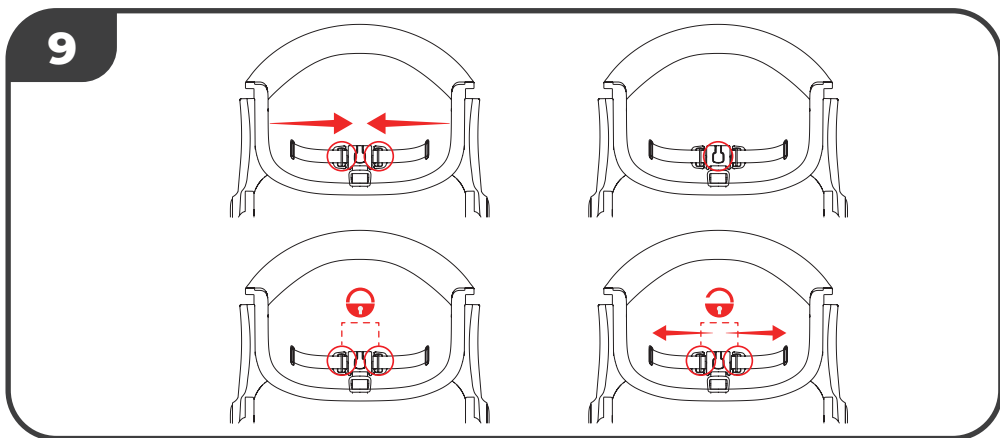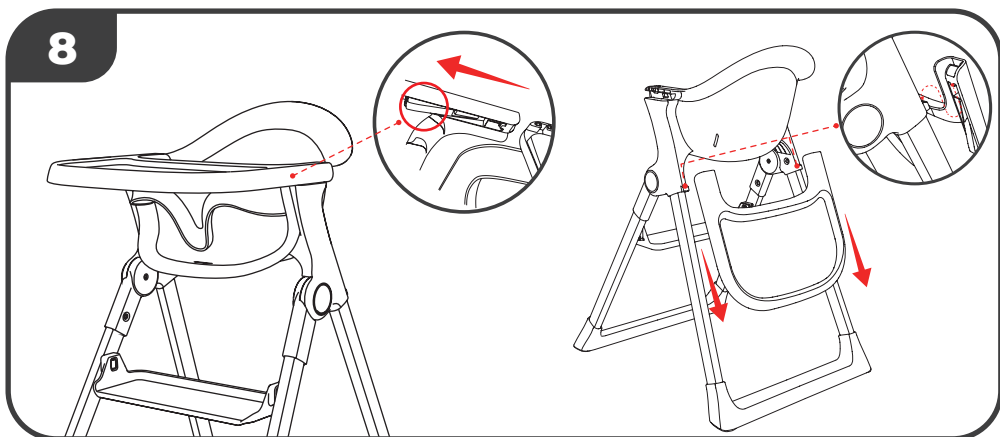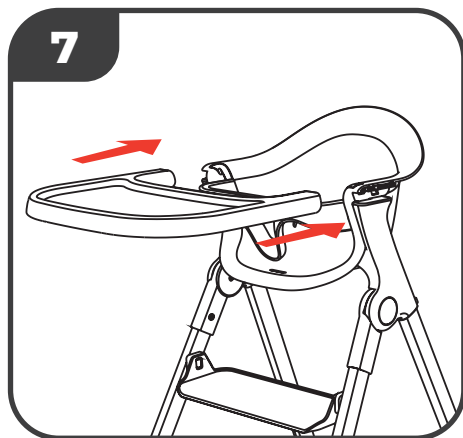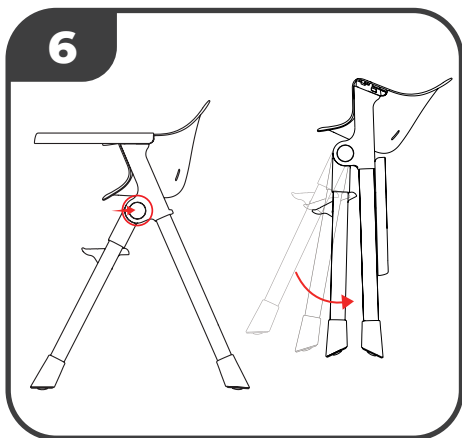

**Babywippe / Sdraietta / Balancelle / Mecedora / Gugalnik /
Ljuljačka / Лулашка**

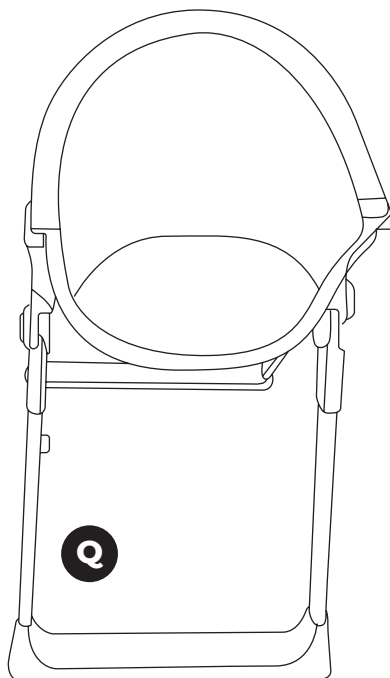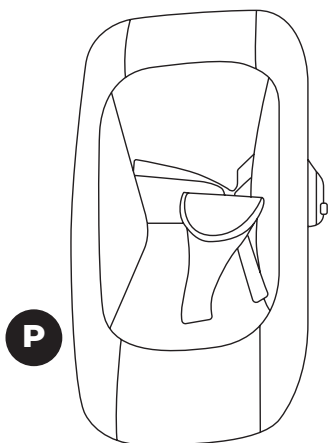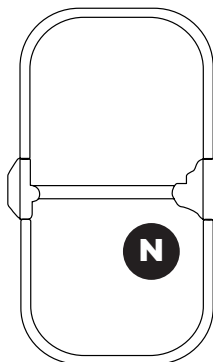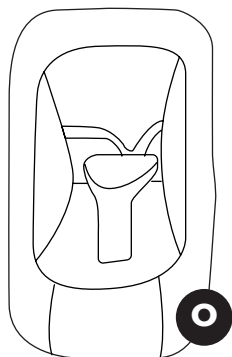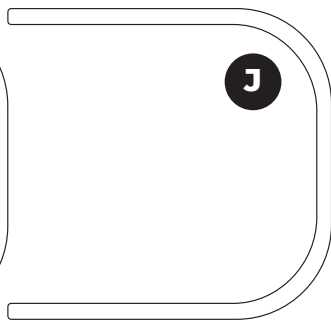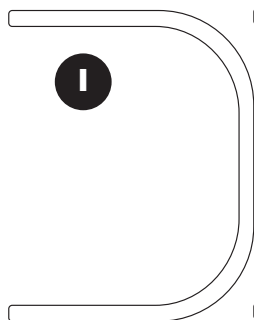

EN

- I.** Upper Legs
- J.** Down Legs
- K.** Bouncer Stiffener
- L.** Left Joint
- M.** Right Joint
- N.** Bouncer Frame
- O.** Soft Pad
- P.** Bouncer
- Q.** Seat

DE

- I.** der Oberteil des Rahmens
- J.** der Unterteil des Rahmens
- K.** die Quer-Stange
- L.** der linke Befestigungsträger
- M.** der rechte Befestigungsträger
- N.** das Gestell
- O.** der Bezug
- P.** die Babywippe
- Q.** die Sitzeinheit

IT

- I.** Parte superiore del telaio
- J.** Parte inferiore del telaio
- K.** Barra trasversale
- L.** Supporto di fissaggio sinistra
- M.** Supporto di fissaggio destra
- N.** Telaio
- O.** Rivestimento
- P.** Sdraietta
- Q.** Seduta

FR

- I.** Partie supérieure du châssis
- J.** Partie inférieure du châssis
- K.** Barre transversale
- L.** Support de fixation gauche
- M.** Support de fixation droit
- N.** Châssis
- O.** Housse
- P.** Balancelle
- Q.** Siège

ES

- I.** Parte superior del marco
- J.** Parte inferior del marco
- K.** Barra transversal
- L.** Soporte de montaje izquierdo
- M.** Soporte de montaje derecho
- N.** Armazón
- O.** Funda
- P.** Mecedora
- Q.** Asiento

SI

- I.** Zgornji del okvirja
- J.** Spodnji del okvirja
- K.** Prečni drog
- L.** Levi pritrdilni nosilec
- M.** Desni pritrdilni nosilec
- N.** Ogrodje
- O.** Prevleka
- P.** Gugalnik
- Q.** Sedežni del


HR

- I.** Gornji dio okvira
- J.** Donji dio okvira
- K.** Prečka
- L.** Lijevi montažni nosač
- M.** Desni montažni nosač
- N.** Okvir
- O.** Navlaka
- P.** Ljuljačka
- Q.** Sjedalo


MK

- I.** Горен дел од рамката
- J.** Долен дел од рамката
- K.** Средишен дел до рамката
- L.** Лев држач за монтирање
- M.** Десен држач за монтирање
- N.** Рамка
- O.** Навлака
- P.** Лулашка
- Q.** Дел од седиштето





10

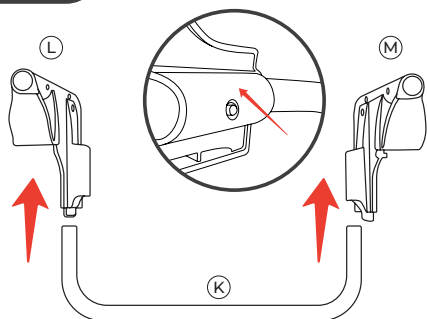





11

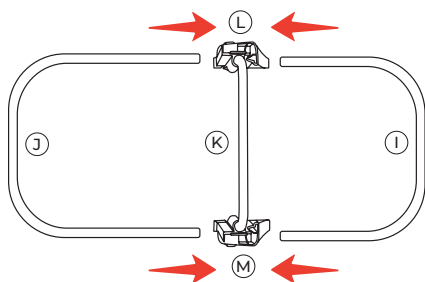


12

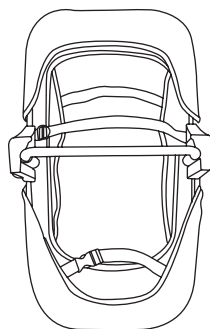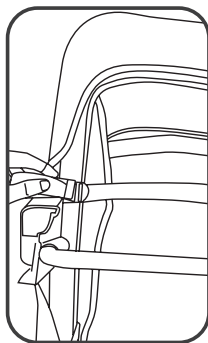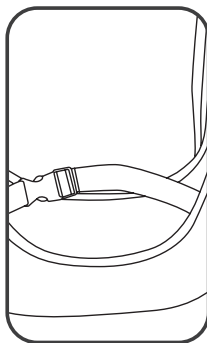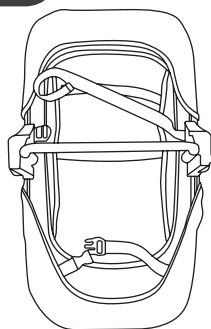

13

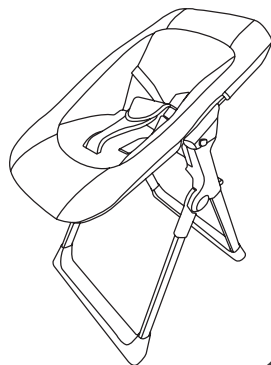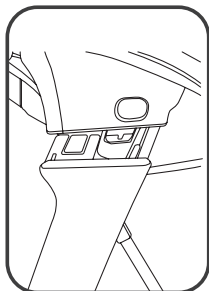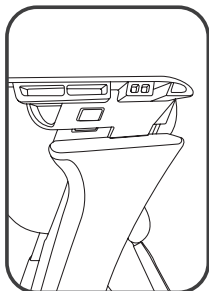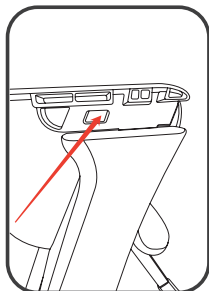

14

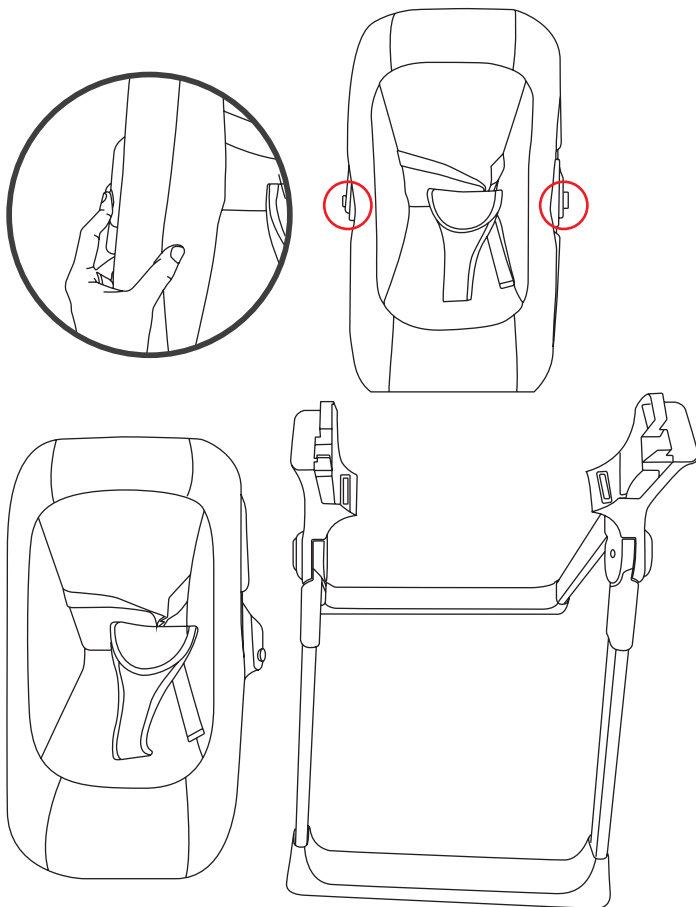

! IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Product meets standard EN 14988:2017+A1:2020 and EN 12790-1: 2023

! WARNINGS!

HIGH CHAIR

- Never leave the child unattended.
- Always use restraint system.
- Falling hazard! Prevent your child climb on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
- The product is intended for children who is able to sit up unaided and up to 3 years or weight of 15 kg.
- Products need to be installed by adult and used under adult's supervision.
- The children should have the harness correctly putted and fitted.
- Perform a safety check after adjusting the seat or footrest.

Pull on the set or footrest and make sure they are firmly in place. This is important for the safety of your child.

- Use only components approved by the manufacturer.
- Never move, elevate or adjust the height of the chair when the child is fitted.
- Place the high chair only on a flat and firm surface. Do not install on raised surfaces or tables.
- Do not place the high chair near objects that pose a risk of suffocation or strangulation - such as, for example, tapes, blinds, curtains ...
- Ensure that all users are aware of the correct use of this product.
- Make sure that the child is not in contact with any moving parts of the product before changing or adjusting the product.
- Do not let the children playing near or with product.
- The product is not a toy
- The tray is not designed to keep the child in the seat and does not substitute the safety.



BABY SWING

- Never leave the child unattended.
- Do not use this product once your child can sit up unaided.
- Always use the restraint system.

- Do not move or lift the product while the child is in it.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- Do not use product if any components are broken or missing.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Not suitable for children weight more than 9 kg.
- To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
- Do not allow the child to play with products.
- Do not move or lift the product when the child is in it.
- The product can only be assembled by an adult.
- When taking components from packaging and product composition be extremely attentive.
- Regularly check the condition of the product in case of damage or missing items parts.



MAINTENANCE:

This product requires regular maintenance to keep it in good working order. Regularly check all parts of the product to ensure that they are operating correctly and for signs of wear or damage. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer should be used.

CLEANING:

Refer to care label on the product for cleaning instructions for fabrics. Clean metal or plastic components with mild detergent and warm water. Never use abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners. Ensure the product is fully dry before use or storage.

HIGHCHAIR

ASSEMBLY

1. Insert two folding joints into the seat until hear **click**.

2. Insert four wooden legs into folding joints until hear **click**.

Warning! Wooden legs and joints must be matched accordingly A-A, B-B C-C D-D.

3. Install the foot support with wooden legs until hear **click**.

Warning! Make sure you mount the carrier in the correct direction.

4. Insert the front protective bar into the openings provided on the seat. You should hear a clear **click**.

ASSEMBLING AND ADJUSTING THE FOOT REST

5. Attach the footrest to the frame until you hear a clear **click**.

Footrest adjustment:

5a: Press the both buttons to unlock footrest.

5b: Remove the footrest

5c: Turn around the footrest

5d: Insert the footrest into slot

FOLDING THE HIGH CHAIR

6. Press the folding buttons on both sides at the same time and simply fold the frame together.

TRAY ADJUSTMENT

7. Press the buttons on both sides at the same time; slide them into the gap on the seat part. The tray must click into position; you should hear a clear **click**.

The tray can be adjusted to two positions (press the adjustment buttons at the same time and adjust the tray to the desired position).

8. You can remove the tray. Take it off and hang it on the back of the frame.

SAFETY BELT ADJUSTMENT

9. Insert the seat belt tongues into the safety buckle. They should click into position; you should hear a clear **click**.

Press the main button on the safety buckle and loosen the seat belts.

Warning! The child must be strapped in with the seat belt at all times during use.

BOUNCER

ASSEMBLE INSTRUCTION

10. Attach the bouncer stiffener to the frame as shown in the picture. Make sure that the pin clicks into the position as shown in the picture.

11. Assemble the top and bottom parts of the frame, making sure the pin clicks into place as shown in the picture.

ASSEMBLY OF THE COVER

12. Attach the cover to the frame as shown in the pictures and fasten it using the buckle.

13. Press the locking pin on the frame, take the seat unit of the rocker and mount it on the frame. It must click into position. Make sure that the rocker is securely mounted on the frame.

FOLDING THE BOUNCER

14. If you want to fold the frame, simply press the release pin on both sides and remove the rocker.

WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is compliant with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nubur has beed damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

WARRANTY

Product Code: _____

Product name: _____

Product Barcode: _____

Serial number: _____

Color: _____

Date of delivery: _____

Signature and stamp: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Authorized service: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

Hergestellt gemäß dem Standard, EN 14988:2017+A1:2020 und EN 12790-1: 2023

WARNUNGEN!

HOCHSTUHL

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Das Kind muss die ganze Zeit der Nutzung mit den Sicherheitsgurten angeschnallt sein.
- Sturzgefahr! Erlauben Sie dem Kind nicht, auf den Stuhl zu klettern.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht, wenn nicht alle Bestandteile richtig montiert und angepasst sind oder irgendein Teil fehlt bzw. beschädigt ist.
- Seien Sie sich der Gefahr eines offenen Feuers und anderer Wärmequellen, wie z.B. Elektro- oder Gasheizkörper, Herde, ... bewusst, deswegen stellen Sie ihn nicht in ihre Nähe.
- Umkipppgefahr! Seien Sie sich der Umkipppgefahr bewusst, wenn sich das Kind mit den Beinen gegen den Tisch oder einen anderen Gegenstand stemmt.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht, wenn das Kind noch nicht selbstständig sitzt.
- Nutzen Sie den Hochstuhl nicht, wenn er irgendwie beschädigt, gebrochen oder zerrissen ist oder, wenn irgendein Teil fehlt.
- Bevor Sie das Produkt irgendwie verändern oder anpassen,

versichern Sie, dass das Kind nicht im Kontakt mit den beweglichen Teilen des Produkts ist. Passen Sie auf, dass das Kind während des Zusammenbaus/ Auseinandernehmens des Produkts in sicherer Reichweite ist. Somit verhindern Sie mögliche Verletzungen.

- Für Kinder, die schon selbstständig sitzen und bis 15 kg bzw. bis 3 Jahre.
- Das Produkt darf nur eine erwachsene Person zusammenbauen.
- Beachten Sie, dass die Sicherheitsgurte richtig montiert und Ihrem Kind angepasst sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitzteil und die Beinstütze, dass sie richtig montiert sind, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.
- Verwenden Sie immer nur die vom Hersteller genehmigten Bestandteile.
- Wenn das Kind im Hochstuhl sitzt, dürfen Sie ihn nicht bewegen, heben oder die Höhe des Sitzteils einstellen.
- Stellen Sie den Hochstuhl nur auf eine gerade und harte Oberfläche. Nicht auf gehobene Oberflächen oder Tische stellen.
- Stellen Sie den Hochstuhl nicht in die Nähe der Gegenstände, die eine Erstickungs- oder Würgungsgefahr darstellen – wie z.B. Bänder, Sonnenblende, Gardinen, ...
- Versichern Sie, dass alle Nutzer des Hochstuhls mit der sicheren

Nutzung vertraut und belehrt sind.

- Sturzgefahr! Erlauben Sie dem Kind nicht auf den Stuhl zu klettern, mit ihm zu spielen oder an ihm zu hängen – das Produkt ist kein Spielzeug.
- Erlauben Sie dem Kind nicht mit dem Stuhl zu spielen.
- Vor dem Zusammenbau des Produkts nehmen Sie alle Bestandteile aus der Verpackung und überprüfen Sie, dass alle vorhanden sind und erst dann beginnen Sie mit dem Zusammenbau.
- Das Tablett ist nicht als Hindernis für das Kind im Hochstuhl gedacht und es ist kein Ersatz für die Gewährleistung der Sicherheit.



BABYWIPPE

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt!
- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet, die schon selbstständig sitzen!
- Die GANZE Zeit der Nutzung verwenden Sie die Sicherheitsgurte.
- Sie dürfen das Produkt nicht heben oder bewegen, wenn das Kind in ihm sitzt.
- Erlauben Sie dem Kind nicht

in der Wippe zu schlafen. Die Wippe ist kein Ersatz für das Bettchen. Wenn Ihr Kind Schlaf braucht, legen Sie es in ein entsprechendes Bettchen oder in eine Wiege.

- Wenn Sie irgendwelche Mängel, Beschädigungen oder fehlende Teile am Produkt erkennen, nutzen Sie es nicht mehr.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Gegenstände oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet, die mehr als 9 kg wiegen.
- Passen Sie auf, dass Ihr Kind während des Zusammenbaus/ Auseinandernehmens des Produkts in sicherer Reichweite ist.
- Erlauben Sie dem Kind nicht, mit dem Produkt zu spielen.
- Bewegen oder Heben Sie das Produkt nicht, wenn das Kind in ihm sitzt.

- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Seien Sie sehr aufmerksam, wenn Sie die Bestandteile aus der Verpackung nehmen und beim Zusammenbau des Produkts.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf mögliche Beschädigungen oder fehlende Teile.



PFLEGE:

Pflegen Sie regelmäßig das Produkt und erhalten Sie es im guten Zustand. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, für den Fall der Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller genehmigten Bestandteile.

REINIGUNG:

Die Reinigungshinweise finden Sie im eingenähten Etikett. Die Metall- oder Plastikteile reinigen Sie mit sanftem Waschmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie niemals abrasive Putzmittel; Putzmittel mit Amoniak oder Alkohol oder Bleichmittel. Das Produkt muss vor der Verwendung oder Aufbewahrung vollkommen trocken sein.

DER HOCHSTUHL

ZUSAMMENBAU

1. Stecken Sie die beiden Träger des Sitzteils in die dafür gedachten Öffnungen am Sitzteil. Dabei müssen Sie ein klares „**KLICK**“ hören.

2. Stecken Sie die 4 Holzbeine in die dafür gedachten Öffnungen an den Trägern des Sitzteils. Dabei müssen Sie ein klares „**KLICK**“ hören.

Warnung! Die Beine und die Träger müssen beglichen sein, wie es mit den Buchstaben: A-A, B-B, C-C, D-D gekennzeichnet ist.

3. Bringen Sie den Unterteil des Beinträgers ans Gestell an. Dabei müssen Sie ein klares „**KLICK**“ hören.

Warnung! Achten Sie darauf, dass Sie den Träger in der richtigen Richtung montieren.

4. Den vorderen Schutzbügel stecken Sie in die dafür gedachten Öffnungen am Sitzteil; er muss in die Position einklinken. Sie müssen ein klares „**KLICK**“ hören.

MONTAGE UND EINSTELLEN DER BEINSTÜTZE

5. Die Beinstütze bringen Sie ans Gestell an, dabei müssen Sie ein klares „**KLICK**“ hören.

Einstellen der Beinstütze:

5a: an beiden Seiten drücken Sie die Knöpfe und lockern Sie die Beinstütze

5b: entfernen Sie die Beinstütze

5c: drehen Sie die Beinstütze um

5d: stecken Sie die Beinstütze in die Ritze.

ZUSAMMENKLAPPEN DES HOCHSTUHL

6. Drücken Sie an beiden Seiten zugleich die Zusammenklappknöpfe und klappen Sie einfach das Gestell zusammen.

EINSTELLEN DES TABLETTS

7. Drücken Sie an beiden Seiten zugleich die Knöpfe; schieben Sie sie in die Ritze am Sitzteil. Dabei muss das Tablett in die Position einklinken; Sie müssen ein klares „**KLICK**“ hören.

Das Tablett kann in zwei Positionen eingestellt werden (drücken Sie zugleich die Einstellknöpfe und stellen Sie das Tablett in die gewünschte Position ein).

8. Sie können das Tablett entfernen. Nehmen Sie es ab und hängen Sie es an die Hinterseite des Gestells.

EINSTELLEN DER SICHERHEITSGURTE

9. Stecken Sie die Zünglein der Sicherheitsgurte in die Sicherheitsschnalle ein. Diese müssen in die Position einklinken; Sie müssen ein klares „**KLICK**“ hören. Drücken Sie den Hauptknopf an der Sicherheitsschnalle und lockern Sie die Sicherheitsgurte.

Warnung! Das Kind muss die ganze Zeit der Verwendung mit den Sicherheitsgurten angeschnallt sein.

DIE BABYWIPPE

ZUSAMMENBAU DES GESTELLS

10. Stecken Sie ans Gestell die Quer-Stange, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Dabei überzeugen Sie sich, dass der Stift in die Position einklinkt, wie es auf dem Bild zu sehen ist.

11. Bauen Sie den Ober- und den Unterteil des Rahmens zusammen. Dabei überzeugen Sie sich, dass der Stift in die Position einklinkt; wie es auf dem Bild zu sehen ist.

MONTAGE DES BEZUGS

12. Bringen Sie den Bezug an den Rahmen, wie es auf den Bildern zu sehen ist und schnallen Sie ihn mit Hilfe der Schnalle zu.

13. Drücken Sie den Schließstift am Gestell, nehmen Sie die Sitzeinheit der Wippe und montieren Sie sie ans Gestell. Dabei muss sie in die Position einklinken. Überzeugen Sie sich, dass die Wippe sicher ans Gestell montiert ist.

ZUSAMMENKLAPPEN DER BABYWIPPE

14. Wenn Sie das Gestell zusammenklappen möchten; drücken Sie einfach den Lockerungsstift an beiden Seiten und nehmen Sie die Wippe ab.

GARANTIE

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts,
die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantiefang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblässen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts: _____

Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: _____

Der Stempel des Übergebers: _____

Apollo d.o.o. (GmbH)

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Zugelassener Service:

Apollo d.o.o. (GmbH)
Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



ISTRUZIONI PER L'USO! ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN USO SUCCESSIVO.

Prodotto in conformità con la norma EN 14988:2017+A1:2020, EN 12790-1: 2023.



AVVERTENZA!

SEGGIOLONE

- Non lasciare mai un bambino da solo incustodito.
- Per tutto il periodo di utilizzo il bambino deve essere sempre allacciato con le cinture di sicurezza.
- Pericolo di caduta! Non permettere a un bambino di arrampicarsi sul seggiolone.
- Non utilizzare il seggiolone se tutti i componenti non sono correttamente assemblati e regolati o se manca qualche parte o è danneggiata.
- Bisogna essere consapevoli dei pericoli delle fiamme libere e altre fonti di calore, come ad es. stufe elettriche o a gas, forni, ..., quindi non posizionare mai un seggiolone vicino a loro.
- Pericolo di caduta! Fare attenzione al pericolo di ribaltamento se un bambino si spinge con i piedi dal tavolo o da qualsiasi altra superficie.
- Non utilizzare il seggiolone se il bambino non sta ancora seduto da solo.
- Non utilizzare il seggiolone se

qualche parte è danneggiata, usurata o mancante.

- Prima di cambiare o regolare il prodotto, assicurarsi che il bambino non sia in contatto con nessuna parte in movimento del prodotto. Testato per bambini che già siedono autonomamente e fino a 3 anni, con un peso di 15 kg.
- I prodotti devono essere assemblati da un adulto.
- Assicurarsi che le cinture di sicurezza siano correttamente montate e regolate per il bambino.
- Controllare regolarmente la parte sedile e il poggiapiedi. Per assicurarsi che la parte sedile e il poggiapiedi siano installati correttamente e saldamente, tirarli leggermente. Questo è importante per garantire la sicurezza del tuo bambino.
- Utilizzare solo componenti approvati dal produttore.
- Non spostare, sollevare il seggiolone o regolare l'altezza della parte sedile se vi è seduto un bambino.
- Posizionare il seggiolone solo su una superficie piana e stabile. Non collocarlo su superfici rialzate o tavoli.
- Non posizionare il seggiolone vicino a oggetti che presentano un rischio di soffocamento o strangolamento, come nastri, persiane, tende ...
- Pericolo di caduta! Non permettere a un bambino di arrampicarsi sul seggiolone,

giocare con quest'ultimo o aggrapparsi a esso - Il prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino vicino o con il prodotto.

- Il vassoio non è progettato per tenervi il bambino seduto e non garantisce alcuna sicurezza.



SDRAIETTA

- Non lasciare mai un bambino da solo e incustodito!
- Il prodotto non è adatto ai bambini che si siedono già in modo autonomo!
- Allacciare sempre il bambino con tutte le cinture di sicurezza!
- Non spostare il prodotto quando un bambino è dentro.
- Il prodotto non sostituisce un lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, bisogna metterlo in un lettino o una culla.
- Se si riscontrano difetti, danni o parti mancanti del prodotto, non utilizzarlo.
- Il prodotto non è adatto ai bambini di peso superiore a 9 kg.
- Per evitare incidenti assicurarsi che i bambini siano lontani durante l'apertura e la chiusura del prodotto.
- Non lasciare che i bambini giochino vicino o con il prodotto.
- Il prodotto deve essere

assemblato da un adulto responsabile.

- Prestare la massima attenzione durante la rimozione dei componenti dalla confezione e l'assemblaggio del prodotto.
- Controllare regolarmente le condizioni del prodotto, poiché

singole parti potrebbero essere danneggiate o perse durante l'uso.



MANUTENZIONE:

Il prodotto per funzionare bene necessita di regolare manutenzione. Controllare regolarmente tutte le parti del prodotto per assicurarsi che funzionino correttamente e che non presentino segni di usura o danni. Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore.

PULIZIA:

Per le istruzioni riguardanti la pulizia dei tessuti fare riferimento all'etichetta. I componenti in plastica o metallici vanno puliti con un detersivo delicato e con acqua tiepida. Non usare mai detersivi abrasivi, a base di ammoniaca, di candeggina o di alcol. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di usarlo o di metterlo da parte.

SEGGIOLONE

MONTAGGIO

1. Inserire i due supporti della seduta nelle apposite fessure della seduta. Si dovrebbe sentire uno scatto netto.

2. 4 inserire le gambe di legno negli appositi fori dei supporti della seduta. Si dovrebbe sentire uno scatto netto durante l'operazione.

Attenzione! Le gambe e il supporto devono essere allineati come indicato dalle lettere: A-A, B-B, C-C, D-D

3. Montare la parte inferiore del supporto gambe sul telaio. Si dovrebbe sentire uno scatto netto durante l'operazione.

Attenzione! Assicurarsi di inserire il supporto nella direzione corretta.

4. Inserire la protezione anteriore nelle apposite fessure della seduta; deve scattare in posizione. Si dovrebbe sentire uno scatto netto.

INSTALLARE E REGOLARE IL POGGIAPIEDI

5. Posizionare il poggiaiedi sul telaio, si dovrebbe sentire uno scatto netto.

Regolazione del poggiaiedi:

5a: premere i pulsanti su entrambi i lati per sganciare il poggiaiedi

5b: rimuovere il poggiaiedi

5c: invertire il poggiaiedi

5d: inserire il poggiaiedi nella fessura

CHIUSURA DEL SEGGIOLONE

6. Premere contemporaneamente i pulsanti di chiusura su entrambi i lati per chiudere facilmente il telaio.

REGOLAZIONE DEL VASSOIO

7. Premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del vassoio, spingendolo nelle fessure della seduta. Il vassoio dovrebbe scattare in posizione e si dovrebbe sentire chiaramente un **clic**.

Il vassoio può essere regolato in due posizioni (premere contemporaneamente i pulsanti di regolazione per regolarlo nella posizione desiderata).

8. È anche possibile rimuovere il vassoio. Togliarlo e appenderlo sul lato posteriore della struttura.

REGOLAZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA

9. Inserire le linguette delle cinture di sicurezza nell'apposita fibbia. Dovrebbero scattare in posizione e si dovrebbe sentire chiaramente un **clic**. Premere il pulsante centrale sulla fibbia di sicurezza e rilasciare le cinture di sicurezza.

Avvertenza! Durante l'uso, il bambino deve essere sempre trattenuto dalle cinture di sicurezza.

SDRAIETTA

MONTAGGIO DEL TELAIO

10. Inserire la barra trasversale sul telaio come mostrato nella Figura. Accertarsi che il perno si blocchi in posizione come mostrato nella Figura.

11. Assemblare le parti superiore e inferiore del telaio. Accertarsi che il perno si blocchi in posizione come mostrato nella Figura.

MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO

12. Posizionare il rivestimento sul telaio come mostrato nelle Figure e fissarlo con l'aiuto della fibbia.

13. Premere il perno di bloccaggio sul telaio, prendere la seduta della sdraietta e metterla sul telaio. Dovrebbe bloccarsi in posizione. Assicurarsi che la sdraietta sia montata saldamente sul telaio.

CHIUSURA DELLA SDRAIETTA

14. Per ripiegare la struttura, è sufficiente premere i perni di rilascio su entrambi i lati e rimuovere la sdraietta.

GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore.

La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguata o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

GARANZIA

Codice: _____

Nome: _____

Codice a barre: _____

Numero di serie: _____

Colore: _____

Data di consegna: _____

Firma e timbro: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servizio di assistenza autorizzato:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si



**MODE D'EMPLOI !
ATTENTION ! AVANT
UTILISATION, LISEZ
ATTENTIVEMENT LE MODE
D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE
POUR TOUTE UTILISATION
ULTÉRIEURE.**

Fabriqué aux normes EN 14988:2017+A1:2020 / EN 12790-1: 2023

AVERTISSEMENTS !

CHAISE HAUTE

- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Les enfants doivent avoir le harnais correctement mis et ajusté.
- Risque de chute ! Ne laissez pas l'enfant grimper sur la table.
- N'utilisez pas la chaise haute si tous les éléments ne sont pas correctement installés et réglés.
- Tenez à l'écart des risques de feu nu et d'autres sources de forte chaleur, comme les radiateurs électriques, les réchauds à gaz, etc. à proximité de la chaise haute.
- Risque de chute ! Soyez conscient du danger de renversement dans le cas où un enfant pousse avec ses pieds contre la table ou toute autre surface.
- N'utilisez pas la chaise haute tant que l'enfant ne peut pas s'asseoir sans aide.
- N'utilisez pas une chaise haute si elle est endommagée, cassée, déchirée ou s'il manque une pièce.

- Assurez-vous que l'enfant n'est pas en contact avec les pièces mobiles du produit avant de le changer ou de le régler.
- Pour éviter toute blessure, assurez-vous que les enfants sont tenus à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité ou avec le produit.
- Testé pour les enfants qui sont capables de s'asseoir sans aide et jusqu'à 3 ans ou un poids de 15 kg.
- Les produits doivent être installés par un adulte.
- Les enfants doivent avoir le harnais correctement mis et ajusté.
- N'utilisez pas la chaise haute si tous les éléments ne sont pas correctement installés et réglés.
- Utilisez que des composants approuvés par le fabricant.
- Ne jamais déplacer, élever ou régler la hauteur de la chaise lorsque l'enfant est installé.
- Placez la chaise haute uniquement sur une surface plane et ferme. Ne l'installez pas sur des surfaces surélevées ou des tables.
- Ne placez pas la chaise haute à proximité d'objets présentant un risque de suffocation ou d'étranglement, par exemple, rubans, stores, rideaux...
- Assurez-vous que tous les utilisateurs sont conscients de l'utilisation correcte de ce produit.
- Risque de chute ! Ne laissez pas

l'enfant grimper sur la table, jouer ou se suspendre avec elle - Le produit n'est pas un jouet.

- Pour éviter toute blessure, assurez-vous que les enfants sont tenus à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité ou avec le produit. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans le siège et ne peut remplacer des gestes de sécurité.



BALANCELLE

- Ne laissez jamais le bébé sans surveillance.
- N'utilisez pas ce produit lorsque votre enfant est capable de se tenir assis sans aide.
- Utilisez toujours le système de retenue.
- Ne déplacez jamais le transat lorsque l'enfant se trouve à l'intérieur.
- Le produit ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, placez-le dans un berceau ou un lit adapté.
- En cas de dommage, ils ne doivent pas être utilisés.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

- Ne convient pas aux enfants pesant plus de 9 kg.
- Pour éviter toute blessure, assurez-vous que les enfants sont tenus à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer à proximité ou avec le produit.
- Ne déplacez jamais le transat lorsque l'enfant se trouve à l'intérieur.
- Faites attention lors du déballage et de l'assemblage.
- Examinez souvent le produit

à la recherche de composants endommagés ou manquants.



MAINTENANCE:

Ce produit nécessite une maintenance régulière pour le conserver en bon état de fonctionnement. Vérifiez régulièrement toutes les pièces du produit pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles ne présentent pas de signes d'usure ou de dommages. Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant doivent être utilisées.

ENTRETIEN:

Reportez-vous à l'étiquette d'entretien sur le produit pour les instructions de nettoyage des tissus. Nettoyez les composants métalliques ou plastiques avec un détergent doux et de l'eau tiède. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, à base d'ammoniaque, d'eau de javel ou d'autres types d'alcool. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant utilisation ou stockage.

CHAISE HAUTE

ASSEMBLAGE DE LA CHAISE HAUTE

1. Insérez les deux supports du siège dans la fente sur le siège. Vous devez alors entendre un **clac**.

2. Insérez les 4 pieds en bois dans les fentes des supports du siège. Vous devez alors entendre un **clac**.

Avertissement ! Les pieds et le support doivent être assemblés avec les lettres correspondantes : A-A, B-B, C-C, D-D.

3. Placez la partie inférieure du repose-pieds sur le châssis. Vous devez alors entendre un **clac**.

Avertissement ! Veillez à installer le repose-pieds dans le bon sens.

4. Insérez l'arceau de maintien dans les fentes sur le siège. Celui-ci doit s'enclencher en position. Vous devez entendre un **clac**.

INSTALLATION ET RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS

5. Placez le repose-pieds sur le châssis, vous devez entendre un **clac**.

Réglage du repose-pieds:

5a : Appuyez sur les boutons des deux côtés pour libérer le repose-pieds.

5b : Retirez le repose-pieds.

5c : Retournez le repose-pieds.

5d : Insérez le repose-pieds dans la fente.

PLIAGE DE LA CHAISE HAUTE

6. Appuyez simultanément sur les boutons de pliage latéraux pour plier facilement la chaise haute.

RÉGLAGE DU PLATEAU

7. Appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés du plateau, poussez-le dans les fentes sur le siège. En enclenchant le plateau, vous devez entendre un **clac**.

Le plateau peut être réglé sur deux positions (appuyez simultanément sur les boutons de réglage et réglez-le à la position souhaitée).

8. Vous pouvez également retirer le plateau. Retirez-le et accrochez-le au dos du châssis.

RÉGLAGE DU HARNAIS DE SÉCURITÉ

9. Insérez les accroches du harnais de sécurité dans la boucle de sécurité. Vous devez les enclencher en position, vous devez alors entendre un **clac**. Appuyez sur le bouton central de la boucle de sécurité pour relâcher le harnais de sécurité

Avertissement ! L'enfant doit être attaché avec le harnais de sécurité tout au long de l'utilisation du siège.

BALANCELLE

ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

10. Insérez la barre transversale sur le châssis comme indiqué sur la figure. Assurez-vous que la goupille s'enclenche en position comme indiqué sur la figure.

11. Assemblez les parties inférieure et supérieure du châssis. Assurez-vous que la goupille s'enclenche en position comme indiqué sur la figure.

INSTALLATION DE LA HOUSSE

12. Placez la housse sur le châssis comme indiqué sur les figures et fixez-la à l'aide l'attache.

13. Appuyez sur la goupille de verrouillage sur le châssis et installez le siège sur le châssis. Celui-ci doit s'enclencher en position. Assurez-vous que la balancelle est correctement fixée au châssis.

PLIAGE DU SIÈGE

14. Pour plier le châssis, appuyez sur les goupilles de déverrouillage des deux côtés et retirez le siège.

GARANTIE

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant.

La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- *Le produit a été modifié.*
- *Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.*
- *Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.*
- *Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.*
- *Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.*
- *L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.*
- *Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.*
- *Le défaut a été causé par un accident.*
- *Le numéro de série a été endommagé ou supprimé.*

Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

GARANTIE

Code : _____

Nom : _____

Code-barres : _____

Numéro de série : _____

Couleur : _____

Date de livraison : _____

Signature et cachet : _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Service agréé: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

! INSTRUCCIONES DE USO ¡ADVERTENCIA! LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUÁRDELAS PARA SU USO POSTERIOR.

**El producto cumple con la normativa
EN 14988:2017+A1:2020, EN 12790-1: 2023**

! ¡ADVERTENCIA!

TRONA

- No deje al niño sin vigilancia.
- Los niños deben tener el arnés colocado y ajustado correctamente.
- ¡Peligro de caída! No deje que el niño se suba a la mesa.
- No utilizar la trona a menos que todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- Manténgase alejado el riesgo de fuego y de otras fuentes de calor fuerte, como estufas eléctricas, fuegos de gas, etc. en las proximidades de la trona.
- ¡Peligro de caída! Tenga en cuenta el peligro de vuelco en caso de que el niño se aparte con los pies de la mesa o de cualquier otra superficie.
- No utilice la trona antes de que el niño pueda sentarse sin ayuda.
- No utilice la trona si alguna pieza está rota o desgarrada o falta. Compruebe regularmente el producto.
- Para evitar lesiones, mantenga a los niños alejados al abrir y plegar el producto.
- No permita que los niños jueguen cerca o con el producto.
- Testado para niños que pueden sentarse sin ayuda y hasta los 3 años o un peso de 15 kg.
- Los productos deben instalarse

por un adulto.

- Los niños deben tener el arnés colocado y ajustado correctamente.
- Realice una comprobación de seguridad después de ajustar el asiento o el reposapiés. Esto es importante para la seguridad de su hijo.
- Utilice solo componentes aprobados por el fabricante.
- Nunca mueva, eleve o ajuste la altura de la trona cuando el niño esté sentado en ella.
- Coloque la trona solo sobre una superficie plana y firme.
- No coloque la trona cerca de objetos que supongan un riesgo de asfixia o estrangulamiento, como por ejemplo, cintas, persianas, cortinas...
- Asegúrese de que todos los usuarios conozcan el uso correcto de este producto.
- ¡Peligro de caída! No deje que el niño se suba a la mesa, juegue o se cuelgue de ella. El producto no es un juguete.
- No permita que los niños jueguen cerca o con el producto.
- La bandeja de la trona no está diseñada para mantener al niño en el asiento y no sustituye un elemento de seguridad.



COLUMPIO PARA BEBÉ

- Nunca deje a su niño sin supervisión.

- No utilice este producto una vez que su hijo pueda sentarse sin ayuda.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Nunca mueva la sillita mecedora mientras el niño está en ella.
- Nunca deje que el niño duerma sobre este producto. Este producto no sustituye a una cuna o catre. Si su hijo necesita dormir, debe colocarlo en una cuna o cama adecuada. No utilice este producto si: se encuentra dañado o roto.
- No utilice accesorios o piezas de repuesto que los
- No utilice accesorios o piezas de repuesto que los aprobados por el fabricante.
- Adecuado para niños de hasta 9 kg
- Asegúrese de que el niño no esté en contacto con ninguna parte móvil del producto antes de cambiarlo o ajustarlo.
- No permita que los niños jueguen cerca o con el producto.
- Nunca mueva la sillita mecedora mientras el niño está en ella.
- El producto puede ser montado por un adulto.
- Examine el producto con frecuencia para detectar daños o componentes que faltan.



MANTENIMIENTO:

Este producto requiere un mantenimiento regular para mantenerlo en buen estado de funcionamiento. Compruebe regularmente todas las piezas del producto para asegurarse de que funcionen correctamente y de que no presenten signos de desgaste o daños. Sólo deben utilizarse las piezas de recambio suministradas o recomendadas por el fabricante.

LIMPIEZA:

Consulte la etiqueta de cuidado del producto para conocer las instrucciones de limpieza de los tejidos. Limpie las piezas de metal o plástico con un detergente suave y agua tibia. No utilice nunca limpiadores abrasivos que contengan con amoníaco, lejía o alcohol. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de utilizarlo o guardarlo.

TRONA

ENSAMBLAJE DE LA TRONA

1. Introduzca ambos soportes del asiento en las aperturas correspondientes del asiento. Al hacerlo, debe oír claramente un **clíc**.

2. Introduzca las cuatro patas de madera en las aperturas correspondientes del soporte del asiento. Al hacerlo, debe oír claramente un **clíc**.

¡Advertencia! Las patas y los soportes deben estar orientados tal y como se indica con las letras: A-A, B-B, C-C, D-D.

3. Instale la parte inferior del soporte de las patas en el armazón. Al hacerlo, debe oír claramente un **clíc**.

¡Advertencia! Tenga cuidado con instalar el soporte en la dirección correcta.

4. Introduzca la barra de seguridad delantera en las aperturas correspondientes del asiento. Al hacerlo, debe saltar a la posición correcta. Debe oír claramente un **clíc**.

INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL APOYO PARA LOS PIES

5. Instale el apoyo para los pies en el armazón. Al hacerlo, debe oír claramente un **clíc**.

Ajuste del apoyo para los pies:

5a: pulse los botones a ambos lados y suelte el apoyo para los pies.

5b: retire el apoyo para los pies.

5c: gire el apoyo para los pies.

5d: introduzca el apoyo para los pies en la ranura.

PLIEGUE DE LA TRONA

6. Pulse a la vez los botones de pliegue a ambos lados y simplemente pliegue el armazón.

AJUSTE DE LA BANDEJA

7. Pulse a la vez los botones a ambos lados de la bandeja y empújela hacia la ranura del asiento. Al hacerlo, la bandeja debe saltar a la posición correcta. Debe oír claramente un **clíc**.

Es posible ajustar la bandeja en dos posiciones (pulse a la vez ambos botones de ajuste y ajústela a la posición deseada).

8. También puede retirar la bandeja. Retírela y cuélguela de la parte trasera del armazón.

AJUSTE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

9. Introduzca las lengüetas de los cinturones de seguridad en la hebilla de seguridad. Estos tienen que saltar a la posición correcta. Debe oír claramente un **clíc**.

Pulse el botón central de la hebilla de seguridad para liberar los cinturones de seguridad.

¡Advertencia! El niño debe usar el cinturón de seguridad durante todo el tiempo que use la trona.

MECEDORA

ENSAMBLAJE DEL ARMAZÓN

10. Introduzca la barra transversal en el armazón tal y como muestra la imagen. Al hacerlo, asegúrese de que la clavija salte a la posición correcta, tal y como muestra la imagen.

11. Ensamble las partes superior e inferior del marco. Al hacerlo, asegúrese de que la clavija salte a la posición correcta, tal y como muestra la imagen.

INSTALACIÓN DE LA FUNDA

12. Instale la funda en el marco tal y como muestran las imágenes y abróchela con la ayuda del cierre.

13. Pulse la clavija de cierre del armazón, coja el asiento de la mecedora e instálela en el armazón. Al hacerlo, debe saltar a la posición correcta. Asegúrese de que la mecedora esté instalada de forma segura en el armazón.

PLIEGUE DE LA TUMBONA

14. Si desea plegar el armazón, simplemente pulse las clavijas de liberación de ambos lados y retire la tumbona.

GARANTÍA

El periodo de garantía comienza en el momento de la compra. El periodo de garantía concedido coincide con el periodo de garantía legal en el país de compra. En cuanto al contenido, la garantía cubre la reparación, el suministro de repuesto o una devolución, según lo estime oportuno el fabricante.

La garantía sólo se aplica al usuario original. En caso de avería, los derechos de garantía sólo serán aplicables si el distribuidor, donde se adquirió el artículo, es notificado inmediatamente después de la detección inicial. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, el producto se devolverá al fabricante con una descripción detallada del defecto y con el documento oficial de compra, incluida la fecha de compra. El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por productos defectuosos no suministrados por él.

LOS DERECHOS DE GARANTÍA QUEDAN ANULADOS SI:

- *El producto no se devuelve completo y acompañado del documento de compra original al distribuidor dentro de los 14 días siguientes a la detección del defecto.*
- *La avería se ha producido debido a una manipulación o mantenimiento inadecuados o debido a otras acciones que son culpa del usuario, en concreto cuando no se han respetado las instrucciones de uso.*
- *Los daños al producto que se produzcan como consecuencia del uso normal y cotidiano, por ejemplo, desgaste de las ruedas, arañazos en el aluminio/metal/plástico, decoloración, desteñido y deterioro de los materiales, que se produzcan con el paso del tiempo o debido al incumplimiento de las instrucciones de uso.*
- *Quedan excluidas las lesiones resultantes de caídas, choques, golpes, manipulación descuidada, contacto con líquidos inadecuados, incendio u otras causas externas.*
- *La composición inadecuada y el mantenimiento incorrecto, los robos, los daños que se produzcan durante el transporte de la mercancía, los daños causados durante el mantenimiento o la manipulación del producto por una persona no autorizada*
- *Las reparaciones del producto fueron realizadas por terceros.*
- *El defecto se debe a un accidente.*
- *El número de serie ha sido dañado o retirado.*

Las modificaciones o el deterioro del producto causados por el uso convenido contractualmente del artículo (desgaste normal) no se aceptarán como reclamación de garantía. Los servicios prestados por el fabricante en caso de reclamación de garantía no ampliarán el periodo de garantía.

GARANTÍA

Código: _____

Nombre: _____

Código de barras: _____

Número de serie: _____

Color: _____

Fecha de entrega: _____

Firma y sello: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servicio autorizado: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

! NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

Izdelano v skladu s standardom,
EN 14988:2017+A1:2020 in EN 12790-1: 2023

! OPOZORILA!

VISOKI STOL

- Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
- Otrok mora biti ves čas uporabe pripet z varnostnimi pasovi.
- Nevarnost padca! Otroku ne dovolite, da pleza na stol.
- Visokega stola ne uporabljajte v kolikor vsi sestavni deli niso pravilno sestavljeni in prilagojeni ali kakšen del manjka oz. je poškodovan
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so npr. električni ali plinski grelniki, štedilniki, ..., zato visokega stola nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.
- Nevarnost prevrnitve! Zavedajte se nevarnosti prevrnitve v primeru, da se otrok z nogami odrine od mize ali katere druge površine.
- Visokega stola ne uporabljajte v kolikor otrok še ne sedi samostojno.
- Visokega stola ne uporabljajte v kolikor je kakšen del poškodovan, obrabljen ali manjka.
- Preden boste izdelek karkoli spreminjali ali prilagajali zagotovite, da otrok ni v stiku s katerimkoli gibljivim delom izdelka. Pazite, da bo otrok med sestavljanjem / razstavljanjem proizvoda na varni razdalji. S tem

se boste izognili morebitnim poškodbam.

- Primerno za otroke, ki že samostojno sedijo do teže 15 kg oziroma do starosti 3 let.
- Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba
- Pazite, da bodo varnostni pasovi pravilno nameščeni in prilagojeni vašemu otroku.
- Zaradi zagotavljanja varnosti vašega otroka redno preverjajte ali sta sedežni del in opora za noge pravilno nameščena.
- Uporabljajte le sestavne dele odobrene s strani proizvajalca.
- Visokega stola nikoli ne premikajte, dvigujte ali nameščajte višino sedežnega dela, če je v njem nameščen otrok.
- Visoki stol postavite le na ravno in trdno površino. Ne nameščajte na dvignjene površine ali mize.
- Visokega stola ne postavljajte v bližino predmetov, ki predstavljajo nevarnost zadušitve ali davljenja – kot so npr. trakovi, senčila, zavese...
- Zagotovite, da so vsi uporabniki visokega stola seznanjeni s pravilno uporabo le-tega.
- Nevarnost padca! Ne dovolite otroku plezati po stolu, se z njim igrati ali po njem vesiti - Izdelek ni igrača
- Otroku ne dovolite, da se igra s proizvodom.
- Pred sestavo izdelka vse sestavne dele vzemite iz embalaže in preverite ali so vsi priloženi, šele nato pričnite s sestavo.

- Pladenj ni zasnovan za zadrževanje otroka v stolčku in ni nadomestek za zagotavljanje varnosti.



GUGALNIK

- Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora!
- Izdelka več ne uporabljajte, ko otrok že samostojno sedi!
- VES čas uporabe uporabljajte varnostne pasove.
- Izdelka ne dvigujte ali premikajte skupaj z otrokom.
- Otroku ne dovolite spati v izdelku. Izdelek ni nadomestilo za posteljico. Če otrok potrebuje spanec, ga položite v posteljico ali zibko.
- V kolikor ugotovite kakršno koli pomanjkljivost, poškodbo ali manjkajoči del izdelka, le tega več ne uporabljajte
- Ne uporabljajte dodatkov ali rezervnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.
- Izdelek ni primeren za otroke težje od 9 kg.
- Pazite, da bo otrok med sestavljanjem / razstavljanjem proizvoda na varni razdalji.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte kadar je otrok v njem.

- Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba.
- Pri jemanju sestavnih delov iz embalaže in sestavi izdelka bodite izredno pozorni.
- Redno preverjajte stanje izdelka v primeru poškodb ali manjkajočih delov.



VZDRŽEVANJE:

Redno vzdržujte izdelek in ga hranite v dobrem stanju. Redno preverjajte stanje izdelka v primeru obrabe ali poškodb. Uporabljajte le sestavne dele, odobrene s strani proizvajalca.

ČIŠČENJE:

Navodila za čiščenje najdete všivni etiketi. Kovinske ali plastične dele očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil, čistil na osnovi amoniaka, belila ali alkohola. Izdelek mora biti pred uporabo ali shranjevanjem popolnoma suh.

VISOKI STOL

SESTAVA VISOKEGA STOLA

1. Oba nosilca sedežnega dela vstavite v za-to namenjeni odprtini na sedežnem delu. Pri tem morate zaslišati jasen **klik**.

2. 4 lesene noge vstavite v za-to namenjene odprtine nosilcev sedežnega dela. Pri tem morate zaslišati jasen **klik**.

Opozorilo! Noge in nosilca morajo biti poravnani kot je označeno s črkami: A-A, B-B, C-C, D-D

3. Na ogrodje namestite spodnji del nosilca za noge. Pri tem morate zaslišati jasen **klik**.

Opozorilo! Bodite pozorni, da boste nosilec namestili v pravilni smeri.

4. Sprednje varovalo vstavite v za-to namenjene odprtine na sedežnem delu, pri tem mora zaskočiti v položaj. Zaslišati morate jasen **klik**.

NAMEŠČANJE IN PRILAGODITEV OPORE ZA NOGE

5. Oporo za noge namestite na ogrodje, pri tem morate zaslišati jasen **klik**.

Prilagoditev opore za noge:

5a: na obeh straneh pritisnite gumba in sprostite oporo za noge.

5b: odstranite oporo za noge.

5c: oporo za noge obrnite.

5d: oporo za noge vstavite v režo.

ZLAGANJE VISOKEGA STOLA

6. Istočasno na obeh straneh pritisnite gumba za zlaganje in enostavno zložite ogrodje.

PRILAGODITEV PLADNJA

7. Istočasno na obeh straneh pladnja pritisnite gumba, le-tega potisnite v reže na sedežnem delu. Pri tem mora pladenj zaskočiti v položaj, zaslišati morate jasen **klik**.

Pladenj je mogoče prilagoditi v dva položaja (istočasno pritisnite na prilagoditvena gumba in ga prilagodite v zelen položaj).

8. Pladenj lahko tudi odstranite. Snemite ga in ga obesite na zadnjo stran ogrodja.

PRILAGODITEV VARNOSTNIH PASOV

9. Jezičke varnostnih pasov vstavite v varnostno zaponko. Le-ti morajo zaskočiti v položaj, zaslišati morate jasen **klik**.

Pritisnite na osrednji gumb na varnostni zaponki in sprostite varnostne pasove.

Opozorilo! Otrok mora biti ves čas uporabe pripet z varnostnimi pasovi.

GUGALNIK

SESTAVA OGRODJA

10. Na ogrodje vstavite prečni drog kot kaže slika. Pri tem se prepričajte, da bo zatič zaskočil v položaj, kot kaže slika.

11. Sestavite zgornji in spodnji del okvirja. Pri tem se prepričajte, da bo zatič zaskočil v položaj, kot kaže slika.

NAMEŠČANJE PREVLEKE

12. Prevleko namestite na okvir kot prikazujejo slike in jo spnite s pomočjo zaponke.

13. Pritisnite zaklepni zatič na ogrodju, vzemite sedežni del gugalnika in ga namestite na ogrodje. Pri tem mora zaskočiti v položaj. Prepričajte se, da je gugalnik varno nameščen na ogrodje.

ZLAGANJE

14. Če želite zložiti ogrodje, enostavno pritisnite na sprostitvena zatiča na obeh straneh in snemite ležalnik.

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleti: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:
- Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
10. **Opozorilo!** Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo; izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka; nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,
- kraje; poškodb, ki nastanejo med prevozom blaga; poškodb, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.
- Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si



UPUTE ZA UPOTREBU!

POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.

**Proizvod je u skladu sa standardom
EN 14988:2017+A1:2020 i EN 12790-1: 2023**

! UPOZORENJA!

HRANILICA

- Ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Dijete treba cijelo vrijeme biti osigurano sigurnosnim pojasevima.
- Opasnost od pada! Djetetu ne dozvolite da se penje na stol.
- Ne koristite hranilicu ukoliko sve komponente nisu ispravno postavljene i pričvršćene ili bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Proizvod držite podalje od rizika otvorene vatre ili drugih izvora visoke temperature kao što su električne žice, plinski izvori i sl. Hranilicu nikad ne postavljajte u njihovu blizinu.
- Opasnost od prevrtanja! Budite svjesni opasnosti prevrtanja/ naginjanja u slučaju da se dijete svojim nogama odgurne od stola ili neke druge površine.
- Ne koristite hranilicu sve dok dijete ne može samostalno sjediti.
- Ne koristite hranilicu ukoliko su neki dijelovi slomljeni, oštećeni ili nedostaju.
- Osigurajte da dijete nije u kontaktu s bilo kojim pomičnim dijelom proizvoda prije mijenjanja ili prilagodbe proizvoda. Pazite da dijete bude na sigurnoj udaljenosti tijekom sastavljanja/rastavljanja proizvoda.

- Primjereno za djecu koja mogu samostalno sjediti pa sve do težine od 15 ili do 3 godine starosti.
- Proizvod neka sastavi odrasla osoba.
- Pazite da sigurnosni pojasevi budu pravilno postavljeni i prilagođeni vašem djetetu.
- Zbog sigurnosti djeteta redovito provjeravajte jesu li sjedalo i naslon za noge pravilno postavljeni.
- Koristite samo dijelove odobrene od strane proizvođača.
- Nikad ne pomičite, podižite ili mijenjajte visinu hranilice dok je dijete u njoj.
- Postavite hranilicu samo na ravne i čvrste površine. Ne postavljajte na povišene površine ili stolove.
- Ne postavljajte hranilicu blizu objekata koji predstavljaju rizik od gušenja ili davljenja – kao što su trake, rolete, zavjese, ...
- Osigurajte da su svi korisnici proizvoda budu upoznati sa ispravnim korištenjem.
- Opasnost od pada! Ne dopuštajte djetetu da se penje na proizvod, da se s njim igra ili da se objesi na njega. Proizvod nije igračka.
- Ne dopuštajte djetetu da se igra s proizvodom.
- Prije sastavljanja proizvoda sve sastavne dijelove uklonite iz ambalaže i provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni, zatim počnite sa sastavljanjem. .
- Pladanj nije dizajniran da može zadržavati dijete na sjedalu i

nije zamišljen kao sigurnosni proizvod.



LJULJAČKA

- Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Ne koristite proizvod kad dijete počne sjediti samostalno.
- Uvijek koristite sigurnosni sustav.
- Nikad nemojte pomicati ili podizati proizvod dok je dijete u njemu.
- Djetetu ne dozvolite spavati u proizvodu. Proizvod nije zamjena za krevetić. Ukoliko je djetetu potreban san, stavite ga u krevetić ili kolijevku.
- Nemojte koristiti proizvod ukoliko su neke njegove komponente oštećene ili nedostaju.
- Ne koristite dodatke ili zamjenske dijelove osim onih odobrenih od strane proizvođača.
- Proizvod nije primjeren za djecu težu od 9kg.
- Budite pažljivi tijekom sastavljanja i rastavljanja proizvoda, neka dijete bude na sigurnoj udaljenosti. i sastavljanja proizvoda.
- Ne dozvolite djetetu da se igra s proizvodom.
- Proizvod nemojte prenositi dok je dijete u njemu.

- Proizvod neka sastavi odrasla osoba.
- Prilikom vađenja dijelove iz ambalaže i sastavljanja budite iznimno pažljivi.
- Redovito provjeravajte proizvod za slučaj oštećenih komponenti ili nedostatak istih.



ODRŽAVANJE:

Proizvod zahtjeva redovito održavanje kako bi ispravno funkcionirao. Redovito provjerite sve sastavne dijelove proizvoda kako bi osigurali njihovu funkcionalnost i provjerili znakove istrošenosti ili oštećenja. Preporučamo korištenje samo zamjenskih dijelova odobrenih od strane proizvođača.

ČIŠĆENJE:

Slijedite uputstva s ušivne etikete za čišćenje tkanine. Metalne ili plastične komponente čistite blagim deterdžentom i toplom vodom. Nikad ne koristite abrazivna sredstva, na bazi amonijaka, izbjeljivača. U potpunosti osušite proizvod prije korištenja ili pohrane.

HRANILICA

SASTAVLJANJE HRANILICE

1. Oba nosača sjedala umetnite u predviđeni otvor na sjedalu. Trebali biste čuti jasan **klik**.

2. 4 drvene noge umetnite u predviđene otvore nosača sjedala. Trebali biste čuti jasan **klik**.

Upozorenje! Noge i naslon moraju biti poravnati kao što je naznačeno slovima: A-A, B-B, C-C, D-D

3. Postavite donji dio naslona za noge na okvir. Trebali biste čuti jasan klik.

Upozorenje! Pazite da postavite nosač u ispravnom smjeru.

4. Umetnite prednju zaštitu u predviđene otvore na sjedalu i trebao bi sjednuti na mjesto. Trebali biste čuti jasan **klik**.

UGRADNJA I PODEŠAVANJE NASLONA ZA NOGE

5. Postavite naslon za noge na okvir, trebali biste čuti jasan **klik**.

Podešavanje oslonca za noge:

5a: Pritisnite gumbe s obje strane kako biste oslobodili naslon za noge.

5b: Uklonite naslon za noge.

5c: Okrenite naslon za noge.

5d: Umetnite naslon za noge u utore.

SKLAPANJE HRANILICE

6. Pritisnite preklopne gumbe s obje strane istovremeno i lako preklopite okvir.

PODEŠAVANJE PLADNJA

7. Istovremeno pritisnite gumbe s obje strane pladnja, gurnite ga u utore na dijelu sjedala. Pladanj bi trebao sjesti na mjesto i trebali biste čuti jasan **klik**.

Pladanj se može namjestiti u dva položaja (istovremeno pritisnite tipke za podešavanje i namjestite ga u željeni položaj).

8. Također možete ukloniti pladanj. Skinite ga i objesite na stražnju stranu okvira.

PODEŠAVANJE SIGURNOSNOG POJASA

9. Umetnite jezičke sigurnosnog pojasa u sigurnosnu kopču. Samo trebaju škljocnuti u položaj, trebali biste čuti jasan **klik**.

Pritisnite središnji gumb na sigurnosnoj kopči i otpustite sigurnosne pojaseve.

Upozorenje! Dijete mora biti vezano sigurnosnim pojasom cijelo vrijeme korištenja.

LJULJAČKA

KOMPOZICIJA OKVIRA

10. Umetnite prečku na okvir kao što je prikazano na slici 2-1. Pritom pazite da klin sjedne u položaj kao što je prikazano na slici.

11. Sastavite gornji i donji dio okvira. Pritom pazite da klin sjedne u položaj kao što je prikazano na slici.

POSTAVLJANJE NAVLAKE

12. Postavite navlaku na okvir kao što je prikazano na slikama i pričvrstite ga kopčom.

13. Pritisnite zatik za zaključavanje na okviru, uzmite sjedalo ljuljačke i postavite ga na okvir. Pritom mora uskočiti u položaj. Provjerite je li ljuljačka dobro pričvršćena za okvir.

SKLAPANJE

14. Za sklapanje okvira jednostavno pritisnite igle za otpuštanje s obje strane i uklonite ležaljku.

GARANCIJA

Poštovani kupac/korisnik proizvoda, uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i jamstveni rok od 12 mjeseci za materijalne i nedostatke uzrokovane proizvodnjom. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik je dužan pridržavati se uputa za montažu, uporabu te održavanje i čišćenje proizvoda. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti sastav proizvoda prije upotrebe i po potrebi pričvrstiti komponente. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u zakonskom roku.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

- *Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku.*
- *Svi popravci će se izvršiti unutar 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana.*
- *Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlašteni servisi i uvoznik. Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove!*
- *Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske.*
- *Jamstvo ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.*

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- *oštećenje proizvoda koje nastane kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminiju/metalu/plastici, promjena boje, blijeđenje i istrošenost materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za uporabu, - oštećenja nastala uslijed padova, sudara, udaraca, neopreznog rukovanja, isključeni su kontakti s neprikladnim tekućinama, požar ili drugi vanjski uzroci, - nepravilna montaža i nepravilno održavanje,*
- *krađa, - oštećenja nastala tijekom transporta robe, - oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe. Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.*

GARANCIJA

Šifra proizvoda: _____

Naziv proizvoda: _____

EAN kod proizvoda: _____

Serijski broj: _____

Boja: _____

Datum predaje proizvoda kupcu: _____

Žig prodavatelja _____

Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

Ovlašteni servis: Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

**! ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ
ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И
ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА
ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ
ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА
УПОТРЕБА!**

Производот ги исполнува стандардите
EN 14988:2017+A1:2020 i EN 12790-1: 2023

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

ХРАНИЛКА

- Не го оставајте детето без надзор.
- Детето цело време треба да биде обезбедено со сигурносни појаси.
- Опасност од пад! Не дозволувајте да се качува на стол.
- Не ја користете хранилката доколку не се исправни сите делови, не се правилно поставени, доколку недостасува некој дел или е оштетен.
- Производот чувајте го подалеку од оган или други извори на висока температура како што се електрични жици, плински уреди и сл. Хранилката не ја поставувајте во нивна близина.
- Опасност од превртување! Бидете свесни дека постои опасност од превртување/навалување доколку детето со нозете се оттурнува од масата или од друга површина.
- Не ја користете хранилката додека детето не почне самостојно да седи.
- Не ја користете хранилката доколку некој дел е оштетен или пак недостасува.
- Уверете се дека детето не е во контакт со подвижни делови на производот пред да го

промените или прилагодите производот. Уверете се дека детето е на безбедно растојание кога го склопувате/расклопувате производот.

- Наменето за деца кои можат самостојно да седат па се до тежина од 15 или 3 години возраст.
- Производот треба да го состави возрасна особа.
- Внимавајте појасите да бидат правилно поставени и прилагодени на вашето дете.
- За сигурност секогаш проверувајте дали седиштето и наслонот за нозе се правилно поставени.
- Користете само делови одобрени од страна на произведувачот.
- Никогаш не го поместувајте, подигнувајте или менувајте висина на хранилката додека детето е во неа.
- Поставете ја хранилката на рамна и чиста површина. Не ја поставувајте на повисоки и нерамни површини.
- Не ја поставувајте хранилката во близина на места каде што има ризик од гушење- како што се траки, ролетни, завеси.....
- Сите кои што го користат овој производ треба да знаат како да ракуваат со истиот.
- Опасност од пад! Не дозволувајте детето да се качува на производот, да се игра со него или да виси на него. Производот не е играчка.
- Не дозволувајте детето да си

игра со производот.

- Пред составување, внимателно отстранете ја целата амбалажа и проверете дали се сите делови испорачани и потоа почнете со составување.
- Послужавникот не е направен да го задржи детето на седиште и не е замислен како сигурносен производ.



ЛУЛАШКА

- Не го оставајте детето без надзор.
- Не го користете производот кога детето ќе почне да седи самостојно.
- Секогаш користете го безбедносниот систем.
- Не го поместувајте и не го подигнувајте производот кога детето е во него.
- Детето не треба да спие во производот. Производот не е замена за кревет. Доколку на детето му се спие, ставете го во кревет.
- Не го користете производот доколку некои негови делови се оштетени или недостасуваат.
- Не користете заменски делови освен оние што се одобрени од производителот.
- Производот не е погоден за

деца со тежина поголема од 9 кг.

- Бидете внимателни при составување и расклопување на производот, детето да биде на сигурна оддалеченост.
- Не дозволувајте детето да игра со производот.
- Не го пренесувајте производот додека детето е во него.
- Производот да го состави возрасна личност.
- При вадење на деловите од амбалажа и склопување бидете

внимателни.

- Редовно проверувајте го производот.



ОДРЖУВАЊЕ:

Производот бара редовно одржување за да функционира правилно. Редовно проверувајте ги сите делови за евентуално оштетување на некој од деловите. Препорачуваме користење само на делови одобрени од производителот.

ЧИСТЕЊЕ:

Следете ги упатствата на зашиената етикета за одржување на ткаенината. Металните или пластичните делови чистете ги со благ детергент и топла вода. Не користете абразивни средства, на база на амонијак или избелувач. Оставете го целосно да се исуши пред повторно да го користите.

ХРАНИЛКА

ПОСТАВУВАЊЕ

1. Вметнете ги двете потпори од делот за седење на рамката. Треба да слушнете јасен **клик**.

2. Вметнете ги 4 ногарки во отворите на рамката од седиштето. Треба да слушнете јасен **клик**.

Внимание! Ногарките треба да се вметнат во соодветно означената буква.

3. На рамката наместете го долниот дел од ногарките. Мора да слушнете јасен **клик**.

Внимание! Внимавајте поставувањето да биде во правилна насока.

4. Предниот штитник поставете го во соодветните делови означени за тоа и треба да се зацврсти во позиција. Треба да слушнете јасен **клик**.

ПОСТАВУВАЊЕ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОТПИРАЧОТ ЗА НОЗЕ

5. Потпирачот наместете го на рамката, треба да слушнете јасен **клик**.

Прилагодете го потпирачот за нозе:
5a: на двете страни притиснете го копчето и спуштете го потпирачот за нозе

5b: отстранетете го потпирачот за нозе

5c: превртете го потпирачот за нозе

5d: вметнете го потпирачот во отворот.

СКЛОПУВАЊЕ НА ХРАНИЛКАТА

6. Истовремено на двете страни притиснете го копчето за склопување и едноставно склопете ја рамката.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОСЛУЖАВНИКОТ

7. Истовремено на двете страни притиснете ги копчињата, притиснете кон дело за седење. Притоа послужавникот мора да се зацврсти во позиција и мора да слушнете јасен **клик**.

Послужавникот може да се прилагоди во две позиции (истовремено притиснете ги копчињата и прилагодете во саканата позиција).

8. Послужавникот лесно може да го отстраните. Поставете го на задниот дел од рамката.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СИГУРНОСНИТЕ ПОЈАСИ

9. Јазичињата вметнете ги во токата. Мора да се зацврстат во позиција, мора да слушнете јасен **клик**. (Притиснете го копчето во средина за да ги ослободите појасите.

Внимание! Појасите секогаш треба да се користат кога детето е во хранилка.

ЛУЛАШКА

СКЛОПУВАЊЕ НА РАМКАТА

10. На рамката поставете го средишниот дел како што е покажано на сликата. Притоа внимавајте да се зацврсти во позиција како што е прикажано на слика.

11. Склопете го горниот и долниот дел од рамката. Притоа внимавајте да се зацврсти во позиција како што е прикажано на слика.

ПОСТАВУВАЊЕ НА НАВЛАКАТА

12. Навлаката поставете ја преку рамката како што е прикажано на сликата и прицврстете со копчињата.

13. Притиснете ја иглата за заклучување на рамката, заземете го седечкиот дел од лулашката и инсталирајте ја на рамката. Притоа, мора да се прицврсти во положбата. Проверете дали лулашката е безбедно прицврстена на рамката

СКЛОПУВАЊЕ НА ЛУЛАШКАТА

14. Ако сакате да ја склопите рамката, едноставно притиснете на копчињата на двете страни извадете ја лулашката.

ГАРАНЦИЈА

Почитуван купувач/ корисник на производот,

Со нормално користење и одржување на производот, гарантираме негово беспрекорно работење и гаранција од 12 месеци на дефекти во материјалот и производството. Производот е проверен и функционален за продажба, а за истото се грижи посебен оддел од страна на производителот. Купувачот/ корисникот мора да се придржува до упатствата за составување, употреба, одржување и чистење на производот. Ако сте го купиле производот веќе составен, внимателно проверете го пред употреба и прицврстете ги деловите доколку е потребно. За сите поголеми и помали поправки, се обезбедуваат резервни делови според определениот законски рок. Гаранцијата почнува да важи од датумот на испорака на производот до купувачот. За рекламација, потребно е доставите пополнета гаранциска изјава и фискална сметка со која се потврдува купувањето на производот.

- За време на гарантниот рок на наш трошок ќе ги отстраниме дефектите на кои купувачот има право.
- Сите поправки ќе ги извршиме во рок од 15 работни дена од примањето на производот на поправка. Овој рок може да се продолжи за уште дополнителни 15 работни дена во договор со купувачот.
- Обезбедуваме резервни делови и одржување на производот 36 месеци по истекот на гарантниот период. Резервните делови ги продаваат овластените сервиси и увозникот. Секогаш користете оригинални резервни делови!
- Гаранцијата важи на територија на РС Македонија
- Гаранцијата не ги исклучува правата на купувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на производот.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ПОКРИВА:

- оштетувања на производот кои настануваат како резултат на нормална, секојдневна употреба, на пример истрошеност на тркалата, гребаници на алуминиумот/ металот/ пластиката, промена на боја, избледување и пропаѓање на материјалот до кои доаѓа како резултат на користење со текот на времето или поради непридржување до упатствата за употреба.,
- оштетувања како резултат на пад, судар, удар, невнимателно ракување, контакт со опасни течности, пожар или други надворешни причини,
- неправилно составување и неправилно одржување,
- оштетување кое настанало за време на транспортот на робата,
- оштетувања кои настанале како резултат на сервисирање или отворање на производот од страна на неовластено лице.

Гарантниот рок почнува да тече од датумот на испорака на купувачот. За да е валидна рекламацијата, мора да доставите изјава и фискална сметка со која се докажува купувањето на производот.

ГАРАНЦИЈА

Шифра на производот: _____

Назив на производот: _____

EAN код на производот: _____

Сериски број: _____

Боја: _____

Датум на купување: _____

Потпис и печат на продавачот: _____

Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13, МК - 1000 Скопје
apollogroup.eu.

Овластен сервис: Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13, МК - 1000 Скопје
apollogroup.eu.

THE MOST
Beautiful
MOMENTS
WITH YOUR
CHILD

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začreški 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Аполло МК ДООЕЛ,
ул., Киро Глигоров бр.13, 1000 СКОПЈЕ, МК
www.apollomk.mk

Made in China / Hergestellt in China
Prodotto in Cina / Fabriqué en Chine
Fabricada en China / Izdelano na Kitajskem
Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

free **ON**