


Stroller **LUX PREMIUM**

/ Kinderwagen LUX PREMIUM
/ Passeggino per bambini LUX PREMIUM
/ Poussette LUX PREMIUM
/ Silla de paseo LUX PREMIUM
/ Otroški voziček LUX PREMIUM
/ Dječja kolica LUX PREMIUM
/ Детска количка LUX PREMIUM

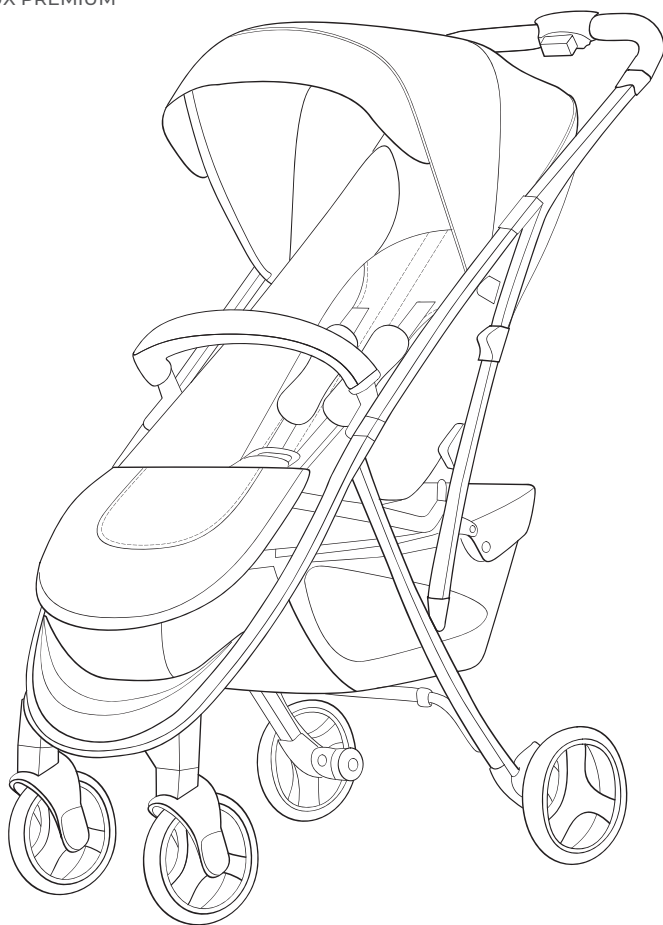

Free**ON**

Welcome to our family

Our mission is to create products that help you build a loving and carefree family environment and ensure a safe and happy childhood for your little ones. Let the quality and fashionable products provide a wonderful parenting experience, full of joy and magical moments.

Your FreeON




freeonbaby.com


1




2





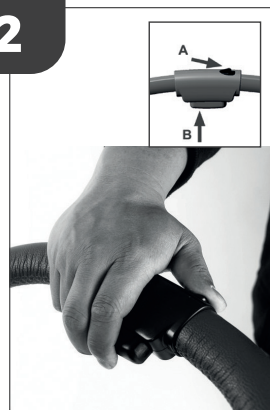




3a

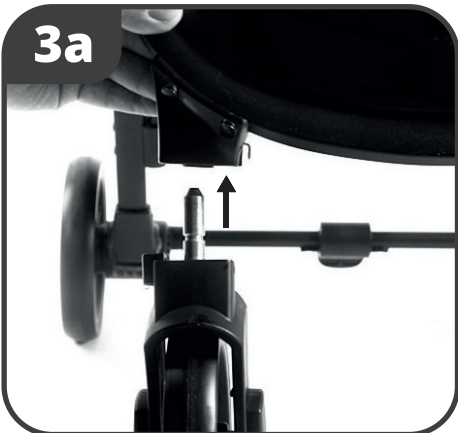

3b

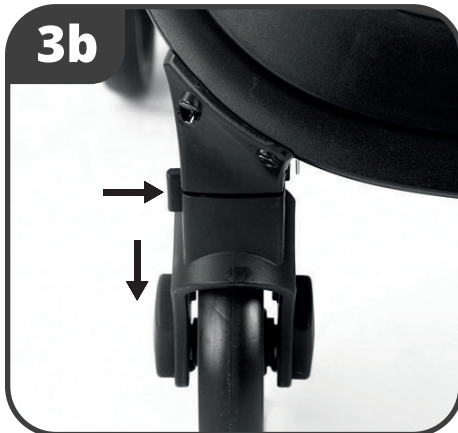

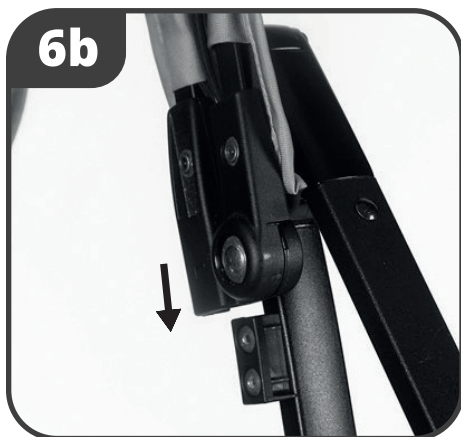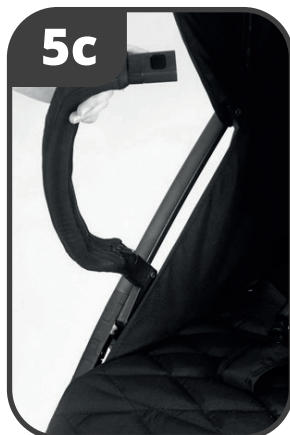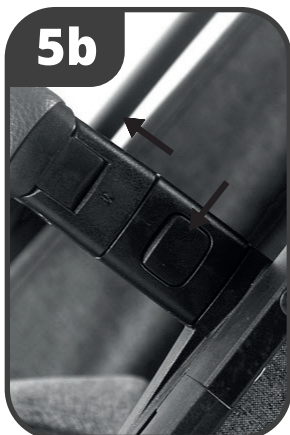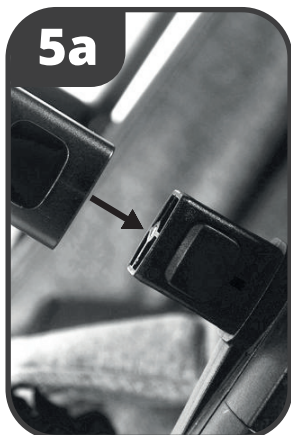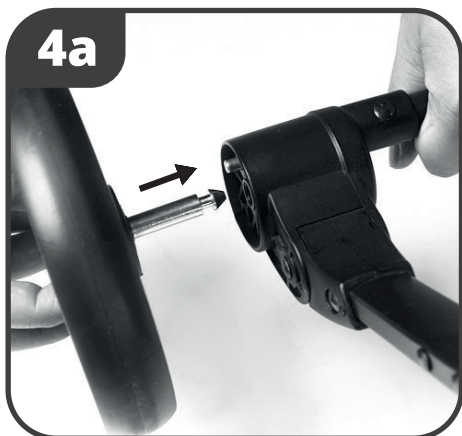

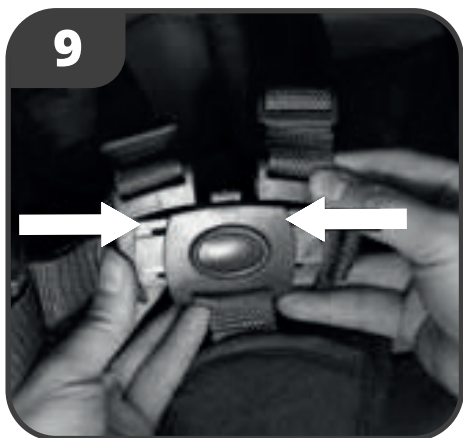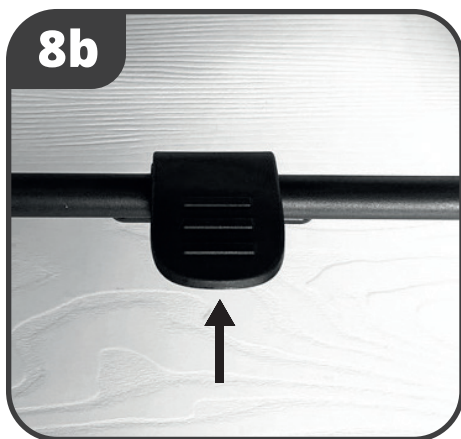



IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Please read this manual carefully in order to correctly use the stroller and safely keeping it for future reference. If you do not follow the instructions, it may affect the safety of children. In case giving the stroller to third party, please make sure that instruction sheet is added.

Product complies to European Standard EN1888-2:2018+A1:2022.

WARNING!

- Incorrect use or lack of understanding of the instructions, can lead to dangerous situations which may cause the person or pushchair damaged. In order to prevent suffocation pls remove all plastic bags and packaging materials before using. In the event of damage or malfunction, please stop using immediately, pls contact with customer service department for assistance asap. Please read the instructions before using this product, it will tell you the right operation method and the installation program, in order to avoid incorrect operation method and damage to the product or harm your child. This manual shall be properly kept in the place that children is not easy to take place.
- Please read these instructions carefully before use and keep them for later reference.
- The safety of your child could be put at risk if you don't follow these instructions.
- This vehicle is designed for a child from 0 months up to 48 months and a weight of 22 kgs.
- Never leave your child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that

your child is kept away when unfolding and folding this product.

- Don't let your child play with this product.
- Always use the restraint system.
- The product is not suitable for running or skating.
- Don't insert any additional mattress into the vehicle. The maximum loading weight for the basket is 3 kgs.
- This seat unit is suitable for children under 6 months. For newborn babies is recommended the most reclined position.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- This stroller have been designed for one child and shall be used for the transport for only one child!
- Only replacement parts supplied or recommended by manufacturer shall be used.
- Any load attached to the handle and on the back of the backrest and on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
- When driving on the path where

there is a difference in height (e.g. sidewalks, kerbs,...), always drive the stroller at the lowest possible point (e.g. at the lowest part of the sidewalk), otherwise overloading and damage to the stroller may occur.

- Also, be careful not to hit the wheels of the stroller against the pavement, curbs, etc.
- Do not use or leave the stroller close to open fires or other sources of heat, such as radiators or other...
- Do not expose the stroller under direct sunlight.
- Never park the stroller on a hill, uneven or slippery surface.

ASSEMBLY PART



1. Frame
2. Front wheel
3. Rear wheel
4. Front bar
5. Basket

1. OPEN THE STROLLER

Press lock button , then hold the button press to the end, turned over, release the button, when you hear a **"click"**, the stroller is opened. Assembly the front bar, rear wheels.

2. FOLDING STROLLER

Press the button and push the trolley down when you hear a 'click' release the button and fold up the stroller. Adjust the seat to sleeping position.

3. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE FRONT WHEEL

3a - Installation: Install the front wheels to the front axles. When you hear a clear **"click"**, it means that the wheels are installed in place.

3b - Remove: Press the button, pull down the front wheel.

4. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE REAR WHEEL

4a - Installation: Install the wheels to the axles. When you hear a clear **"click"**, it means that the wheels are installed in place.

4b - Remove: Press the fast button, pull down the front wheel.

5. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE FRONT BAR

5a: Insert the front bar into handrail sockets. When you hear **"click"**, the front bar is installed in place.

5b: Press the button, pull out the front bar.

5c: The front bar can be rotated 360°.

6. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE CANOPY

6a: Pull the hood until canopy frame head away from the base.

6b: Set the hood into the case. When you hear 'click', the canopy is fixed.

7. USING OF FOOTREST

Push the button completely back when you hear a **"click"** is installed correctly.

8. THE USE OF BRAKES

8a: To activate the brake, step on the rear wheel pedal and lock it.

8b: Raise the pedal and deactivate the wheel lock.

9. USE OF SAFETY BELTS

Fasten your seat belts in the central seat belt buckle. When you hear a clear 'click', you fasten them securely. Adjust the size of the seat belts according to the child's size (shoulder and, waist and crotch).

10. ADJUSTING THE BACKREST IN 3 POSITION (EASY WITH ONE HAND)

11. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE CLOTH COVER

11a: Place the cloth cover on the cart

and fix it.

11b: Press down the button into the snap.

11c: Remove the cover.

11d: Push out the button from the snap.

12. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE BASKET

To install the basket, close it with the button.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean and maintain the product regularly.

When cleaning the cover, pay attention to the sewn-in label. The textile parts can be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. Rinse with fresh water and wait for it to dry completely. Never use bleach or other aggressive and chemical agents. The textile parts must not be dried in the dryer. Some substances, such as disinfectants and sunscreen, can permanently damage the materials on the stroller, especially the handle, because of the substances they contain. Do not expose the product to direct sunlight as it may cause fading and discoloration of the textile parts; Certain foods can also leave permanent stains on textiles.

Clean the plastic and aluminum parts of the stroller with lukewarm water and wipe them with a dry cloth. Regularly (before each use) check the condition of the brakes, wheels, pins, fasteners, seat belts and make sure they are undamaged. After using the stroller in snow, rain, on dusty surfaces (sand) or as needed, wipe the stroller with a dry cloth; Always oil the wheels with non-aggressive lubricants, we recommend silicone or Teflon based ones. Before each use, dry the stroller completely to avoid rusting. Always use only the additives and components approved by the manufacturer.

WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is compliant with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nubur has beed damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

WARRANTY

Product Code: _____

Product name: _____

Product Barcode: _____

Serial number: _____

Color: _____

Date of delivery: _____

Signature and stamp: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Authorized service: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.

Vor der Verwendung lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann ernst die Sicherheit des Kindes gefährden. Im Fall einer Weiterleitung des Kinderwagens an eine dritte Person sorgen Sie dafür, dass die Gebrauchsanweisung beigelegt wird.

Das Produkt entspricht dem europäischen Standard

EN1888-2:2018+A1:2022.

WARNUNG!

- Falsche Nutzung bzw. Unverständnis der richtigen Nutzung des Kinderwagens kann zu gefährlichen Situationen führen und somit können Verletzungen des Nutzers oder Beschädigungen des Kinderwagens entstehen. Um die Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie die Plastiktüte vor der Verwendung. Bei irgendwelchen Beschädigungen oder falscher Wirkung benutzen Sie den Kinderwagen nicht mehr und wenden Sie sich an den rechtmäßigen Verkäufer. Vor der Verwendung lesen Sie aufmerksam die Anleitung für die richtige und sichere Nutzung und vermeiden Sie somit mögliche Verletzungen des Kindes. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.
- Vor der Verwendung lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann ernst die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.
- Der Kinderwagen ist für Kinder von 0-48 Monate und bis zu 22 kg geeignet.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen, überzeugen Sie sich, dass Sie ihn gut und richtig zusammengebaut haben und alle Schließmechanismen auch richtig eingeklinkt sind.

- Vor der Montage überzeugen Sie sich, dass das Kind nicht im Kontakt mit irgendwelchem beweglichen Teil ist. Passen Sie auf, dass während des Zusammenbaus/ Zusammenklappens des Produkts die Kinder nicht in der Nähe sind. Somit vermeiden Sie mögliche Verletzungen.
- Erlauben Sie dem Kind nicht, mit dem Kinderwagen zu spielen.
- Vor dem Benutzen überzeugen Sie sich, dass der Kinderwagen richtig und sicher zusammengebaut ist.
- Verwenden Sie die ganze Zeit der Nutzung die Sicherheitsgurte.
- Der Kinderwagen ist nicht für Joggen oder Inlineskaten geeignet.
- Der Sportwagen ist für Kinder unter 6 Monate geeignet. Für Neugeborene wird die am weitesten zurückgelehnte Position empfohlen.
- Legen Sie in den Kinderwagen keine zusätzlichen Lager.
- Die maximale erlaubte Belastung des Einkaufskorbs beträgt 3 kg.
- Benutzen Sie keine zusätzlichen Sachen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Das Produkt kann gleichzeitig nur ein Kind benutzen. Im Kinderwagen fahren Sie nie mehr als ein Kind herum.
- Belasten Sie nicht den Griff, die Rückenlehne und das Seitenteil des Kinderwagens, er kann instabil werden.
- Bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen oder es aus ihn herausnehmen, überzeugen Sie sich, dass die Blockier-Mechanismen aktiviert sind.
- Verwenden Sie immer den Beckensicherheitsgurt in der Kombination mit dem Bauchsicherheitsgurt.
- Bei der Fahrt, wo es zu Höhenunterschieden kommt (wie z.B. Bürgersteig, Kantenstein, ...), fahren Sie mit dem Kinderwagen über die niedrigste Stelle (z.B. am niedrigsten Teil des Bürgersteigs), sonst kann es zur Überlastung und infolgedessen zur Beschädigung des Kinderwagens kommen.
- Ebenso seien Sie vorsichtig, dass Sie mit den Rädern nicht an den Bürgersteig, Kantenstein oder Ähnlichen stoßen.
- Verwenden und lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Nähe des offenen Feuers oder anderen Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper oder anderen Heizkörper, ...
- Setzen Sie den Kinderwagen nicht der direkten Sonne aus.
- Lassen Sie den Kinderwagen nie auf einem Hügel, auf einer ungeraden oder rutschigen Oberfläche.

BESTANDTEILE



1. Gestell
2. Vorderräder
3. Hinterräder
4. Schutzbarriere
5. Einkaufskorb

1. ZUSAMMENBAU

Drücken Sie den Knopf, so wie es das Bild zeigt, und öffnen Sie den Kinderwagen. Dann stellen Sie die Schutzbarriere zusammen und stecken die Hinterräder ein.

2. ZUSAMMENKLAPPEN

Drücken Sie den Knopf und drücken Sie den Kinderwagen nach unten, wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören, lassen Sie den Knopf los und klappen den Kinderwagen zusammen. Der Sportwagen/die Sitzeinheit muss in der Liege-Position sein.

3. MONTAGE UND ENTFERNUNG DER VORDERRÄDER

3a: Die Vorderräder montieren Sie an die Vorderachse. Wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören, sind die Räder richtig an die Achse montiert.

3b - Entfernung: drücken Sie den Knopf und entfernen Sie die Räder.

4. MONTAGE UND ENTFERNUNG DER HINTERRÄDER

Sehen Sie voriges Kapitel.

5. MONTAGE UND ENTFERNUNG DER SCHUTZBARRIERE

5a: Stecken Sie die Schutzbarriere in die dafür gedachten Öffnungen, wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören, ist die Schutzbarriere richtig und sicher

montiert.

5b: Drücken Sie den Knopf und entfernen Sie die Schutzbarriere.

5c: Die Schutzbarriere ist drehbar 360°.

6. MONTAGE UND ENTFERNUNG DES SONNENDACHS

6a: Legen Sie das Sonnendach zusammen und entfernen Sie es aus den Öffnungen.

6b: Das Sonnendach montieren Sie ans Gestell und stecken Sie es in die dafür gedachten Öffnungen. Wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören ist das Sonnendach richtig montiert.

7. BEINSTÜTZE

Drücken Sie den Knopf ganz nach hinten; wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören, ist die Stütze richtig montiert.

8. NUTZUNG DER BREMSEN

8a: Die Bremse aktivieren Sie, indem Sie das Pedal der Hinterräder nach unten drücken und sie blockieren.

8b: Heben Sie das Pedal und deaktivieren Sie die blockierten Räder.

9. VERWENDUNG DER SICHERHEITSGURTE

Die Sicherheitsgurte schnallen Sie in die Hauptsicherheitsschnalle, wenn Sie ein eindeutiges **»KLICK«** hören,

sind die Sicherheitsgurte richtig angeschnallt. Passen Sie die Sicherheitsgurte der Größe des Kindes an (die Schultergurte und nach Bedarf auch die Beckensicherheitsgurte).

10. VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE IN 3 POSITIONEN (EINFACH, NUR MIT EINER HAND)

11. MONTAGE UND ENTFERNUNG DES BEZUGS

11a: Montieren Sie den Bezug an den Kinderwagen und fixieren Sie ihn.

11b: Drücken Sie den Knopf nach unten.

11c: Entfernen Sie den Bezug.

11d: Ziehen Sie den Knopf aus.

12. MONTAGE UND ENTFERNUNG DER BABYWANNE

Die Babywanne montieren Sie, indem Sie sie mit Hilfe des Knopfes anschnallen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen und pflegen Sie das Produkt regelmäßig.

Bei der Reinigung des Bezugs beachten Sie das eingenähte Etikett. Die Textilteile reinigen Sie mit lauwarmem Wasser und sanftem Waschmittel. Spülen Sie mit frischem Wasser und warten Sie, dass es vollkommen trocknet. Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder andere aggressiven und chemischen Mittel. Die Textilteile dürfen nicht im Trockner getrocknet werden. Einige Stoffe, wie Desinfektionsmittel und Sonnencreme, können wegen der Substanzen, die sie enthalten, dauerhaft die Materiale am Kinderwagen, vor allem den Griff, beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht der direkten Sonne aus, weil es zum Verblassen und zur Entfärbung der Textilteile kommen kann; ebenso kann dauerhafte Flecken am Textil auch bestimmtes Essen hinterlassen.

Die Plastik- und Aluminiumteile des Kinderwagens reinigen Sie mit lauwarmem Wasser und wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch. Überprüfen Sie regelmäßig (vor jeder Verwendung) den Zustand der Bremsen, der Räder, der Stifte, der Verbindungselemente, der Sicherheitsgurte und überzeugen Sie sich, dass die auch unbeschädigt sind. Nach der Verwendung des Kinderwagens im Schnee, Regen, auf staubigen Flächen (im Sand) oder nach Bedarf, reinigen Sie den Kinderwagen mit einem trockenen Tuch; ölen Sie die Räder immer mit nicht-aggressiven Schmiermittel ein, wir empfehlen auf der Silikon- oder Teflon-Basis. Vor jeder Verwendung trocknen Sie den Kinderwagen vollkommen, damit Sie den Rost vermeiden. Verwenden Sie immer nur die vom Hersteller genehmigten Zusatz- und Bestandteile.

GARANTIE

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts,
die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantiefang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblässen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts: _____

Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: _____

Der Stempel des Übergebers: _____

Apollo d.o.o. (GmbH)

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Zugelassener Service:

Apollo d.o.o. (GmbH)
Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE! CONSERVARE

COME RIFERIMENTO PER IL FUTURO.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle come guida per un riferimento futuro. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del bambino. In caso di trasferimento del passeggino a terzi, assicurarsi che le istruzioni per l'uso siano incluse.

Il prodotto è conforme allo standard europeo EN1888-2:2018+A1:2022.

AVVERTENZA!

- L'uso improprio o la mancata comprensione del corretto utilizzo del passeggino può portare alle situazioni pericolose che possono provocare lesioni all'utente o allo stesso passeggino. Per evitare il soffocamento, rimuovere l'involucro di plastica prima dell'uso. In caso di danni o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso del passeggino e contattare il proprio rivenditore legale. Leggere attentamente le istruzioni per un uso corretto e sicuro prima dell'uso ed evitare possibili lesioni al bambino. Tenere le istruzioni per l'uso fuori dalla portata dei bambini.
- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per un riferimento futuro.
- In caso contrario, la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del bambino.
- Il prodotto è adatto ai bambini dai 0 ai 48 mesi e con un peso fino ai 22 kg.
- Non lasciare mai un bambino da solo e incustodito.
- Prima di mettere il bambino nel passeggino, assicurarsi che il passeggino sia completamente assemblato e che tutti i meccanismi di blocco siano attivati.
- Prima di effettuare qualsiasi

manovra, assicurarsi che il bambino non sia a contatto con nessuna parte mobile. Quando si monta e si impila il passeggino, assicurarsi che il bambino non sia presente. Ciò eviterà possibili lesioni.

- Non consentire al bambino di giocare con il passeggino.
- Prima dell'uso assicurarsi che il passeggino sia assemblato completamente e correttamente.
- Utilizzare le cinture di sicurezza per tutto il periodo di utilizzo.
- Il passeggino non è adatto per la corsa o il pattinaggio.
- La seduta del passeggino è adatta ai bambini di età inferiore ai 6 mesi. Per i neonati si consiglia la posizione più reclinata.
- Non aggiungere un ulteriore materassino al passeggino.
- Il carico massimo del cestello è di 3 kg.
- Utilizzare solo accessori e componenti approvati dal produttore.
- Il passeggino è progettato per essere utilizzato da un solo bambino alla volta. Non possono essere portati contemporaneamente più bambini nel passeggino.
- Non sovraccaricare la maniglia, lo schienale e la parte laterale del passeggino in quanto

potrebbe diventare instabile.

- Prima di mettere il bambino nel passeggino o di tirarlo fuori dal passeggino, assicurarsi che i meccanismi di blocco siano attivati.
- Utilizzare sempre una cintura di sicurezza con imbracatura
- Quando si percorre una strada con dislivelli (ad es. marciapiedi, cordoli, ecc.), guidare sempre il passeggino nel punto più basso possibile (ad es. nella parte più bassa del marciapiede), altrimenti si possono verificare sovraccarichi e danni al passeggino.
- Inoltre, fare attenzione a non urtare le ruote del passeggino contro il marciapiede, i cordoli, ecc.
- Non utilizzare o lasciare il passeggino vicino a fuochi aperti o altre fonti di calore, come termosifoni o altre...
- Non esporre il passeggino alla luce diretta del sole.
- Non parcheggiare mai i passeggino in salita, su una superficie irregolare o scivolosa.

COMPONENTI



1. Telaio
2. Ruote anteriori
3. Ruote posteriori
4. Protezione anteriore
5. Cestello

1. APERTURA E MONTAGGIO

Premere il pulsante come mostra la figura e aprire il passeggino. Quindi montare la protezione anteriore e inserire le ruote posteriori.

2. CHIUSURA

Premere il pulsante e spingere il passeggino verso il basso, quando si sente il pulsante **»clac«** rilasciare e piegare il passeggino. La parte della seduta deve essere posta in posizione supina.

3. MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE RUOTE ANTERIORI

3a: Montare le ruote anteriori sulle assi anteriori. Quando si sente un chiaro **»clac«**, significa che le ruote sono posizionate correttamente sull'asse.

3b - Rimozione: premere il pulsante e rimuovere le ruote.

4. MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE RUOTE POSTERIORI

Vedere la sezione precedente.

5. MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE ANTERIORE

5a: Inserire la protezione anteriore nelle fessure, quando si sente un **»clac«** significa che la protezione è installata correttamente e saldamente.

5b: Premere il pulsante e rimuovere

la protezione anteriore.

5c: La protezione anteriore può essere ruotata di 360°.

6. MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL TETTuccio

6a: Piegare il tettuccio e rimuoverlo dai perni.

6b: Posizionare il tettuccio sul telaio e inserirlo negli appositi perni. Quando si sente un chiaro **»clac«**, il tettuccio è installato correttamente.

7. POGGIAPIEDI

Spingere completamente indietro il pulsante, quando si sente un **»clac«** è installato correttamente.

8. UTILIZZO DEI FRENI

8a: Per attivare il freno, premere il pedale della ruota posteriore e bloccarlo.

8b: Alzare il pedale e disattivare nuovamente il bloccaggio delle ruote.

9. UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Allacciare le cinture di sicurezza nella fibbia di sicurezza principale, se si sente un chiaro **»clac«**, le cinture di sicurezza sono allacciate correttamente. Guarda il Cinture di sicurezza a misura del bambino (le cinture per le spalle e anche le cinture addominali se necessario).

10. REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER LA SCHIENA IN 3 MODI (SEMPLICEMENTE CON UNA MANO)

11. INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA COPERTURA

11a: Posizionare la copertura sul passeggino e fissarla.

11b: Spingere il pulsante verso il basso.

11c: Rimuovere la copertura.

11d: Estrarre il pulsante.

12. MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL CESTELLO

Per montare il cestello fissarlo con l'aiuto del pulsante.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere il prodotto correttamente e pulirlo regolarmente. Per la pulizia del rivestimento seguire l'etichetta della cucitura. Pulire le parti in tessuto con acqua tiepida e un detergente delicato. Risciacquare con acqua dolce e attendere che si asciughi. Non usare mai candeggina o altri agenti chimici aggressivi. Non asciugare le parti tessili nell'asciugatrice. Alcune sostanze, come disinfettanti e creme solari, possono danneggiare in modo permanente i materiali del passeggino, in particolare il maniglione, a causa delle sostanze in essi contenute. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, in quanto potrebbero sbiadire e perdere colore le parti tessili e alcuni alimenti potrebbero lasciare macchie permanenti sul tessuto.

Pulire le parti in plastica e alluminio del passeggino con acqua tiepida e asciugare con un panno asciutto. Controllare regolarmente (prima di ogni utilizzo) lo stato di freni, ruote, perni, elementi di collegamento, cinture di sicurezza e assicurarsi che non siano danneggiati. Dopo aver utilizzato il passeggino sotto neve, pioggia, utilizzo su superfici polverose (ghiaia, sabbia) o se necessario, pulire il passeggino con un panno asciutto, oliare sempre le ruote con lubrificanti non aggressivi, si consiglia a base di silicone o teflon. Asciugare completamente il passeggino prima dell'uso per evitare la formazione di ruggine. Utilizzare solo accessori e componenti approvati dal produttore.

GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore.

La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguata o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

GARANZIA

Codice: _____

Nome: _____

Codice a barre: _____

Numero di serie: _____

Colore: _____

Data di consegna: _____

Firma e timbro: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servizio di assistenza autorizzato:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS ET CONSERVEZ- LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser correctement la poussette et conservez-le en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous ne suivez pas les instructions, cela peut affecter la sécurité des enfants. Si vous donnez la poussette à un tiers, assurez-vous de joindre le mode d'emploi.

**Ce produit correspond à la norme européenne
EN1888-2:2018+A1:2022.**

AVERTISSEMENT!

- Une utilisation incorrecte ou un manque de compréhension des instructions peut conduire à des situations dangereuses qui peuvent causer des dommages à la personne ou à la poussette. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, veuillez retirer tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage avant l'utilisation. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide dès que possible. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser ce produit, elles vous indiqueront la bonne méthode d'utilisation et d'installation, afin d'éviter une méthode d'utilisation incorrecte et d'endommager le produit ou de nuire à votre enfant. Ce manuel doit être conservé dans un endroit hors de portée de enfants.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les conserver pour toute consultation ultérieure.
- La sécurité de votre enfant pourrait être mise en danger si vous ne suivez pas ces instructions.

- Ce véhicule est conçu pour un enfant de 0 mois à 48 mois et un poids de 22 kg.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont engagés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, assurez-vous que votre enfant est tenu à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Utilisez toujours le système de retenue.
- Le produit n'est pas adapté à la course à pied ou au patinage.
- N'insérez pas de matelas supplémentaire dans le véhicule. Le poids maximal de chargement du panier est de 3 kg.
- Le siège convient aux enfants de moins de 6 mois. Pour les nouveau-nés, la position la plus inclinée est recommandée.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
- Cette poussette a été conçue pour un seul enfant et doit être utilisée pour le transport d'un seul enfant !
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par fabricant doivent être utilisées.
- Toute charge fixée à la poignée et à l'arrière du dossier et sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.
- Le dispositif de stationnement doit être enclenché lors du placement et du retrait des enfants.
- Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture.
- Lorsque vous vous trouvez sur un terrain où il y a une différence de hauteur (par exemple, en présence de trottoirs, de bordures...), faites toujours rouler la poussette au point le plus bas possible (par exemple, sur la partie la plus basse du trottoir), sans quoi la poussette pourrait se trouver en surcharge et être endommagée.
- Veillez également à ne pas heurter les roues de la poussette contre le trottoir, les bordures, etc.
- N'utilisez pas la poussette à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur, comme les radiateurs, etc.
- N'exposez pas la poussette à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez jamais la poussette en pente, sur une surface inégale ou glissante.

ÉLÉMENTS



1. Châssis
2. Roue avant
3. Roue arrière
4. Barre avant
5. Panier

1. OUVERTURE DE LA POUSSETTE

Appuyez sur le bouton de verrouillage, puis maintenez le bouton enfoncé jusqu'au bout, retournez le produit, relâchez le bouton, lorsque vous entendez un « **clac** », la poussette est ouverte. Montez la barre avant et les roues arrière.

2. REPLI DE LA POUSSETTE

Appuyez sur le bouton et poussez la poussette vers le bas, lorsque vous entendez un « **clac** », relâchez le bouton et repliez la poussette. Réglez le siège en position de sommeil.

3. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA ROUE AVANT

3a - Installation: Installez les roues avant sur les essieux avant. Lorsque vous entendez un « **clac** », cela signifie que les roues sont bien installées.

3b - Retrait: Appuyez sur le bouton, tirez sur la roue avant.

4. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA ROUE ARRIÈRE

4a - Installation: Installez les roues sur les essieux. Lorsque vous entendez un « **clac** », cela signifie que les roues sont bien installées.

4b - Retrait: Appuyez sur le bouton, tirez sur la roue avant.

5. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BARRE AVANT

5a: Insérez la barre avant dans les embases de la poignée. Lorsque vous entendez un « **clac** », la barre avant est bien installée.

5b: Appuyez sur le bouton, tirez sur la barre avant.

5c: La barre avant peut pivoter sur 360°.

6. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA CAPOTE

6a: Tirez la capote jusqu'à ce que le cadre de la capote s'éloigne de la base.

6b: Placez la capote dans le logement. Lorsque vous entendez un « **clac** », la capote est fixée.

7. UTILISATION DU REPOSE-PIEDS

Poussez le bouton complètement en arrière, lorsque vous entendez un « **clac** », il est installé correctement.

8. UTILISATION DES FREINS

8a: Pour activer le frein, appuyez sur la pédale de la roue arrière et verrouillez-la.

8b: Relevez la pédale et désactivez le blocage des roues.

9. UTILISATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

Attachez les ceintures de sécurité dans la boucle centrale de la

ceinture de sécurité. Lorsque vous entendez un « **clac** », elles sont fixées correctement. Réglez la taille des ceintures de sécurité en fonction de la taille de l'enfant (épaule, taille et entrejambe).

10. RÉGLAGE DU DOSSIER SUR 3 POSITIONS (FACILE, D'UNE SEULE MAIN)

11. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA COUVERTURE EN TISSU

11a: Placez la couverture en tissu sur la poussette et fixez-la.

11b: Enfoncez le bouton dans le bouton-pression.

11c: Retirez la couverture.

11d: Retirez le bouton du bouton-pression.

12. INSTALLATION ET RETRAIT DU PANIER

Pour installer le panier, attachez-le à l'aide du bouton.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Maintenez correctement le produit et nettoyez-le régulièrement. Lors du nettoyage de la housse, respectez l'étiquette cousue. Nettoyez les parties textiles à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez à l'eau et laissez sécher. N'utilisez jamais d'eau de Javel ou d'autres agents chimiques agressifs. Ne séchez jamais les pièces textiles au sèche-linge. Certains produits, tels que les désinfectants et les écrans solaires, peuvent causer, en raison des substances qu'ils contiennent, des dommages permanents sur les matériaux de la poussette, surtout sur les poignées. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil sous risque de blanchiment et de décoloration des parties textiles. Certains aliments peuvent également laisser des taches permanentes sur le textile.

Nettoyez à l'eau tiède les pièces en plastique et en aluminium de la poussette et essuyez-les avec un chiffon sec. Vérifiez régulièrement (avant chaque utilisation) l'état des freins, des roues, des goupilles, des éléments de jonction, des ceintures de sécurité et assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés. Après utilisation de la poussette dans la neige, sous la pluie, sur des surfaces poussiéreuses (sable) ou selon les besoins, nettoyez la poussette avec un chiffon sec, huilez toujours les roues avec des lubrifiants non agressifs. Nous vous recommandons des lubrifiants à base de silicone ou de téflon. Séchez complètement la poussette avant utilisation pour éviter la rouille. N'utilisez que des accessoires et des composants approuvés par le fabricant.

GARANTIE

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant.

La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- *Le produit a été modifié.*
- *Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.*
- *Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.*
- *Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.*
- *Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.*
- *L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.*
- *Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.*
- *Le défaut a été causé par un accident.*
- *Le numéro de série a été endommagé ou supprimé.*

Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

GARANTIE

Code : _____

Nom : _____

Code-barres : _____

Numéro de série : _____

Couleur : _____

Date de livraison : _____

Signature et cachet : _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Service agréé: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

¡IMPORTANTE MANUAL DE INSTRUCCIONES! ¡CONSERVELO PARA CONSULTAS FUTURAS

Por favor, lea este manual atentamente para el uso correcto de la silla de paseo y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si no sigue las instrucciones, puede poner en riesgo la seguridad del niño. En caso de entregar la silla de paseo a un tercero, por favor, asegúrese de adjuntar las instrucciones.

El producto cumple la Normativa Europea EN1888-2:2018+A1:2022.

¡ATENCIÓN!

- Un uso incorrecto o la falta de comprensión de las instrucciones pueden llevar a situaciones peligrosas que podrían causar daños a personas o al carrito. A fin de prevenir la asfixia, por favor, retire todas las bolsas de plástico y los materiales de embalaje antes de usarlo. En caso de daño o funcionamiento incorrecto, por favor, deje de usarlo inmediatamente. Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente tan pronto como sea posible para recibir asistencia. Por favor, lea las instrucciones antes de usar este producto; le dirán el método de funcionamiento correcto y el procedimiento de instalación, a fin de evitar un manejo incorrecto y daños al producto o su hijo. Esta manual se debe conservar de tal forma que el niño no pueda acceder a él fácilmente.
- Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas.
- Podría poner en peligro la seguridad de su hijo si no sigue estas instrucciones.
- Esta silla está diseñada para niños de entre los 0 y los 48 meses y hasta un peso de 22 kg.
- Nunca deje a su hijo sin vigilancia.
- Asegúrese de que todos los

dispositivos de bloqueo estén accionados antes de usarlo.

- Para evitar lesiones, asegúrese de que su niño esté lo suficientemente apartado al plegar o desplegar el producto.
- No deje jugar a su hijo con el producto.
- Use siempre el sistema de retención.
- El producto no es apropiado para correr o patinar con él.
- No introduzca ningún colchón adicional en el carrito. La carga de peso máxima de la cesta es de 3 kg.
- El asiento es adecuado para niños menores de 6 meses. Para los bebés recién nacidos se recomienda la posición más reclinada.
- No se deben usar accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- ¡Esta silla de paseo ha sido diseñada para un niño y debe usarse solamente para transportar a un niño!
- Deben usarse solo piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.
- Cualquier carga sujeta al asa o al respaldo o a los laterales del carrito afectará a la estabilidad del mismo.
- El dispositivo de bloqueo debe estar activado a la hora de poner o sacar al niño.
- Use siempre la correa de la entrepierna combinada con el cinturón de la cintura.
- Compruebe regularmente el producto. No lo use más si alguna de las partes de ensamblaje está dañada, rasgada o falta.
- Cuando circule por un camino con desniveles (por ejemplo, aceras, bordillos,...), conduzca siempre el cochecito por la parte más baja posible (por ejemplo, por la parte más baja de la acera), ya que de lo contrario podría sobrecargarlo y dañarlo.
- Además, tenga cuidado de no golpear las ruedas del cochecito contra el pavimento, bordillos, etc.
- No utilice ni deje el cochecito cerca de fuegos abiertos u otras fuentes de calor, como radiadores u otros...
- No exponga el cochecito a la luz solar directa.
- Nunca estacione el cochecito en una pendiente, una superficie irregular o resbaladiza.

PARTES DEL ENSAMBLAJE



1. Armazón
2. Ruedas delanteras
3. Ruedas traseras
4. Barra frontal
5. Cesta

1. APERURA DE LA SILLA DE PASEO

Presione el botón de bloqueo y, luego, manténgalo presionado hasta el fondo, rótelo, suelte el botón y, cuando oiga un clic, la silla de paseo estará abierta. Ensamble la barra frontal y las ruedas traseras.

2. PLEGADO DE LA SILLA DE PASEO

Presione el botón y empuje el carrito hacia abajo. Cuando oiga un clic, suelte el botón y pliegue la silla de paseo. Ajuste el asiento a la posición para dormir.

3. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

3a - Instalación: instale las ruedas delanteras en los ejes delanteros. Cuando oiga un clic, esto significará que las ruedas están instaladas en su sitio.

3b - Extracción: presione el botón y tire hacia abajo de las ruedas delanteras.

4. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA ROUE ARRIÈRE

4a - Instalación: instale las ruedas en los ejes. Cuando oiga un clic, esto significará que las ruedas están instaladas en su sitio.

4b - Extracción: presione el botón express y tire hacia abajo de las ruedas traseras.

5. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA FRONTAL

5a: Inserte la barra frontal en las ranuras del pasamanos. Cuando oiga un clic, la barra frontal estará instalada en su sitio.

5b: Presiones el botón y tire hacia fuera de la barra frontal.

5c: La barra frontal puede rotar 360 °.

6. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA CAPOTA

6a: Tire de la capota hasta que el armazón de la capota se haya separado de su base.

6b: Coloque la capota en el enganche. Cuando oiga un clic, la capota estará fijada.

7. USO DEL REPOSAPIÉS

Presione el botón completamente hacia atrás. Cuando oiga un clic, estará instalado correctamente.

8. USO DE LOS FRENOS

8a: Para activar los frenos, pise el pedal de las ruedas traseras y bloquéelo.

8b: Levante el pedal y desactive el bloqueo de las ruedas.

9. USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

Abroche los cinturones de seguridad en la hebilla central. Cuando oiga un clic, los habrá abrochado de forma

segura. Ajuste el tamaño de los cinturones de seguridad según el tamaño del niño (hombros, cintura y entrepierna).

10. AJUSTE DEL RESPALDO EN 3 POSICIONES (FÁCILMENTE CON UNA MANO)

11. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE TELA

11a: Coloque la funda de tela sobre el carrito y fíjela.

11b: Pulse hacia abajo el botón del broche.

11c: Retire la funda.

11d: Pulse hacia fuera el botón del broche.

12. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE TELA

Para instalar la cesta, abróchela con los botones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga el producto de forma adecuada y límpielo con regularidad. Al limpiar la funda, observe la etiqueta indicadora. Limpie las partes textiles con agua tibia y un detergente suave. Aclarar con agua fresca y dejar secar. No utilice nunca lejía ni otros agentes químicos agresivos. No seque en la secadora las piezas textiles. Algunas sustancias, como los desinfectantes y los protectores solares, pueden dañar permanentemente los materiales del carrito, especialmente el manillar, debido a las sustancias que contienen. No exponga el producto a la luz directa del sol, ya que puede desteñir y decolorar las partes textiles y ciertos alimentos pueden dejar manchas permanentes en los tejidos.

Limpie las piezas de plástico y aluminio del carro con agua tibia y pase un paño seco. Compruebe regularmente (antes de cada uso) el estado de los frenos, ruedas, pasadores, sujeciones, cinturones de seguridad y asegúrese de que no presentan daños. Después de su uso en la nieve, la lluvia, en superficies polvorosas (piedritas, arena) o si es necesario, limpie el carro con un paño seco, lubrique siempre las ruedas con un lubricante no agresivo, preferiblemente a base de silicona o teflón. Seque completamente el carrito antes de utilizarlo para evitar que se oxide. Utilice únicamente accesorios y componentes homologados por el fabricante.

GARANTÍA

El periodo de garantía comienza en el momento de la compra. El período de garantía concedido coincide con el período de garantía legal en el país de compra. En cuanto al contenido, la garantía cubre la reparación, el suministro de repuesto o una devolución, según lo estime oportuno el fabricante.

La garantía sólo se aplica al usuario original. En caso de avería, los derechos de garantía sólo serán aplicables si el distribuidor, donde se adquirió el artículo, es notificado inmediatamente después de la detección inicial. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, el producto se devolverá al fabricante con una descripción detallada del defecto y con el documento oficial de compra, incluida la fecha de compra. El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por productos defectuosos no suministrados por él.

LOS DERECHOS DE GARANTÍA QUEDAN ANULADOS SI:

- *El producto no se devuelve completo y acompañado del documento de compra original al distribuidor dentro de los 14 días siguientes a la detección del defecto.*
- *La avería se ha producido debido a una manipulación o mantenimiento inadecuados o debido a otras acciones que son culpa del usuario, en concreto cuando no se han respetado las instrucciones de uso.*
- *Los daños al producto que se produzcan como consecuencia del uso normal y cotidiano, por ejemplo, desgaste de las ruedas, arañazos en el aluminio/metal/plástico, decoloración, desteñido y deterioro de los materiales, que se produzcan con el paso del tiempo o debido al incumplimiento de las instrucciones de uso.*
- *Quedan excluidas las lesiones resultantes de caídas, choques, golpes, manipulación descuidada, contacto con líquidos inadecuados, incendio u otras causas externas.*
- *La composición inadecuada y el mantenimiento incorrecto, los robos, los daños que se produzcan durante el transporte de la mercancía, los daños causados durante el mantenimiento o la manipulación del producto por una persona no autorizada*
- *Las reparaciones del producto fueron realizadas por terceros.*
- *El defecto se debe a un accidente.*
- *El número de serie ha sido dañado o retirado.*

Las modificaciones o el deterioro del producto causados por el uso convenido contractualmente del artículo (desgaste normal) no se aceptarán como reclamación de garantía. Los servicios prestados por el fabricante en caso de reclamación de garantía no ampliarán el periodo de garantía.

GARANTÍA

Código: _____

Nombre: _____

Código de barras: _____

Número de serie: _____

Color: _____

Fecha de entrega: _____

Firma y sello: _____

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servicio autorizado: Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite kot napotek za v prihodnje. V primeru neupoštevanja navodil lahko ogrozite varnost vašega otroka. V primeru prenosa vozička tretji osebi, poskrbite, da bodo navodila za uporabo priložena.

Izdelek ustreza evropskemu standardu EN1888-2:2018+A1:2022.

OPOZORILO!

- Nepravilna uporaba oz. nerazumevanje pravilne uporabe vozička, lahko vodi do nevarnih situacij katere lahko vodijo do poškodbe uporabnika ali samega vozička. Da bi se izognili zadužitvi, odstranite plastično ovojno embalažo pred uporabo. V primeru kakršnih koli poškodb ali nepravilnega delovanja nemudoma prenehajte uporabljati voziček ter se obrnite na zakonitega prodajalca. Pred uporabo natančno preberite navodila za pravilno in varno rabo, ter se izognite morebitnim poškodbam otroka. Navodila za uporabo hranite izven dosega otrok.
- Nikoli ne puščajte otroka samega brez nadzora.
- Preden posedete otroka v voziček zagotovite, da je voziček v celoti sestavljen in da so vsi blokirni mehanizmi aktivirani.
- Voziček je primeren za otroke od 0-48 mesecev in do teže 22 kg.
- Pred izvedbo katerekoli namestitve zagotovite, da otrok ni v stiku s katerimkoli gibljivim delom.
- Pri sestavljanju in zlaganju vozička poskrbite, da vaš otrok ne bo prisoten. S tem se boste izognili morebitnim poškodbam.
- Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.

- Pred uporabo se prepričajte, da je voziček v celoti pravilno in varno sestavljen.
- Ves čas uporabe uporabljajte varnostne pasove.
- Voziček ni primeren za tek ali rolanje.
- Sedežni del vozička je primeren za otroke mlajše od 6 mesecev. Za novorojenčke je priporočljiv najnižji položaj.
- V voziček ne dodajajte dodatnega ležišča.
- Maksimalna obremenitev košare je 3 kg.
- Uporabljajte le dodatke in sestavne dele, odobrene s strani proizvajalca.
- Voziček je namenjen uporabi le enega otroka hkrati. V vozičku se ne sme istočasno voziti več otrok.
- Ne preobremenjujte ročaja, hrbtnega naslona in stranskega dela vozička saj lahko postane nestabilen.
- Preden posedete otroka v voziček ali ga vzamete iz vozička, se prepričajte, da so blokirni mehanizmi aktivirani.
- Vedno uporabljajte kombinacijo trebušnega in medeničnega varnostnega pasu.
- Pri vožnji po terenu, kjer prihaja do višinske razlike (npr. pločniki, robniki,...), voziček vedno zapeljite na najnižji možni točki (npr. na najnižjem delu pločnika), saj lahko v nasprotnem primeru pride do preobremenitve in posledično do poškodbe vozička.
- Prav tako bodite previdni, da s kolesi vozička ne zadevate ob pločnik, robnike in podobno.
- Ne uporabljajte in ne puščajte vozička v bližini odprtega ognja ali drugih virov toplote, kot so radiatorji ali drugi viri toplote...
- Ne izpostavljajte vozička neposredni sončni svetlobi.
- Otroškega vozička nikoli ne puščajte na hribu, neravni ali spolzki površini.

SESTAVNI DELI



1. Okvir
2. Prednja kolesa
3. Zadnja kolesa
4. Prednje varovalo
5. Košara

1. SESTAVA

Pritisnite na gumb kot kaže slika in voziček razprite. Nato sestavite prednjo zaščitno prečko in vstavite zadnja kolesa.

2. ZLAGANJE

Pritisnite na gumb in voziček potisnite navzdol, ko boste zaslišali **'klik'** gumb spustite in zložite voziček. Sedežni del mora biti nameščen v ležeči položaj.

3. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE PREDNIH KOLES

3a: Prednja kolesa namestite na prednje osi. Ko boste zaslišali jasen **'klik'**, pomeni, da so kolesa pravilno nameščena na osi.

3b - Odstranjevanje: pritisnite na gumb ter snemite kolesa.

4. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE ZADNIH KOLES

Glejte prejšnje poglavje.

5. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE PREDNJEGA VAROVALA

5a: Prednje varovalo vstavite v za-to namenjene reže, ko boste zaslišali **'klik'**, pomeni, da je varovalo pravilno in varno nameščeno.

5b: Pritisnite gumb in odstranite prednje varovalo.

5c: Prednje varovalo lahko obrnete za 360°.

6. NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE STREHICE

6a: Strehico zložite in jo snemite iz zatičev.

6b: Strehico namestite na okvir in jo vstavite v za-to namenjene zatiče. Ko boste zaslišali jasen **'klik'**, bo strehica pravilno nameščena.

7. OPORA ZA NOGE

Gumb potisnite popolnoma nazaj, ko boste zaslišali **'klik'** je le-ta pravilno nameščena.

8. UPORABA ZAVOR

8a: Zavoro aktivirate tako, da pritisnete pedal za zadnjih kolesih navzdol in jih zablokirate.

8b: Privzdignite pedal in ponovno deaktivirajte blokado koles.

9. UPORABA VARNOSTNIH PASOV

Varnostne pasove spnite v osrednjo varnostno zaponko, ko boste zaslišali jasen **'klik'**, pomeni, da za le-ti varno zapeti. Naravnajte velikost varnostnih pasov glede na otrokovo velikost (ramenske in po potrebi medenični varnostni pas).

10. PRILAGODITEV OPORE ZA HRBET V 3 NAČINE (ENOSTAVNO Z ENO ROKO)

11. NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE PREVLEKE

11a: Prevleko namestite na voziček in jo fiksirajte.

11b: Gumb potisnite navzdol.

11c: Snemite prevleko.

11d: Izvlecite gumb.

12. NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE KOŠARE

Košaro namestite tako, da jo zapnete s pomočjo gumba.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Izdelek ustrezno vzdržujte in redno čistite.

Pri čiščenju prevleke upoštevajte všivno etiketo. Tekstilne dele čistite z mlačno vodo in nežnim detergentom. Sperite s svežo vodo in počakajte, da se posuši. Nikoli ne uporabljajte belila ali drugih agresivnih, kemičnih sredstev. Tekstilnih delov ne sušite v sušilnem stroju. Nekatere snovi, kot so razkužila in kreme za sončenje, lahko zaradi snovi, ki jih vsebujejo, trajno poškodujejo materiale na vozičku, predvsem ročaj. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom, saj lahko pride do bledenja in razbarvanja tekstilnih delov, prav tako lahko trajne madeže na tekstilu pusti določena hrana.

Plastične in aluminijaste dele vozička čistite z mlačno vodo in obrišite s suho krpo. Redno preverjajte (pred vsako uporabo) stanje zavor, koles, zatičev, spojin elementov, varnostne pasove ter se prepričajte, da so le-ti nepoškodovani. Po uporabi vozička v snegu, dežju, uporabi na prašnih površinah (mesek, mivka) ali po potrebi, očistite voziček s suho krpo, kolesa vedno naoljite z neagresivnimi mazivi, priporočamo na silikonski ali teflonski osnovi. Pred uporabo voziček popolnoma posušite, da se izognete rjavenju. Uporabljajte le dodatke in sestavne dele odobrene s strani proizvajalca.

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleť: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:
- Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
10. **Opozorilo!** Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo; izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka; nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,
- kraje; poškodb, ki nastanejo med prevozom blaga; poškodb, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.
- Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si

UPUTE ZA UPOTREBU! POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu kako bi znali pravilno koristiti kolica, te ih spremite za moguću buduću upotrebu. Ne poštivanje uputa može utjecati na sigurnost Vašeg djeteta. Ukoliko posuđujete kolica, molimo da sa kolicima isporučite i upute.

Odgovara europskom standardu EN1888-2:2018+A1:2022.

UPOZORENJE!

- Napravilna upotreba ili nerazumijevanje uputa može dovesti do opasnih situacija koje mogu dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja proizvoda. Kako bi spriječili opasnost od gušenja odnosno davljenja uklonite palstične vrećice i svu omotnu ambalažu prije upotrebe. Molimo hodajte normalnim tempom tijekom guranja kolica. U slučaju oštećenja ili nepravilnosti molimo da kolica odmah prestanete koristiti te kontaktirajte servisera kako bi Vam pomogao. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute u kojima piše kako pravilno sastaviti i koristiti kolica, kako bi
- izbjegli nepravilno korištenje i oštećenje proizvoda ili ozljede djeteta. Upute spremite izvan dohvata djece.
- Molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe proizvoda i sačuvajte ih za moguću kasniju upotrebu.
- Ako ne slijedite i poštujete ove upute, sigurnost Vašeg djeteta može biti ugrožena.
- Proizvod je namijenjen za djecu od 0 do 48 mjeseci do težine od 22 kg.
- Nikad ne ostavljajte Vaše dijete bez nadzora.
- Prije svake upotrebe provjerite jesu li svi mehanizmi zaključani.
- Kako biste izbjegli ozljede

osigurajte da Vaše dijete nije prisutno prilikom sklapanja/ rasklapanja kolica.

- Ne dozvolite djetetu da se igra ovim proizvodom.
- Prije upotrebe se uvjerite da je proizvod u cjelosti pravilno i sugurno sastavljen.
- Uvijek koristite sigurnosne pojaseve.
- Prije svake upotrebe provjerite da su kolica pravilno sastavljena i da su svi mehanizmi zaključani.
- Sjedeći dio kolica je namijenjen djeci mlađoj od 6 mjeseci. Za novorođenčad
- se preporučuje najniži položaj.
- Proizvod nije namijenjen za trčanje ili rolanje.
- Nemojte koristiti nikakve dodatne navlake ili jastuke u kolicima.
- Maksimalna nosivost košare za stvari je 3 kg.
- Ne koristite dodatke koji nisu odobreni od strane proizvođača.
- Proizvod je namijenjen isključivo za jedno dijete i mora se koristiti za vožnju samo jednog djeteta.
- Mogu se koristiti samo rezervni dijelovi koji su odobreni od strane proizvođača.
- Svaki dodatni teret na ručki, na stražnjem dijelu naslona ili sa strane kolica će utjecati na stabilnost proizvoda.
- Kolica moraju biti zakočena kada stavljate dijete u kolica, ili

vadite iz kolica.

- Uvijek koristite pojas za prepone u kombinaciji sa pojasom za struk.
- Prilikom vožnje po terenu gdje postoji visinska razlika (npr. nogostupi, rubnjaci,...), uvijek vozite kolica na najnižoj mogućoj točki (npr. na najnižem dijelu nogostupa), jer u protivnom može doći do prevrtanja i oštećenja kolica. Također, pazite da kotači kolica ne udaraju u kolnik, rubnike i slično
- Ne upotrebljavajte niti ne ostavljajte kolica u blizini otvorene vatre ili drugih izvora topline kao što su radijatori ili drugi izvori topline.
- Ne ostavljajte kolica na neposrednoj sunčevoj svjetlosti.
- Dječja kolica nikada ne ostavljajte na padini, neravnoj ili skliskoj površini.

SASTAVNI DIJELOVI



1. Okvir
2. Prednji kotači
3. Stražnji kotači
4. Prednja zaštitna prečka
5. Košara

1. OTVARANJE KOLICA

Pritisnite tipku za zaključavanje te je držite pritisnuto do kraja, okrenite ručku, otpustite tipku, kada začujete »klik« kolica su otvorena i fiksirana, sastavite prednju zaštitnu prečku i stražnje kotače.

2. SKLAPANJE KOLICA

Pritisnite i držite tipku za zaključavanje, povucite ručku prema dolje - okrenite je, otpustite tipku, kada začujete »klik« kolica će se sklopiti. Sjedalo mora biti smješteno u ležećem položaju.

3. SASTAVLJANJE I UKLANJANJE PREDNJIH KOTAČA

3a - Sastavljanje: Postavite prednju osovinu u utor prednjeg kotača, kada začujete »klik«, kotač je instaliran.

3b - Uklanjanje: Pritisnite brzu tipku te izvucite prednji kotač.

4. NAMJEŠTANJE I UKLANJANJE STRAŽNJIH KOTAČA

Postupak je isti kao i za prednje kotače.

5. NAMJEŠTANJE I UKLANJANJE PREDNJE ZAŠTITNE PREČKE

5a: Namjestite prečku u utor na okviru kolica, kada začujete »klik«, prečka je namještena.

5b: Pritisnite gumb in odstranite prednje varovalo.

5c: Prednje varovalo lahko obrnete za 360°.

6. NAMJEŠTANJE I UKLANJANJE KROVIĆA

6a: Povuci šipku dok se okvir krovića odvoji od baze.

6b: Umetnite šipku krovića u utore, kada začujete »klik« krovčić je namješten

7. KORIŠTENJE NASLONA ZA NOGE

Prisnite tipku prema otraga do kraja, okrenite navlaku i kada začujete »klik« naslon za noge je namješten.

8. KORIŠTENJE KOČNICA

8a: Stanite na pedalu na stražnjim kotačima i pritisnite je prema dolje, tada će se kotači zakočiti.

8b: Podignite pedalu i tada će kotači biti slobodni.

9. UPOTREBA SIGURNOSNIH POJASEVA

Umetnite kopče u centralni utor, kad začujete »klik«, pojasevi su zakopčani. Prilagodite duljinu pojaseva visini Vašeg djeteta u ramenima, opsegu struka i preponama.

10. NAMJESTITE JEDAN OD TRI MOGUĆA POLOŽAJA NASLONA JEDNOM RUKOM

11. NAMJEŠTANJE I SKIDANJE NAVLAKE

11a: Namjestite navlaku sjedala na sjedalo tako da je fiksirate.

11b: Pritisnite tipku prema dolje.

11c: Izvucite navlaku iz sjedala.

11d: Izvucite tipku.

12. NAMJEŠTANJE I UKLANJANJE KOŠARE

Zakopčajte gumb na remen košare, u protivnom košara nije fiksna.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Proizvod pravilno održavajte i redovito ga čistite.

Navlaku čistite prema uputama koje se nalaze na ušivnoj etiketi. Tekstilne dijelove čistite mlakom vodom i blagim deterdžentom. Isperite čistom vodom i pričekajte da se osuši. Nikada nemojte koristiti izbjeljivač ili neka druga agresivna, kemijska sredstva za čišćenje. Tekstilne dijelove nikad nemojte sušiti u sušilici rublja. Neki proizvodi, poput dezinfekcijskih sredstava ili krema za zaštitu od sunca, mogu uzrokovati trajna oštećenja na kolicima, posebno na ručki, zbog tvari koje sadrže. Proizvod ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer može doći do izbljeđivanja i promjene boje tekstilnih dijelova, a određene vrste hrana mogu ostaviti trajne mrlje na tekstu.

Plastične i aluminijske dijelove čistite toplom vodom i obrišite suhom krpom. Redovito provjeravajte (prije svake upotrebe) stanje kočnica, kotača, priključaka, spojnih elemenata, sigurnosnih pojaseva te osigurajte da su svi ti dijelovi neoštećeni. Nakon korištenja kolica po snijegu, kiši, na prašnjavim površinama (pijesak,...) ili po potrebi očistite kolica suhom krpom, kotače redovito mažite neagresivnim mazilima, preporučamo silikonska ili teflonska. Prije upotrebe kolica u potpunosti posušite kako biste izbjegli pojavu hrđe. Upotrebljavajte samo dodatke i sastavne dijelove odobrene od strane proizvođača.

GARANCIJA

Poštovani kupac/korisnik proizvoda, uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i jamstveni rok od 12 mjeseci za materijalne i nedostatke uzrokovane proizvodnjom. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik je dužan pridržavati se uputa za montažu, uporabu te održavanje i čišćenje proizvoda. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti sastav proizvoda prije upotrebe i po potrebi pričvrstiti komponente. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u zakonskom roku.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

- *Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku.*
- *Svi popravci će se izvršiti unutar 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana.*
- *Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlaštene servisi i uvoznik. Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove!*
- *Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske.*
- *Jamstvo ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.*

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- *oštećenje proizvoda koje nastane kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminiju/metalu/plastici, promjena boje, blijedenje i istrošenost materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za uporabu, - oštećenja nastala uslijed padova, sudara, udaraca, neopreznog rukovanja, isključeni su kontakti s neprikladnim tekućinama, požar ili drugi vanjski uzroci, - nepravilna montaža i nepravilno održavanje,*
- *krađa, - oštećenja nastala tijekom transporta robe, - oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe. Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.*

GARANCIJA

Šifra proizvoda: _____

Naziv proizvoda: _____

EAN kod proizvoda: _____

Serijski broj: _____

Boja: _____

Datum predaje proizvoda kupcu: _____

Žig prodavatelja _____

Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

Ovlaštene servisi: Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začretski 19A,
49223 Sv. Križ Začretje, HR
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!

Внимателно прочитајте го упатството за употреба, и сочувајте за понатамошна употреба. Не почитувањето на упатството може да влијае врз безбедноста на Вашето дете. Доколку ја позајмите на некој количката, ве молиме да заедно со количката го приложите и упатството.

Одговара на европскиот стандард EN1888-2:2018+A1:2022.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Неправилната употреба или неразбирањето на упатството може да доведе до опасна ситуација која може да доведе до повреда или до оштетување на производот. За да спречите опасност од давење и гушење пред употреба на количката, фрлете ја пластичната вреќа и сите овојни амбалажи. Ве молиме за време на туркање на количката одете со нормално темпо. Во случај на оштетување и неправилности престанете веднаш со употреба на количката и контактирајте го сервисерот за да Ви помогне. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството во кое е назначено како правилно да се состави и користи количката, како би избегнале неправилно користење и оштетување на производот или повреда на детето. Упатството чувајте го подалеку од дофат на деца.
- В молиме внимателно прочитајте го упатството за употреба пред да го користите производот и сочувајте за понатамошна употреба.
- Доколку не го следите ова упатство, безбедноста на Вашето дете ќе биде загрозувана.
- Производот е наменет за деца на возраст од 0-48 месеци до 22 кг.

- Никогаш не го оставајте детето без надзор.
- Пред секоја употреба проверете дали се сите механизми заклучени.
- За да избегнете повреди осигурајте се дека Вашето дете не е во близина за време на склопување/расклопување на количката.
- Не дозволувајте детето да се игра со количката.
- Пред употреба осигурајте се дека количката е правило и во целсот составена.
- Седиштето на количката е наменета за деца помали од 6 месеци. За новородените бебиња се препорачува најлежената положба.
- Секогаш користете ги безбедносните појаси.
- Пред секоја употреба проверете дали количката е правилно составена и дали се сите механизми заклучени.
- Производот не е наменет за трчање и лизгање. При употреба на количката за новороденче, седишниот дел мора да биде во најниска положба
- Не користете никакви дополнителни навлаки или перници во количката.
- Максимално оптоварување на корпата за пазарење е 3кг.
- Не користете додатоци кои не се одобрени од страна на производителот.
- Производот е наменет за едно дете и мора да се користи за возење на едно дете.
- Може да се користат само резервни делови кои се одобрени од страна на производителот.
- Секој дополнител товар на количката, рачката, на задниот дел на наслонот може да влијае врз стабилноста на количката.
- Количката мора да биде закочена кога го ставате детето во количката, или кога го вадите детето од количката.
- Секогаш користете го појасот за препони во комбинација со појасот за струк.
- При возење на места каде постои висинска разлика (пример тротоари, рабови,) секогаш количката возете ја на најнискиот дел бидејќи во спротивно може да дојде до превртување и оштетување на количката. Внимавајте количката да не удира во рабови и тротоари и слично
- Не ја користете количката во близина на оган или други извори на топлина како што се радијатори. Не ја оставајте количката подолго време изложена на сончева светлина.
- Детската количка не ја оставајте на нерамни и лизгави површини или удолници.

СОСТАВНИ ДЕЛОВИ



1. Рамка
2. Предни тркала
3. Задни тркала
4. Преден заштитен пречник
5. Корпа

1. ОТВАРАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

Притиснете на копчето за заклучување и држете го притиснато до крај, повлечете ја рачката, отпуштете го копчето, кога ќе слушнете **»КЛИК«** количката е отворена и фиксирана, ставете го предниот заштитен пречник и задните тркала.

2. СКЛОПУВАЊЕ НА КОЛИЧКАТА

Притиснете и држете го копчето за заклучување, повлечете ја рачката надолу – свртете ја, отпуштете го копчето, кога ќе слушнете **»КЛИК«** количката ќе се склопи; кога конструкцијата на количката ќе го допре предниот заштитен пречник, количката ќе може самостојно да стои на површината.

3. ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕДНИТЕ ТРКАЛА

3a - Поставување: Поставете ја предната осовина во отворот на предното тркало, кога ќе слушнете **»КЛИК«**, тркалото е наместено.

3b - Отстранување: Притиснете го копчето и отстранете го предното тркало.

4. ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАДНОТО ТРКАЛО

Постапката е иста како и за предното тркало.

5. ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРЕДНИОТ ЗАШТИТЕН ПРЕЧНИК

5a: Наместете го пречникот во отворите од рамката на количката, кога ќе **»КЛИК«**, пречникот е наместен.

5b: Притиснете го копчето и извадете го пречникот.

5c: Предната заштита може да се сврти за 360 °

6. ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА КРОВОТ

6a: Повлечете ја шипката додека рамката на кровот да се одвои од базата.

6b: Вметнете ја шипката на кровот во слотовите, кога ќе слушнете **»КЛИК«** кровот е наместен.

7. КОРИСТЕЊЕ НА НАСЛОНОТ ЗА НОЗЕ

Притиснете на копчето наназад до крај, превртете ја навлакмата и кога ќе слушнете **»КЛИК«** наклонот е наместен.

8. КОРИСТЕЊЕ НА КОЧНИЦИ

8a: Застанете на педалата на задното тркало и притиснете ја надолу, така ќе ги закочите тркалата.

8b: Podignite pedalu i tada će kotači biti slobodni. Подигнете ја педалата и тогаш ќе ги ослободите тркалата.

9. КОРИСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ ПОЈАСИ

Вметнете го копчето цо централниот отвор, кога ќе слушнете **»клик«**, појасите се закопчани. Прилагодете ја висината и должината на појасите према рамената, половината и препоните на Вашето дете.

10. НАМЕСТЕТЕ ЕДЕН ОД ТРИТЕ МОЖНИ ПОЛОЖБИ НА НАСЛОНОТ СО ЕДНА РАКА

11. МЕСТЕЊЕ И ВАДЕЊЕ НА НАВЛАКАТА

11a: Наместете ја навлакмата на седиштето така да биде фиксирана.

11b: Притиснете на копчето према доле.

11c: Извлечете ја навлакмата од седиштето.

11d: Извлечето го копчето.

12. ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА КОРПАТА

Закопчајте го копчето на ременот на корпата, во спротивни нема да биде фиксирана.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Производот треба редовно и правилно да се одржува и чисти. Навлакмата чистете ја според упатствата кои се наоѓаат на самата етикета. Текстилот се одржува со млека вода и благ детергент. Исплакнете со чиста вода и почекајте да се исуши. Никогаш не користете избелувач или друго абразивно или хемиско средство. Не треба да се суши во сушара. Некои производи, како средства за дезинфекција или крема за заштита од сонце, може да остават трајни оштетувања поради составот кој го имаат. Производот не го изложувајте на директна сончева светлина бидејќи може да дојде до избледување или промена на бојата на текстилот, а одредена храна може да остави флека на текстилот.

Пластичните и алуминиумските делови чистете ги со топла вода и избришете со сува крпа. Редовно проверувајте ги (пред секоја употреба) кочниците, тркалата, приклучоците, елементите кои се спојуваат, безбедносните појаси и осигурајте се дека деловите се неоштетени. По користење на снег, дожд, песок и други слични површини, по потреба исчистете ја количката со сува крпа, тркалата редовно подмачкувајте ги со неагресивни средства, препорачуваме силиконски спреј или VD40. Пред употреба целосно исушете ја количката како би спречиле појава на рѓа. Употребувајте додатоци и резервни делови кои се одобрени од произведувачот.

ГАРАНЦИЈА

Почитуван купувач/ корисник на производот,

Со нормално користење и одржување на производот, гарантираме негово беспрекорно работење и гаранција од 12 месеци на дефекти во материјалот и производството. Производот е проверен и функционален за продажба, а за истото се грижи посебен оддел од страна на производителот. Купувачот/ корисникот мора да се придржува до упатствата за составување, употреба, одржување и чистење на производот. Ако сте го купиле производот веќе составен, внимателно проверете го пред употреба и прицврстете ги деловите доколку е потребно. За сите поголеми и помали поправки, се обезбедуваат резервни делови според определениот законски рок. Гаранцијата почнува да важи од датумот на испорака на производот до купувачот. За рекламација, потребно е доставите пополнета гаранциска изјава и фискална сметка со која се потврдува купувањето на производот.

- За време на гарантниот рок на наш трошок ќе ги отстраниме дефектите на кои купувачот има право.
- Сите поправки ќе ги извршиме во рок од 15 работни дена од примањето на производот на поправка. Овој рок може да се продолжи за уште дополнителни 15 работни дена во договор со купувачот.
- Обезбедуваме резервни делови и одржување на производот 36 месеци по истекот на гарантниот период. Резервните делови ги продаваат овластените сервиси и увозникот. Секогаш користете оригинални резервни делови!
- Гаранцијата важи на територија на РС Македонија
- Гаранцијата не ги исклучува правата на купувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на производот.

ГАРАНЦИЈАТА НЕ ПОКРИВА:

- оштетувања на производот кои настануваат како резултат на нормална, секојдневна употреба, на пример истрошеност на тркалата, гребаници на алуминиумот/ металот/ пластиката, промена на боја, избледување и пропаѓање на материјалот до кои доаѓа како резултат на користење со текот на времето или поради непридржување до упатствата за употреба.,
- оштетувања како резултат на пад, судар, удар, невнимателно ракување, контакт со опасни течности, пожар или други надворешни причини,
- неправилно составување и неправилно одржување,
- оштетување кое настанало за време на транспортот на робата,
- оштетувања кои настанале како резултат на сервисирање или отворање на производот од страна на неовластено лице.

Гарантниот рок почнува да тече од датумот на испорака на купувачот. За да е валидна рекламацијата, мора да доставите изјава и фискална сметка со која се докажува купувањето на производот.

ГАРАНЦИЈА

Шифра на производот: _____

Назив на производот: _____

EAN код на производот: _____

Сериски број: _____

Боја: _____

Датум на купување: _____

Потпис и печат на продавачот: _____

Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13, МК - 1000 Скопје
apollogroup.eu.

Овластен сервис: Аполло МК ДООЕЛ

ул. Киро Глигоров бр.13, МК - 1000 Скопје
apollogroup.eu.

THE MOST
Beautiful
MOMENTS
WITH YOUR
CHILD

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začreški 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Аполло МК ДООЕЛ,
ул., Киро Глигоров бр.13, 1000 СКОПЈЕ, МК
www.apollomk.mk

Made in China / Hergestellt in China
Prodotto in Cina / Fabriqué en Chine
Fabricada en China / Izdelano na Kitajskem
Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

free **ON**