


Video Baby Monitor ARIA

*Video-Babyphone ARIA / Baby Monitor video ARIA
Écoute-bébé video ARIA / Monitor de bébé de video ARIA / Video varuška ARIA
Video Baby Monitor ARIA / Видео монитор за бебиња ARIA*

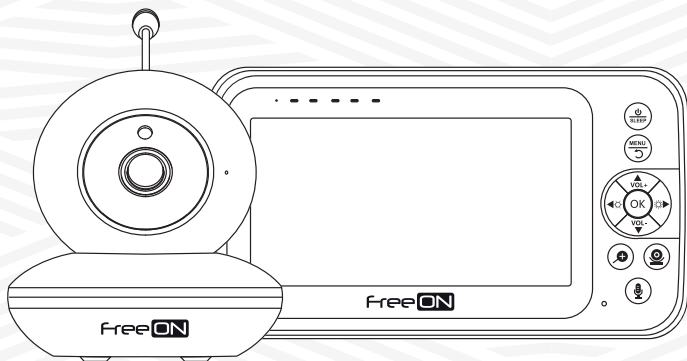

FreeON



The most
beautiful
moments with
your child!

IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.



SAFETY WARNINGS!

WARNING!

Choking hazard. Children have strangled in cords. Keep the charger cable at least 1m out of reach of children. Do not place the monitor and the cable near the crib. The cable must be at least 1 m out of the child's reach.

Do not use an extension cord and only use the included charger. Do not remove the safety label from the charger cable. Stop using the product when the child starts to rise on his hands and knees.

▲ WARNING!

- For your safety, please use the provided power adaptors and power cords if any. (The manufacturer will not be responsible to any loss incurred by not using the manufacturer's provided power adaptors or power cords).
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the baby monitor to rain or moisture.
- Connect the baby monitor to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the device, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.
- DON'T disassemble the casing to avoid the risk of the electric shock.
- DON'T use the damaged power adaptors.
- DON'T interfere the plug of power adaptors with conductors, e.g. with rings.

▲ WARNING!

- Battery (if any) may explode if mistreated.

▲ IMPORTANT

- This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.
- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.

▲ WARNING!

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with

one of the original type in order to avoid a hazard.


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or parent unit.

▲ CAUTION



- Use the appliance at a temperature between 0°C (32°F) and 40°C (104°F). Do not install the appliance near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and the mains cord.

Package includes:

1x Camera

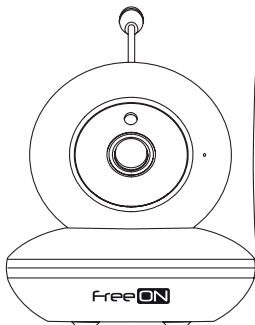

1x 4,3 inch Monitor with 2000mA rechargeable Li-battery

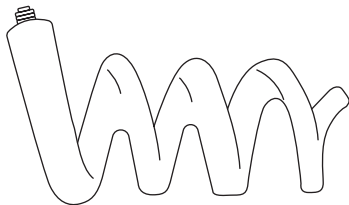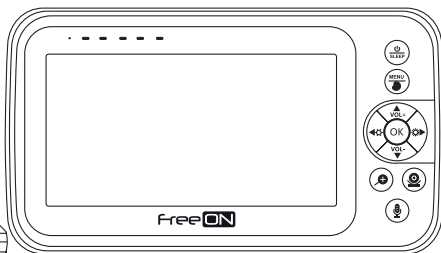

**1x Silicone tube
stand for the
baby unit**




**1x Power adapter
5V - 1A**




2x USB Cable

Videocamera

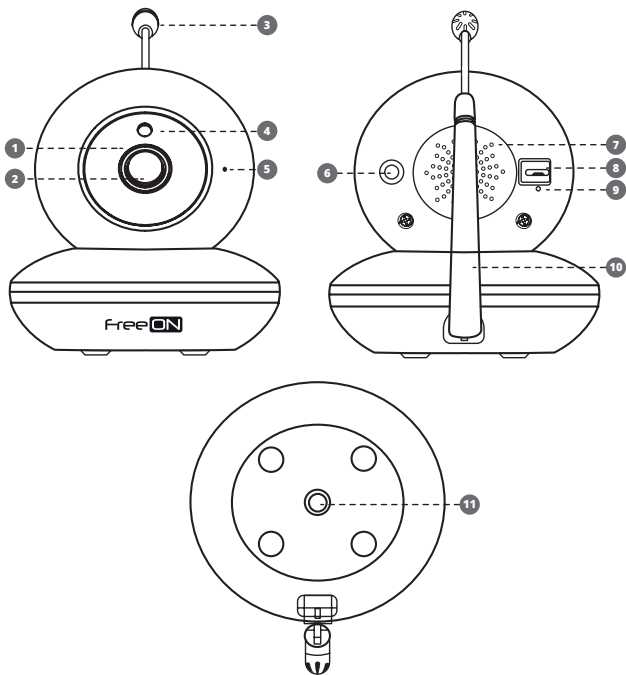

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Infrared LED lights | 7 Speaker |
| 2 Camera lens | 8 AC Adapter jack |
| 3 Temperature sensor | 9 Power indicator |
| 4 Light sensor | 10 Antenna |
| 5 Microphone | 11 Wall mount bracket interface |
| 6 Pair key | |

Monitor

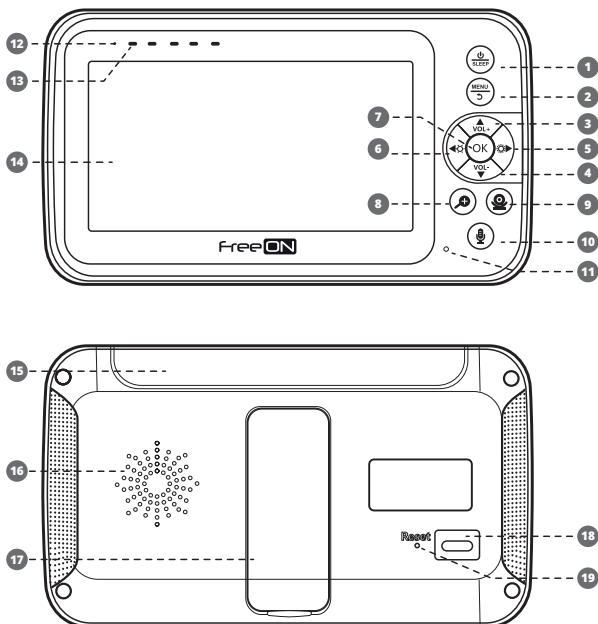

- 1 Power / Sleep key
- 2 Menu / Back key
- 3 Vol + / UP key
- 4 Vol - / Down key
- 5 Light + / Right key
- 6 Light - / Left key
- 7 Confirm key
- 8 Zoom
- 9 View shortcut key
- 10 Talk key

- 11 Microphone
- 12 Power indicator
- 13 Volume indicator
- 14 4.3 inch LCD
- 15 Antenna
- 16 Speaker
- 17 Monitor holder
- 18 AC Adapter jack
- 19 Reset key

Pairing and Connecting

Camera and Monitor are paired as default. You don't have to pair again unless you reset your camera.

If you need to connect another camera or re-pairing the camera,

- 1 Enter MENU select CAMERA icon,
- 2  will be shown on the screen.
- 3 Long press camera pairing key and the camera indicator light keeps flashing.
- 4 Select the available channel camera  in the menu (1 , 2, 3, or 4)
- 5 Press ok and the camera pairing indicator light stops flashing and the pairing successfully.

Power LED on the camera

- 1 Working - Blue light on
- 2 Pairing - Blue light flashing

Power LED on the monitor

- 1 Charging - Red light on
- 2 Charged - Green light on
- 3 Moderate Volume - Green Volume light flashing
- 4 Loud Volume - Red Volume light flashing


Menu

There are 6 icons and you can perform different functions.



1. Camera

You can do repairing, add and delete the camera.



2. View

You can select which camera image you want to show on the monitor.

The icon  means auto scanning




3. Lullabies

There are 4 lullabies for your choice. You can play any one or play all.



4. Feeding Timer

Default is 2 / 3 / 4 / 5 hours. You can also set your feeding time in "Setting"



5. VOX

It is a voice activation function. You can select it or remove it. You can also choose the microphone sensitivity (High / Medial / Low).



6. Setting

Some other function settings can be found in the Setting option

- **Language** - There are 3 languages for your choice
- **Date** - You can adjust the "Date" and "Time"
- **Temperature** - You can select the Temperature scale (C / F) and adjust the temperature alarm range
- **Power Saving** - The brightness will be changed to the lowest level if turning it ON. If you turn it OFF, the brightness level will be back to normal. If the battery icon on the top right hand corner of the monitor is in orange colour, this means the power saving mode is ON. If off, the battery icon will turn to white colour.
- **FPS** - You can set the frequency to 50HZ or 60HZ
- **Reset** - You can reset the device and restore to the default setting.

Power / Sleep button:

Long press – Power off

Short press – Sleep mode (LCD off). You can trigger the monitor working again by pressing any button on the monitor.

For best performance:

General battery information: Use only the recommended type of batteries. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries from the product when not in use. Remove used batteries from the product and dispose of them properly. Do not charge non-rechargeable batteries. Before charging, remove the batteries from the product. The batteries can only be charged by an adult. Insert the batteries according to the correct polarization. Be careful not to short-circuit when inserting the batteries. Save the packaging for future reference. ALWAYS BE AN ATTENDANCE WHEN INSERTING AND REPLACING BATTERIES.

Remove used batteries from the product.

RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE): Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.

The manufacturer declares that this product complies with the essential requirements and other important regulations of the RED Directive 2014/53/EU. A copy of the original Declaration of Conformity is available from the legal representative Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase.

The warranty period granted is complaint with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase.

The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

Warranty claims are void if:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial number has been damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Authorized service:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Warranty:

PRODUCT (code, name, barcode, color, serial number)

Date of delivery: _____ Signature and stamp: _____

ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.



SICHERHEITSWARNUNGEN!

WARNUNG!

Strangulierungsgefahr: Kinder haben sich mit den Kabeln STRANGULIERT. Dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (mindestens 1 m entfernt). Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Entfernen Sie nicht das Sicherheitsetikett vom Ladekabel. Hören Sie auf, das Produkt zu benutzen, wenn das Kind beginnt, sich auf seine Hände und Knie zu erheben.

▲ WARNUNG!

- Verwenden Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die mitgelieferten Netzteile und Netzkabel, falls vorhanden. (Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtverwendung der vom Hersteller mitgelieferten Netzteile oder Netzkabel entstehen).
- Setzen Sie das Babyphone nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Schließen Sie das Babyphone an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Sollten Sie eine Anomalie am Gerät feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gehäuse NICHT auseinander, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie KEINE beschädigten Netzadapter.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker von Netzadaptern NICHT mit elektrischen Leitern, z. B. mit Ringen, beeinträchtigt wird.

▲ WARNUNG!

- Die Batterie (falls vorhanden) kann bei unsachgemäßer Behandlung explodieren.

▲ WICHTIG!

- Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.
- Lassen Sie Ihr Baby nie alleine zuhause. Sorgen Sie stets dafür, dass jemand anwesend ist, der auf das Baby aufpasst und es versorgt.
- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können.
- Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe vom Wasser.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Babyphone, und bedecken Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei sind. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

▲ WARNUNG!

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.


- Modifizieren, trennen oder öffnen Sie den Adapter und das Kabel nicht, da dies eine Gefährdung darstellt.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten und, insbesondere an Steckern und Steckdosen und an den Austrittspunkten am Gerät, nicht geknickt wird.
- Stellen Sie das Babyphone so auf, dass das Kabel an Türen und Durchgängen nicht im Weg ist. Wenn Sie das Babyphone auf einem Tisch oder niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Führen Sie das Kabel so, dass es am Boden keine Stolpergefahr darstellt.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Kartongfüllmaterial usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu verhindern, öffnen Sie niemals das Gehäuse des Babyphones oder der Elterneinheit.

▲ ACHTUNG!



- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anfassen von Netzteilen, Steckern und Stromkabeln trocken sind.

Das Paket beinhaltet:

1x Kamera

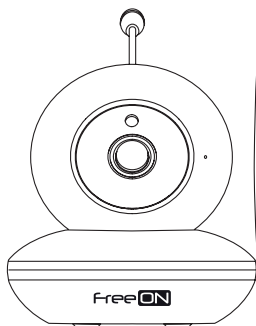

**1x 4,3 Zoll Monitor
Mit 2000 mA
wiederaufladbare Li-Batterie**

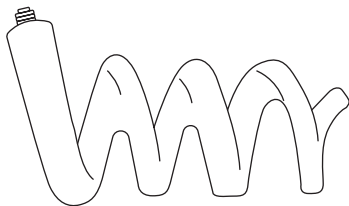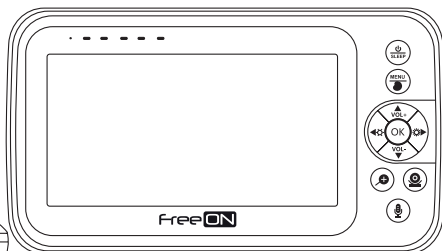

**1x Silikonständer
für die
Kindereinheit**




**1x Netzadapter
5 V-1 A**



2x USB-Kabel


Videokamera

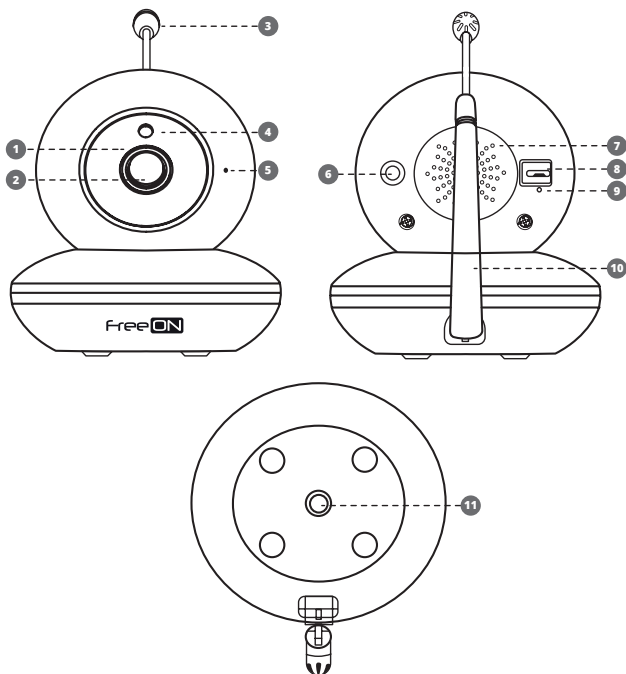

- 1 Infrarot-LED-Leuchten
- 2 Kameralinse
- 3 Temperatursensor
- 4 Lichtsensor
- 5 Mikrofon
- 6 Koppelungstaste

- 7 Lautsprecher
- 8 AC-Adapter-Buchse
- 9 Betriebsanzeige
- 10 Antenne
- 11 Schnittstelle für Wandhalterung

Monitor

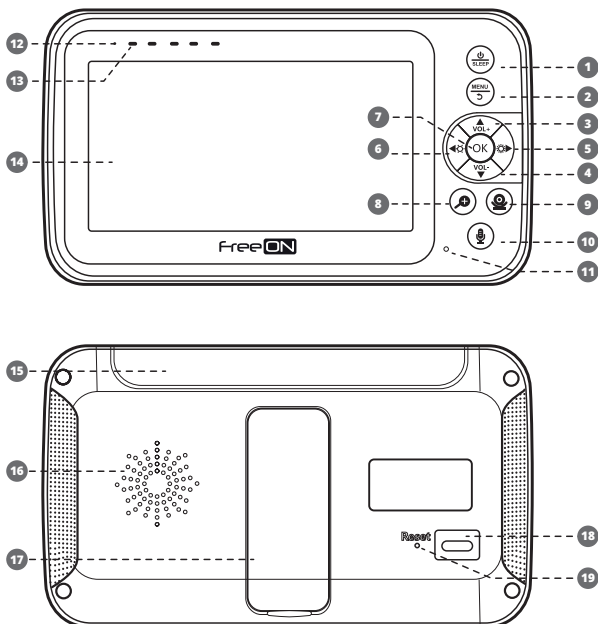

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Power/Ruhetaste | 11 Mikrofon |
| 2 Menü/Rücktaste | 12 Betriebsanzeige |
| 3 Vol (Lautstärke) + / UP-Taste (nach oben) | 13 Lautstärkeanzeige |
| 4 Vol (Lautstärke) - / Down-Taste (nach unten) | 14 4,3 Zoll LCD |
| 5 Licht +/Rechte Taste | 15 Antenne |
| 6 Licht -/Linke Taste | 16 Lautsprecher |
| 7 Bestätigungstaste | 17 Halterung für den Monitor |
| 8 Zoom | 18 AC-Adapter-Buchse |
| 9 Schnellzugriffstasten | 19 Reset-Taste |
| 10 Sprechstaste | |

Kopplung und Verbindung

Kamera und Monitor sind standardmäßig gekoppelt. Sie müssen das Koppeln nicht erneut durchführen, es sei denn, Sie setzen Ihre Kamera zurück.

Wenn Sie eine andere Kamera anschließen oder die Kamera neu koppeln möchten,

- 1 gehen Sie ins MENÜ und wählen Sie das Symbol KAMERA,
- 2  wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Drücken Sie lange auf die Kamerakopplungstaste und die Kamerakontrollleuchte blinkt weiter.
- 4 Wählen Sie die verfügbare Kanal-Kamera  im Menü (1, 2, 3 oder 4)
- 5 Drücken Sie die Taste „ok“, die Kamerakopplungsanzeige hört auf zu blinken und besagt, dass die Kopplung erfolgreich war.

Power-LED der Kamera

- 1 In Betrieb – blaues Licht leuchtet
- 2 Kopplung – blaues Licht blinkt

Power-LED des Monitors

- 1 Wird geladen – rotes Licht leuchtet
- 2 Geladen – grünes Licht leuchtet
- 3 Mäßige Lautstärke – grüne Lautstärkeleuchte blinkt
- 4 Laute Lautstärke – rote Lautstärkeleuchte blinkt


Menü

Es gibt 6 Ikonen. Sie können verschiedene Funktionen ausführen.



1. Kamera

Sie können die Kamera koppeln, hinzufügen und löschen.



2. Ansicht

Sie können auswählen, welches Kamerabild Sie auf dem Monitor anzeigen möchten. Das Symbol  bedeutet automatisches Scannen.



3. Schlaflieder

Es stehen 4 Schlaflieder zur Auswahl. Sie können eines davon oder alle abspielen.



4. Fütterungs-Timer

Standard ist 2/3/4/5 Stunden. Sie können auch Ihre Fütterungszeit in „Einstellungen“ angeben.



2 Hours

3 Hours

4 Hours

5 Hours

Cancel

Setting



5. VOX

Ist eine Sprachaktivierungsfunktion. Sie können sie auswählen oder entfernen. Sie können auch die Mikrofonempfindlichkeit wählen (hoch/mittel/niedrig).



6. Einstellungen

Einige andere Funktionseinstellungen finden Sie unter den Einstellungsoptionen.

- **Sprache** – es stehen 3 Sprachen zur Auswahl.
- **Datum** – Sie können das „Datum“ und die „Uhrzeit“ einstellen.
- **Temperatur** – Sie können die Temperaturskala (C/F) auswählen und den Temperaturalarmbereich einstellen.
- **Energiesparen** – die Helligkeit stellt sich auf die niedrigste Stufe ein, wenn Sie das Gerät einschalten. Wenn Sie das Gerät ausschalten, stellt sich die Helligkeit wieder auf den normalen Bereich ein. Wenn das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Monitors orangefarben leuchtet, bedeutet dies, dass der Energiesparmodus eingeschaltet ist. Er ist ausgeschaltet, wenn das Batteriesymbol weiß leuchtet. Ist er ausgeschaltet, leuchtet das Batteriesymbol weiß.
- **FPS** – Sie können die Frequenz auf 50 Hz oder 60 Hz einstellen.
- **Zurücksetzen** – Sie können das Gerät zurücksetzen und auf die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Einschalt-/Ruhetaste:

Lang drücken – Ausschalten

Kurz drücken – Ruhemodus (LCD aus). Sie können den Monitor wieder in Betrieb nehmen, indem Sie eine beliebige Taste am Monitor drücken.

Für das beste Funktionieren:

Informationen zum Akku: verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt nicht benutzen. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie entsprechend. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Wiederaufladbare Batterien darf nur ein Erwachsener aufladen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Die Verpackung heben Sie für später auf. BEIM EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN SOLL IMMER UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN ERFOLGEN. Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach.

VERWERTUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGERÄTE (WEEE): seien Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, deswegen legen Sie nie Batterien oder andere Elektrogeräte in den Hausmüll ab, aber in die dafür gedachten Mülltonnen. Beraten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Sammelpunkte sind. An jedem Produkt ist die Komponente/Symbole abgedruckt, die Ihnen beim Sortieren behilflich sein kann. Produkte, die Pb, Cd und Hg beinhalten, darf man auch nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mülltrennung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden und Recyceln der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen wichtigen Vorschriften der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Original-Konformitätserklärung ist beim gesetzlichen Vertreter von Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

GARANTIEAUSSAGE

Sehr geehrter Käufer/In!

Bei normaler Verwendung und Pflege des Produkts haften wir Ihnen fehlerfreies Funktionieren und 12 Monate Garantie für alle Fehler im Material und bei der Herstellung. Aus dieser Haftung sind Beschädigungen, die Folge eines Sturzes, Aufpralls, Schlags oder falscher Zusammenstellung und falscher Pflege sind, ausgeschlossen. Die Garantie gilt auch nicht, wenn schon unbefugte Personen in das Produkt eingegriffen haben.

Die Garantie läuft vom Datum der Übergabe des Produkts dem Kunden im Geschäft und gilt immer nur gemeinsam mit der Rechnung des Verkäufers.

- Das Produkt ist beim Verkauf fehlerfrei und funktionell, dafür sorgt eine extra Abteilung des Herstellers. Der Nutzer muss unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Wenn Sie ein schon zusammengestelltes Produkt gekauft haben, müssen Sie vor der Verwendung unbedingt aufmerksam alles überprüfen und nach Bedarf festschrauben.
- Für alle größere und kleinere Reparaturen sind Ersatzteile gesichert, sowohl in der Garantiezeit als auch nach dem Ablauf der Garantie.
- In der Garantiezeit werden wir auf unsere Kosten die Fehler beheben, für die unser Käufer auch berechtigt ist, die Kosten des Bahntransports inbegriffen.
- Alle Reparaturen werden wir in 45 Tagen vom Erhalten des Produkts erledigen. Wenn aber Ihr Produkt in dieser Zeit nicht repariert ist, haben Sie das Recht auf ein neues Produkt.
- Für unsere Produkte haften wir die Versorgung mit Ersatzteilen 3 Jahre nach dem Ablauf der Garantie. Die Ersatzteile verkauft die Vertragswerkstatt und der Importeur. Verwenden Sie nur original Ersatzteile!
- Die Garantie gilt in der Republik Slowenien.
- Die Garantie schließt nicht die Verbraucherrechte aus, die aus der Verkäuferversantwortung für die Fehler am Stoff hervorgehen.

Die Garantie läuft vom Datum der Übergabe des Produkts dem Kunden im Geschäft und gilt immer nur gemeinsam mit der Rechnung des Verkäufers.

Apollo GmbH

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Vertragswerkstatt:

Apollo GmbH

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Garantie:

DAS PRODUKT (Chiffre, Produktname, Bar Code, Farbe, Seriennummer)

Datum der Übergabe: _____ Unterschrift und Stempel: _____

ATTENZIONE! SALVARE COME ISTRUZIONI PER IL FUTURO!



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA!

AVVERTIMENTO!

Rischio di soffocamento. I bambini possono strangolarsi con il cavo in dotazione. Tenere il cavo di ricarica ad almeno 1 m fuori dalla portata dei bambini. Non posizionare il monitor e il cavo vicino alla culla. Il cavo deve essere almeno 1 m fuori dalla portata del bambino.

Non utilizzare una prolunga e utilizzare solo il caricabatterie incluso. Non rimuovere l'etichetta di sicurezza dal cavo di ricarica. Interrompere l'uso del prodotto quando il bambino inizia a sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia.

⚠ Attenzione!

- Per la vostra sicurezza, utilizzate gli adattatori di corrente e gli eventuali cavi di alimentazione in dotazione. (Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo degli adattatori di corrente o dei cavi di alimentazione da lui forniti).
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre il baby monitor alla pioggia o all'umidità.
- Collegare il baby monitor a una presa di corrente facilmente accessibile. Se si nota un'anomalia nel dispositivo, scollegare immediatamente la spina principale dalla presa di corrente.
- NON smontare il dispositivo per evitare il rischio di scosse elettriche.
- NON utilizzare adattatori di corrente danneggiati.
- NON interferire con la spina degli adattatori di corrente con conduttori, ad esempio con anelli.

⚠ Attenzione!

- La batteria (se presente) può esplodere se danneggiata.
- **IMPORTANTE**
- Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.
- Non lasciate mai il bambino in casa da solo. Accertatevi che sia sempre presente un adulto per supervisionarlo e assisterlo.

⚠ Pericolo

- Non immergere alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi. Non posizionare l'apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzate il baby monitor in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non ricoprite o posizionate sul baby monitor alcun oggetto. Non ostruite le aperture di ventilazione. Effettuate l'installazione seguendo le istruzioni del produttore.

⚠ Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificate e/o tagliate alcuna parte dell'adattatore e del cavo onde evitare situazioni pericolose.


- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adeguate a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Proteggete il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Accertatevi di posizionare il baby monitor in modo tale che il cavo non ostruisca la soglia di una porta o un passaggio. Se posizionate il baby monitor su un tavolo o un mobiletto basso, evitate che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto. Controllate che il cavo non poggi sul pavimento in punti dove può essere d'intralcio.
- Tenete il materiale di imballaggio (buste di plastica, protezioni in cartone, ecc.) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono giocattoli.
- Per evitare scariche elettriche, non aprite l'alloggiamento dell'unità bambino o genitore.

⚠ Attenzione!



- Usate l'apparecchio a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C. Non installate l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore. Assicuratevi di avere le mani asciutte quando utilizzate adattatori, spine e cavo di alimentazione.

La confezione include

1x videocamera

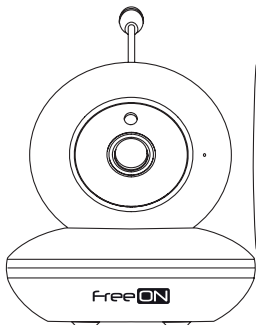

**1x monitor da 4,3 pollici
con una batteria a litio
ricaricabile da 2000 mA**

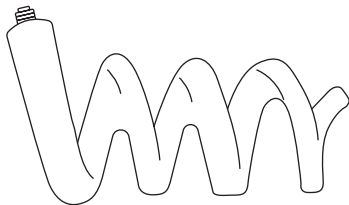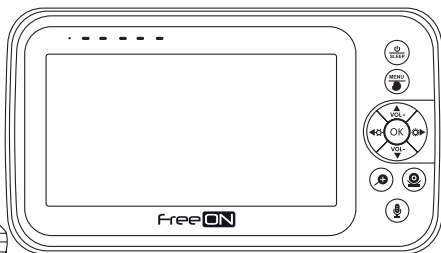

**1x supporto in
tubo di silicone
per l'unità
bambino**




**1x adattatori
5 V—1 A**



2x cavi USB


Videocamera

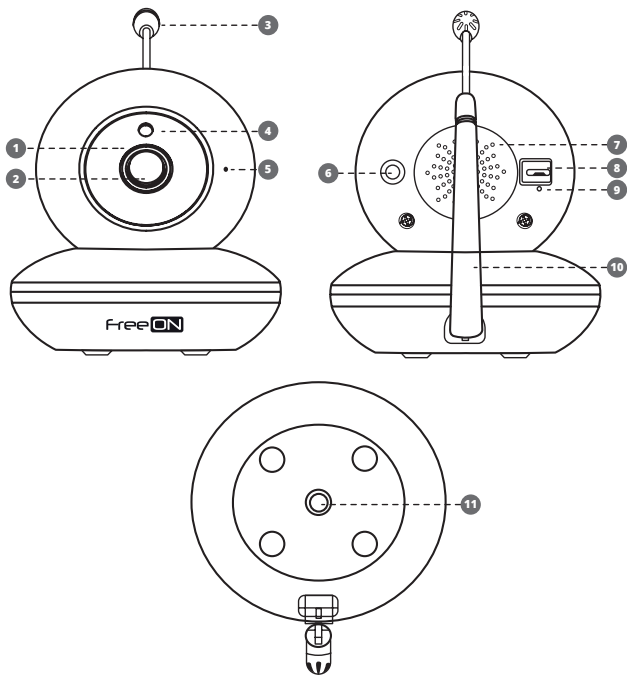

- 1 Luci LED a infrarossi
- 2 Obiettivo della videocamera
- 3 Sensore di temperatura
- 4 Sensore di luminosità
- 5 Microfono
- 6 Pulsante di accoppiamento

- 7 Altoparlante
- 8 Presa dell'adattatore CA
- 9 Indicatore di alimentazione
- 10 Antenna
- 11 Interfaccia per il montaggio a parete

Monitor

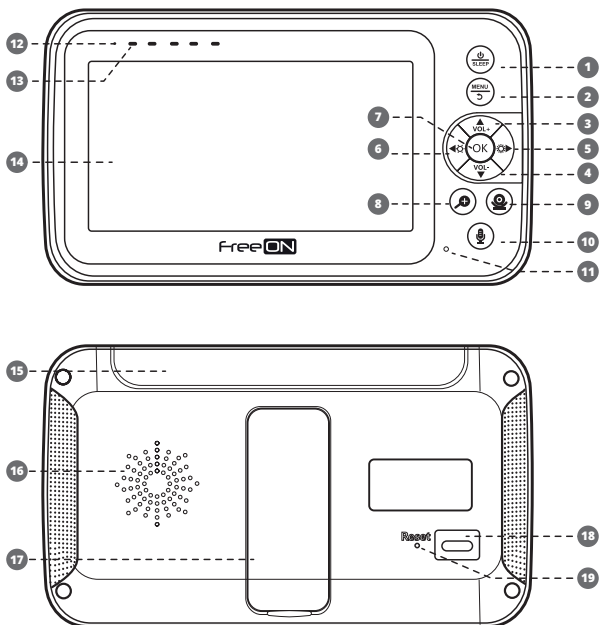

- 1** Pulsante di accensione /Stand-by
- 2** Pulsante Menù/Indietro
- 3** Pulsante Vol + / SU
- 4** Pulsante Vol - / GIÙ
- 5** Pulsante Luce + / Destro
- 6** Pulsante Luce - / Sinistro
- 7** Pulsante OK
- 8** Zoom
- 9** Pulsante di scelta rapida
- 10** Pulsante per parlare

- 11** Microfono
- 12** Indicatore di alimentazione
- 13** Indicatore volume
- 14** LCD da 4,3 pollici
- 15** Antenna
- 16** Altoparlante
- 17** Supporto per monitor
- 18** Presa dell'adattatore CA
- 19** Pulsante reset

Accoppiamento e connessione

La videocamera e il monitor sono accoppiati di default. Non è necessario eseguire nuovamente l'accoppiamento, a meno che non si resettì la videocamera.

Se è necessario collegare un'altra videocamera o eseguire un nuovo accoppiamento

- 1 entrare in MENÙ, selezionare l'icona VIDEOCAMERA
- 2  e verrà visualizzato sullo schermo.
- 3 Premere a lungo il pulsante di accoppiamento della videocamera e la spia della videocamera lampeggerà.
- 4 Selezionare la videocamera del canale disponibile  nel menù (1, 2, 3 o 4)
- 5 Premendo ok, la spia di accoppiamento della videocamera smette di lampeggiare e l'accoppiamento è riuscito.

LED di alimentazione della videocamera

- 1 Funzionante – Luce blu accesa
- 2 Accoppiamento – Luce blu lampeggiante

LED di alimentazione del monitor

- 1 In carica – Luce rossa accesa
- 2 Carico – Luce verde accesa
- 3 Volume moderato – Luce verde del volume lampeggiante
- 4 Volume alto – Luce rossa del volume lampeggiante


Menù

Ci sono 6 icone e si possono eseguire diverse funzioni.



1. Fotocamera

È possibile effettuare riparazioni, aggiungere ed eliminare la videocamera.



2. Vista

È possibile selezionare l'immagine della videocamera che si desidera visualizzare sul monitor. L'icona  indica la scansione automatica



3. Ninnananne

sono disponibili 4 ninnananne a scelta. È possibile suonarne una o tutte.



4. Timer per la poppata

L'impostazione predefinita è di 2/3/4/5 ore. È inoltre possibile stabilire l'orario della poppata in "Impostazioni"



5. VOX

È una funzione di attivazione vocale. È possibile usarla o rimuoverla. È inoltre possibile scegliere la sensibilità del microfono (Alta/Media/Bassa)



6. Impostazioni

Altre impostazioni di funzione si trovano nella sezione Impostazioni.

- **Lingua** – Sono disponibili 3 lingue a scelta
- **Data** – È possibile regolare la “Data” e l’“Ora”
- **Temperatura** – È possibile selezionare la scala di temperatura (C/F) e regolare l'intervallo di allarme della temperatura
- **Risparmio energetico** – La luminosità verrà portata al livello più basso se si accende il dispositivo. Una volta spento, il livello di luminosità torna normale. Se l'icona della batteria nell'angolo superiore destro del monitor è di colore arancione, significa che la modalità di risparmio energetico è attiva. Se è spenta, l'icona della batteria diventa bianca.
- **FPS** – È possibile impostare la frequenza su 50 Hz o 60 Hz
- **Reset** – È possibile resettare il dispositivo e ripristinare le impostazioni predefinite.

Pulsante di accensione/Stand-by:

Pressione prolungata – Spegnimento

Pressione breve – Modalità Stand-by (LCD spento). È possibile far funzionare nuovamente il monitor premendo un pulsante qualsiasi.

Per migliorare il funzionamento:

Informazioni generali sulle batterie: utilizzare solo il tipo di batterie consigliato. Non mischiare diversi tipi di batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie dal prodotto quando non è in uso. Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle correttamente. Non caricare batterie non ricaricabili. Prima di caricare, rimuovere le batterie dal prodotto. Le batterie possono essere caricate solo da un adulto.

Inserire le batterie rispettando la corretta polarizzazione. Fare attenzione che non si verifichi un corto circuito durante l'inserimento delle batterie. Conservare la confezione per eventuale utilizzo in futuro. DURANTE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO. Rimuovere le batterie usate dal prodotto.

RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE): Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si devono mai smaltire le batterie o altri apparecchi elettrici nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori. Chiedete dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno dei prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato del prodotto usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento improprio del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana

Il produttore dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altri importanti regolamenti della Direttiva RED 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di Conformità originale è disponibile presso il legale rappresentante Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Gentile cliente!

Con un uso e una manutenzione normali del prodotto, si garantisce un funzionamento impeccabile e un periodo di garanzia di 12 mesi per tutti i difetti di materiale e fabbricazione. I danni derivanti da una caduta, collisione, impatto o assemblaggio errato e manutenzione impropria sono esclusi dalla presente garanzia. La garanzia inoltre non si applica se il prodotto è stato manomesso da persone non autorizzate. La garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto al cliente in negozio ed è sempre valida solo unitamente alla fattura del venditore.

- Il prodotto è impeccabile e funzionale al momento della vendita, di questo si occupa un apposito reparto del produttore. L'utente deve seguire le istruzioni per l'uso e il montaggio. Tuttavia, se Lei ha acquistato un prodotto già assemblato, è necessario controllare attentamente il montaggio del prodotto prima dell'uso e fissare i componenti se necessario.
- I pezzi di ricambio sono forniti per tutte le riparazioni maggiori e minori durante il periodo di garanzia e al di fuori di quest'ultima.
- Durante il periodo di garanzia, elimineremo a nostre spese i vizi a cui ha diritto il nostro cliente, compreso il costo del trasporto ferroviario.
- Tutte le riparazioni verranno effettuate entro 45 giorni dalla ricezione del prodotto per la riparazione. Nel caso in cui il prodotto non venga riparato entro questo periodo, il cliente ha il diritto di richiedere un nuovo prodotto.
- Per i nostri prodotti diamo una garanzia per la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di 3 anni dalla scadenza del periodo di garanzia. I pezzi di ricambio sono venduti dai servizi autorizzati e dall'importatore. Utilizzare solo ricambi originali!
- La garanzia è valida nel territorio della Repubblica di Slovenia.
- La garanzia non esclude i diritti dei consumatori derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce.

La garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto al cliente in negozio ed è sempre valida solo unitamente alla fattura del venditore.

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servizio di assistenza autorizzato:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Garanzia:

PRODOTTO (codice, nome, codice a barre, colore, numero di serie)

Data di consegna: _____ Firma e timbro del venditore: _____

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



ALERTE DE SÉCURITÉ!

AVERTISSEMENT!

Danger d'étranglement: des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus d'un mètre). N'utilisez jamais de prolongateurs avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

N'utilisez pas de rallonge et utilisez uniquement le chargeur fourni. Ne retirez pas l'étiquette de sécurité du câble du chargeur. Arrêtez d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à se lever sur ses mains et ses genoux.

▲ Avertissement!

- Pour votre sécurité, veuillez utiliser, le cas échéant, les adaptateurs d'alimentation et les cordons d'alimentation fournis. (Le fabricant n'est en aucun cas responsable de toute perte subie en raison de la non utilisation des adaptateurs d'alimentation ou des cordons d'alimentation fournis par le fabricant).
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'écoute-bébé à la pluie ou à l'humidité.
- Connectez l'écoute-bébé à une prise secteur facilement accessible. Si vous remarquez une anomalie sur l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.
- NE démontez JAMAIS le boîtier pour éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez JAMAIS des adaptateurs secteur endommagés.
- Ne mettez JAMAIS la fiche des adaptateurs électriques en contact avec des conducteurs, par exemple avec des anneaux.

▲ Avertissement!

- La batterie (le cas échéant) peut exploser en cas de mauvais usage.

▲ IMPORTANT

- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte. Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que quelqu'un le surveille et prend soin de lui
- Danger
- Ne plongez jamais l'écoute-bébé dans l'eau ou dans tout autre liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite. N'utilisez jamais l'écoute-bébé dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.

▲ Avertissement!

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.


- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur et de son cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers
- encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Veillez à placer l'écoute-bébé de manière à ce que son cordon d'alimentation ne bloque pas une entrée ou un passage. Si vous placez l'écoute-bébé sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du meuble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation au sol n'entraîne pas de risque de trébuchement.
- Les emballages (sacs en plastique, cartons de protection, etc.) ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Pour éviter les décharges électriques, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité bébé ou de l'unité-parents.

▲ Attention



- Utilisez l'appareil à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, appareils de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur. Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant d'attraper les adaptateurs, les prises et les cordons.

Contenu du paquet

1x caméra

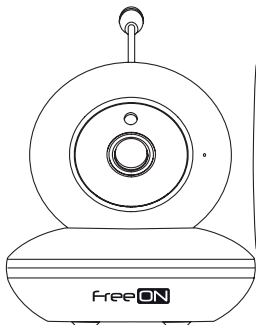

1x moniteur de 4,3 pouces
Avec 2 000 mA batterie Li rechargeable

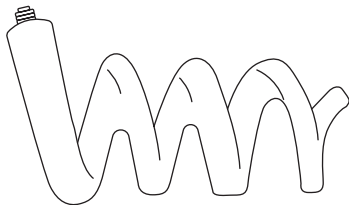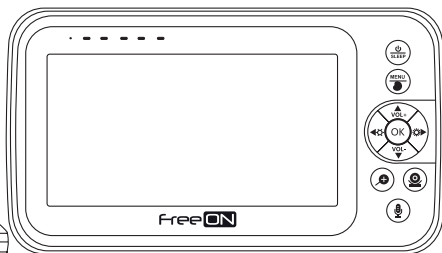

1x support à tube
en silicone pour
l'unité bébé




1x adaptateurs secteur
5 V-1 A



2x câbles USB


Caméra

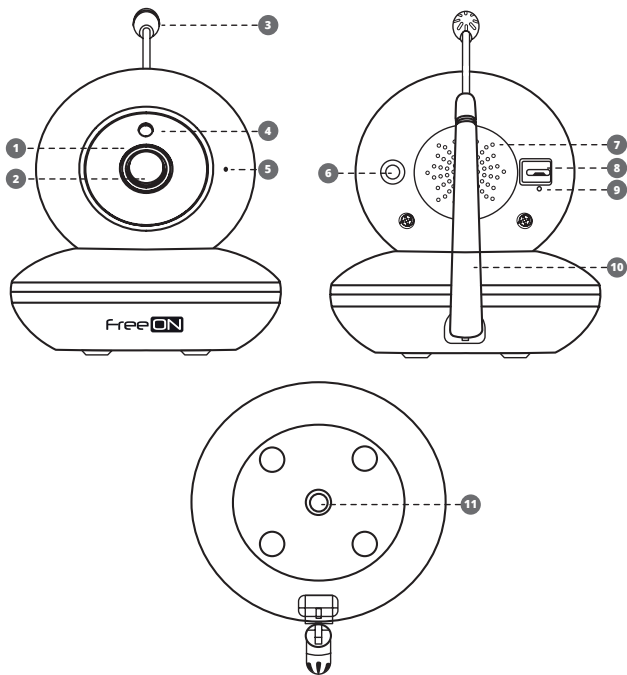

- 1 Voyants LED infrarouges
- 2 Objectif de caméra
- 3 Capteur de température
- 4 Capteur de lumière
- 5 Microphone
- 6 Clé de paire

- 7 Haut-parleur
- 8 Prise adaptateur secteur
- 9 Indicateur d'alimentation
- 10 Antenne
- 11 Connexion de support de montage mural

Écran

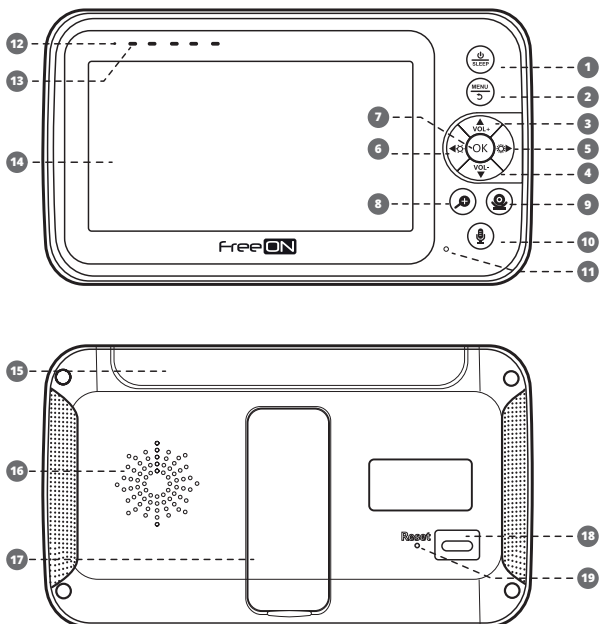

- 1 Touche d'alimentation/de veille
- 2 Touche Menu/Retour
- 3 Touche vol. +/ HAUT
- 4 Touche vol. -/ Bas
- 5 Touche luminosité +/- Droite
- 6 Touche luminosité - / Gauche
- 7 Touche de confirmation
- 8 Zoom
- 9 Touche d'affichage de raccourci
- 10 Touche Parler

- 11 Microphone
- 12 Indicateur d'alimentation
- 13 Indicateur de volume
- 14 Écran LCD de 4,3 pouces
- 15 Antenne
- 16 Haut-parleur
- 17 Support de moniteur
- 18 Prise adaptateur secteur
- 19 Touche de réinitialisation

Appairage et connexion

La caméra et le moniteur sont appairés par défaut. Il n'est pas nécessaire d'effectuer à nouveau l'appairage, sauf en cas de réinitialisation de la caméra.

Si vous devez connecter une autre caméra ou appairer de nouveau la caméra

- 1 Accédez au MENU et sélectionnez l'icône CAMÉRA.
- 2  s'affiche à l'écran.
- 3 Lorsque vous appuyez longuement sur la touche d'appairage de la caméra, le voyant de la caméra continue de clignoter.
- 4 Sélectionnez le canal de caméra disponible  dans le menu (1, 2, 3 ou 4)
- 5 Une fois que vous appuyez sur OK, le voyant d'appairage de la caméra cesse de clignoter, et l'appairage est réussi.

LED d'alimentation sur la caméra

- 1 En fonctionnement – Voyant bleu allumé
- 2 Appairage – Voyant bleu clignotant

LED d'alimentation sur l'écran

- 1 Chargement – Voyant rouge allumé
- 2 Chargé – Voyant vert allumé
- 3 Volume modéré – Le voyant de volume vert clignote
- 4 Volume fort – Le voyant de volume rouge clignote


Menu

6 icônes vous permettent d'exécuter différentes fonctions.



1. Caméra

Vous pouvez appairer de nouveau, ajouter et supprimer la caméra.



2. Affichage

Vous pouvez sélectionner l'image de la caméra que vous souhaitez afficher sur l'écran. L'icône  signifie balayage automatique.




3. Berceuses

4 berceuses au choix. Vous pouvez diffuser une seule ou toutes les berceuses.



4. Minuterie d'alimentation

La valeur par défaut est 2/3/4/5 heures. Vous pouvez également définir l'heure d'alimentation dans « Réglage »



5. VOX

Il s'agit d'une fonction d'activation vocale. Vous pouvez la sélectionner ou la supprimer. Vous pouvez également choisir la sensibilité du microphone (Élevée/Moyenne/Basse).



6. Réglage

Certains autres paramètres de fonction sont disponibles dans l'option Réglage.

- **Langue** – 3 langues vous sont proposées
- **Date** – Vous pouvez régler la date et l'heure
- **Température** – Vous pouvez sélectionner l'échelle de température (C/F) et régler la plage d'alarme de température
- **Économie d'énergie** – La luminosité se réduit au niveau le plus bas lorsque vous activez cette fonction. Si vous la désactivez, le niveau de luminosité redevient normal. Si l'icône de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran est de couleur orange, cela signifie que le mode d'économie d'énergie est activé. S'il est éteint, l'icône de la batterie devient blanche.
- **IPS** – Vous pouvez régler la fréquence sur 50 Hz ou 60 Hz
- **Réinitialisation** – Vous pouvez réinitialiser l'appareil et restaurer les paramètres par défaut.

Bouton d'alimentation/de veille :

Pression longue – Arrêt

Pression courte – Mode veille (LCD éteint). Vous pouvez redémarrer l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton de l'écran.

MISE EN GARDE!

Suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne. Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé. Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile). Retirer les piles épuisées du compartiment. Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ». Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH. Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat. Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment. Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse. Gardez les liquides loin du produit. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.

Le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres réglementations importantes de la directive RED 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité originale est disponible auprès du représentant légal Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

GARANTIE

La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison d'un remplacement ou une remise, selon la décision du fabricant.

La garantie ne s'applique qu'à l'utilisateur initial. En cas de défaut, les droits de garantie ne seront applicables que si le revendeur, chez qui l'article a été acheté, est informé immédiatement après la constatation initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit sera renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et avec la facture d'achat officielle incluant la date d'achat.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les produits défectueux qu'il n'a pas livrés.

Les demandes de garantie sont nulles si :

- Les demandes de garantie sont nulles si :
- Le produit a été modifié.
- Le produit n'est pas renvoyé complet et accompagné de la facture d'achat originale au revendeur dans les 14 jours suivant la constatation du défaut.
- Le défaut s'est produit en raison d'une manipulation ou d'un entretien inapproprié ou en raison d'autres actions qui sont la faute de l'utilisateur, notamment lorsque les instructions d'utilisation n'ont pas été respectées.
- Les réparations du produit ont été effectuées par des tiers.
- Le défaut a été causé par un accident.
- Le numéro de série a été endommagé ou retiré.

Les modifications ou la détérioration du produit causées par l'utilisation contractuelle de l'article (usure normale) ne seront pas acceptées comme une demande de garantie. Les éventuels services rendus par le fabricant en cas de recours à la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Service agréé:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Garantie:

PRODUIT (code, nom, code-barres, couleur, numéro de série)

Date de livraison: _____ Signature et cachet: _____

¡IMPORTANTE! LEA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS PARA SU POSIBLE CONSULTA EN EL FUTURO.



¡ALERTA DE SEGURIDAD!

ADVERTENCIA:

Riesgo de estrangulamiento: Los niños pueden **ESTRANGULARSE** con los cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1m (3 pies) de distancia). No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.

No use un cable de extensión y solo use el cargador incluido. No retire la etiqueta de seguridad del cable del cargador. Deje de usar el producto cuando el niño comience a levantarse sobre sus manos y rodillas.

▲ Advertencia!

- Por su seguridad, utilice los adaptadores de corriente y los cables de alimentación suministrados, si los hay. (El fabricante no se hace responsable de las pérdidas ocasionadas por no utilizar los adaptadores o cables de alimentación suministrados por el fabricante).
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o a la humedad.
- Conecte el monitor para los bebés a una toma de corriente de fácil acceso. Si observa alguna anomalía en el aparato, desconecte inmediatamente el enchufe principal de la toma de corriente.
- NO desmonte la carcasa para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- NO utilice los adaptadores de corriente dañados.
- NO interfiera el enchufe de los adaptadores de corriente con conductores, por ejemplo, con anillos.

▲ Advertencia!

- La batería (si la hay) puede explotar si se estropea.

▲ IMPORTANTE

- Este vigilabebés está pensado como una ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un adulto y no debe utilizarse como tal. Nunca deje al bebé solo en la casa. Asegúrese siempre de que haya alguien presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus necesidades.

▲ Peligro

- No sumerja nunca ninguna parte del vigilabebés en agua u otros líquidos. No coloque el aparato en un lugar en el que le pueda caer o salpicar agua o cualquier otro líquido. No utilice nunca el vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No coloque nunca ningún recipiente encima de la unidad del bebé ni lo cubra. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.

▲ Advertencia!

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
- No modifique ni corte ninguna pieza del adaptador ni del cable, ya que puede provocar una situación peligrosa.


- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, especialmente en las clavijas, las tomas de corriente y el punto de salida del aparato.
- Coloque el vigilabebés de modo que el cable no obstruya el paso. Si coloca el vigilabebés sobre una mesa o un mueble bajo, no deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mueble. No tienda el cable sobre el suelo donde pueda provocar tropiezos.
- Mantenga los materiales del embalaje (bolsas de plástico, cartones de protección, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa de la unidad del bebé ni de la unidad de padres.

▲ Precaución



- Utilice el aparato a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C. No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor. Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule adaptadores, enchufes y cables eléctricos.

Contenido del paquete

1x Cámara

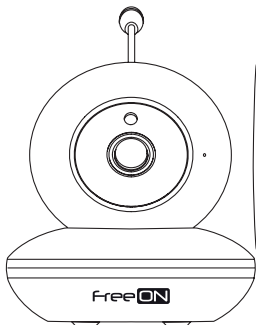

**1x Monitor de 4,3 pulgadas
Con batería de litio recargable de 2000 mA**

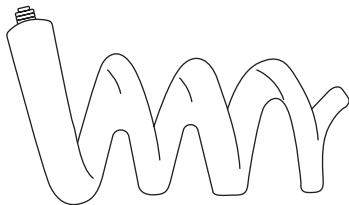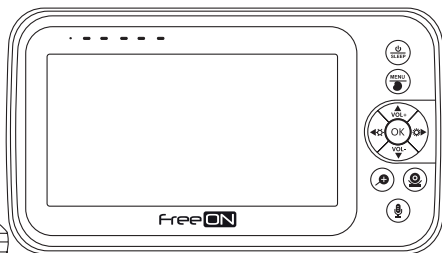

**1x soporte de
tubo de silicona
para la unidad
del bebé**




**1x Adaptador de
corriente (5 V—1 A)**



2x cable USB


Cámara

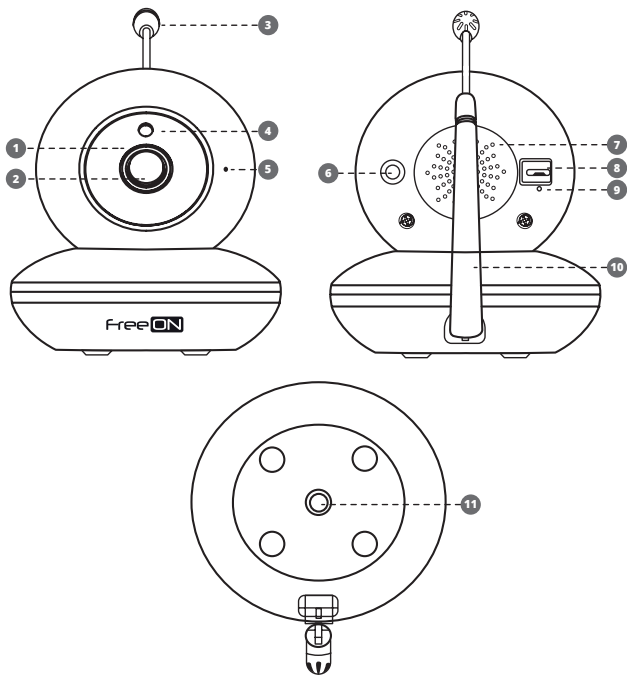

- 1 Luces LED infrarrojas
- 2 Objetivo de la cámara
- 3 Sensor de temperatura
- 4 Sensor de luz
- 5 Micrófono
- 6 Botón de emparejamiento

- 7 Altavoz
- 8 Clavija del adaptador de CA
- 9 Indicador de alimentación
- 10 Antena
- 11 Interfaz de soporte de pared

Monitor

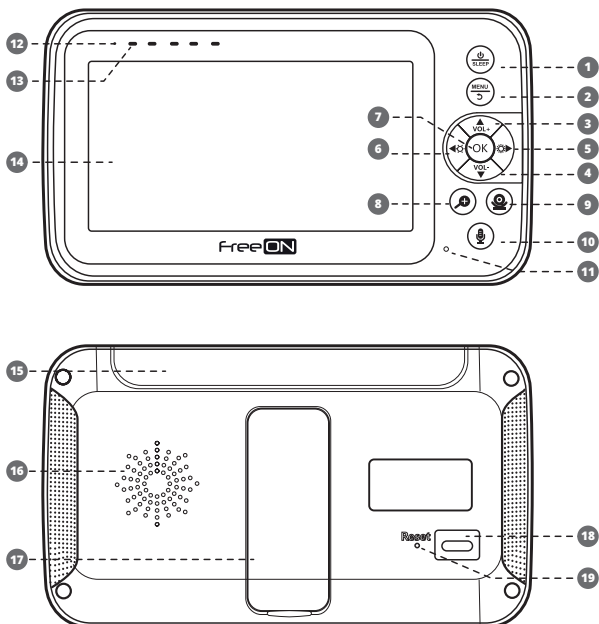

- 1** Botón para encender/para suspender
- 2** Botón de Menú/Atrás
- 3** Botón de Vol +/Arriba
- 4** Botón de Vol -/Abajo
- 5** Botón de Luz +/Derecha
- 6** Botón de Luz -/Izquierda
- 7** Botón de OK
- 8** Zoom
- 9** Botón de acceso directo a la imagen
- 10** Botón para hablar

- 11** Micrófono
- 12** Indicador de alimentación
- 13** Indicador de volumen
- 14** LCD de 4,3 pulgadas
- 15** Antena
- 16** Altavoz
- 17** Soporte de monitor
- 18** Clavija del adaptador de CA
- 19** Botón de reset

Emparejamiento y conexión

La cámara y el monitor están emparejados por defecto. No es necesario volver a emparejar la cámara a menos que la reinicie.

Si necesita conectar otra cámara o volver a emparejar la cámara,

- 1 entrar en el MENÚ seleccionar el icono de la CÁMARA.
- 2  se mostrará en la pantalla.
- 3 Pulse prolongadamente el botón de emparejamiento de la cámara y la luz indicadora de la cámara seguirá parpadeando.
- 4 Seleccione la cámara de canal disponible  en el menú (1, 2, 3 o 4)
- 5 Pulse OK y la luz indicadora de emparejamiento de la cámara dejará de parpadear y el emparejamiento se realizará con éxito.

LED de alimentación de la cámara

- 1 En funcionamiento – Luz azul encendid
- 2 Emparejamiento – Luz azul intermitente

LED de alimentación del monitor

- 1 Cargando – Luz roja encendida
- 2 Cargado – Luz verde encendida
- 3 Volumen moderado – Luz del volumen verde intermitente
- 4 Volumen alto – Luz del volumen roja intermitente


Menu

Hay 6 iconos y puede realizar diferentes funciones.



1. Cámara

Se puede hacer reparar, añadir y eliminar la cámara.



2. Visualización

Puede seleccionar la imagen de la cámara que desea mostrar en el monitor.

El icono  significa escaneo automático




3. Nanas

Hay 4 nanas para elegir. Puede elegir una o todas.



4. Temporizador para dar de comer

Por defecto son 2/3/4/5 horas. También es posible ajustar el tiempo de las comidas en "Ajustes"



5. VOX

Es una función de activación por voz. Puede seleccionarla o eliminarla. También puede elegir la sensibilidad del micrófono (Alta/Media/Baja).



6. Ajustes

Otros ajustes de las funciones se pueden encontrar en la opción Ajustes.

- **Idioma** – Hay 3 idiomas para elegir
- **Fecha** – Puede modificar la “Fecha” y la “Hora”
- **Temperatura** – Puede seleccionar la escala de temperatura (C/F) y ajustar el rango de alarma de temperatura
- **Ahorro de energía** – El brillo se cambiará al nivel más bajo si se enciende. Si lo apaga, el nivel de brillo volverá a ser normal. Si el icono de la batería en la esquina superior derecha del monitor está en color naranja, significa que el modo de ahorro de energía está activado. Si está apagado, el icono de la batería pasará a ser de color blanco.
- **FPS** – Puede ajustar la frecuencia a 50 Hz o 60 Hz
- **Reset** – Puede restablecer el dispositivo y restaurar la configuración predeterminada.

Botón para encender/para suspender:

Pulsación prolongada – Apagado

Pulsación corta – Modo de reposo (LCD apagado). Puede hacer que el monitor vuelva a funcionar pulsando cualquier botón del monitor.

Quite todo el material de embalaje y los componentes no utilizados antes del primer uso. Antes de cada uso, compruebe si hay daños visibles en el equipo. Si detecta algún daño, no utilice este equipo. Quite la película protectora del espejo antes de utilizarlo. Información de las Baterías Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse. Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables. Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente. Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías. No haga cortocircuito con las baterías. No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles). Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías. Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es “recargable”. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse. Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado. Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función. Mantenga los líquidos alejados del producto. Un derrame podría afectar el sonido o el funcionamiento. No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.

El fabricante declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras regulaciones importantes de la Directiva RED 2014/53/EU. Una copia de la Declaración de conformidad original está disponible en el representante legal Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

GARANTÍA

El período de garantía comienza en el momento de la compra.

El período de garantía concedido se ajusta al período de garantía legal en el país de compra. Por lo que respecta a su contenido, la garantía cubre la reparación y el suministro de un reemplazo o un reembolso, según lo considere el fabricante.

La garantía solo se aplica al usuario original. En caso de error, los derechos de la garantía solo serán aplicables si se notifica al distribuidor en el que se compró el artículo inmediatamente después de la primera detección del error. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, el producto se devolverá al fabricante junto a una descripción detallada del error y el documento oficial de compra, el cual incluirá la fecha de compra.

El fabricante no se hace responsable de los productos defectuosos que no hayan sido entregados por él.

Las reclamaciones de garantía no son válidas si:

- El producto ha sido modificado.
- El producto se devuelve completo al distribuidor ni acompañado del documento original de compra dentro de los 14 días siguientes a la detección del error.
- El error se ha producido por una manipulación o mantenimiento inadecuados o por otras acciones que sean responsabilidad del usuario, especialmente cuando no se hayan seguido las instrucciones del manual del usuario.
- Las reparaciones del producto han sido realizadas por terceros.
- El defecto ha sido causado por un accidente.
- El número de serie ha sido dañado o eliminado.

Las modificaciones o el deterioro del producto causados por el uso del artículo acordado contractualmente (deterioro y desgaste normales) no serán aceptados como reclamaciones de garantía. Cualquier servicio prestado por el fabricante en caso de reclamación de garantía no extenderá el período de garantía.

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Servicio autorizado:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Garantía:

PRODUCTO (código, nombre, código de barras, color, número de serie)

Fecha de entrega: _____

Firma y sello: _____

NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.



VARNOSTNA OPOZORILA!

OPOZORILO!

Nevarnost davljenja. Otroci se lahko s priloženim kablom zadavijo. Hranite kabel polnilca vsaj 1 m izven otrokovega dosega. Varuške in kabla ne postavljajte v bližino posteljice. Kabel mora biti vsaj 1 m izven otrokovega dosega.

Ne uporabljajte podaljška in uporabljajte le priložen polnilec. Ne odstranite varnostne nalepke iz kabla polnilca. Kadar se otrok prične dvigovati na roke in kolena, hranite kabel polnilca in varuško izven otrokovega dosega.

▲ OPOZORILA!

- Zaradi vaše varnosti uporabite priložen polnilni kabel. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne izgube in nesreče ob neuporabi priloženega polnilnega kabla.
- Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, varuške ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Varuško priključite v lahko dostopno električno vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja nemudoma izključite polnilni kabel iz vtičnice.
- Ne razstavljajte ohišja, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne uporabljajte poškodovanih polnilnih kablov.
- Ne posegajte v vtič polnilca. Ne uporabljajte agresivnih čistil.

▲ OPOZORILO!

- v primeru nepravilnega ravnanja, lahko baterija eksplodira.
- Splošne informacije: V primeru kakršnih koli dvomov ali nedelovanja se posvetujte s prodajalcem ali serviserjem. Izdelek se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega na embalaži.

▲ POMEMBNO

- Varuška je namenjena kot pomoč pri varovanju otroka. Varuška ni nadomestilo za odgovoren in ustrezen nadzor odrasle osebe in se ga kot takega ne sme uporabljati. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora.
- Vedno se prepričajte, da je nekdo prisoten, da pazi na otroka in skrbi za njegove potrebe.
- Nikoli ne potaplajte nobenega dela varuške v vodo ali katero koli drugo tekočino. Varuške ne postavljajte na mesto, kjer lahko voda ali katera koli druga tekočina kaplja ali brizga nanjo. Varuške nikoli ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v bližini vode.
- Na varuško nikoli ne postavljajte predmetov in je ne prekrivajte. Ne blokirajte prezračevalnih odprtín.

Namestite v skladu z navodili proizvajalca.

▲ OPOZORILO!


- Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na adapterju, ustreza lokalni omrežni napetosti.
- Ne spreminjajte ali odstranite nobenega dela polnilca saj lahko to povzroči nevarnost nesreče.
- Uporabljajte samo priložen polnilec
- Če je polnilec poškodovan, ga zamenjajte z originalnim, da se izognete nevarnosti.
- Izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroku ne dovolite, da se igra z varuško.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Kabel zaščitite pred tem, da se po njem hodi ali stisne, zlasti pri vtičih in priključnih delih. Prepričajte se, da varuško postavite tako, da njen kabel ne ovira vrat ali prehoda. Če varuško postavite na mizo ali nizko omarico, naj kabel ne visi čez rob mize ali omarice. Prepričajte se, da kabel ne leži na tleh, kjer se lahko spotaknete.
- Embalažni material (plastične vrečke, kartonske pufre itd.) hranite izven dosega otrok, saj niso igrače.
- Da preprečite električni udar, ne odpirajte ohišja otroške ali starševske enote.

▲ Pozor!



- Proizvod uporabljajte pri temperaturah od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). ne nameščajte v bližino virov toplote (kot so: radiatorji, štedilniki ali druge naprave, ki proizvajajo toploto). Pri rokovanju z polnilcem, vtičem, kablom, imejte zmeraj suhe roke.

Vsebina

1x kamera

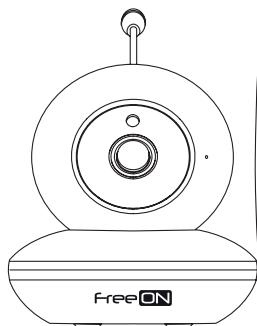

**1x 4,3" zaslon z vključeno
2000mA polnjivo litijevo baterijo**

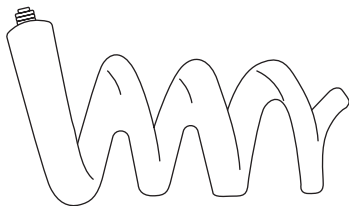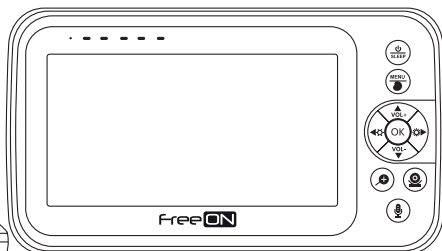

**1x silikonsko
stojalo za
otroško enoto**




1x USB polnilec (5V_1A)



2x polnilni kabel


Varuška

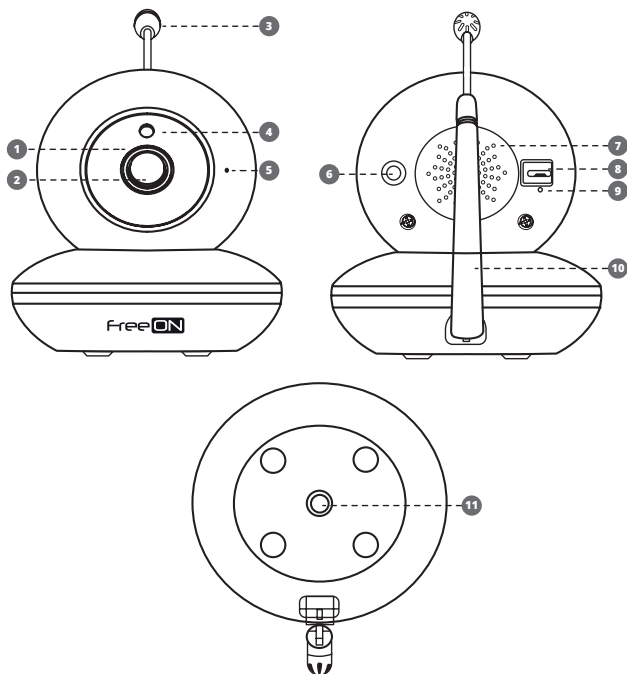

- 1 Infrardeče LED lučke
- 2 Leče kamere
- 3 Temperaturni senzor
- 4 Svetlobni senzor
- 5 Mikrofon
- 6 Gumb za povezovanje

- 7 Zvočnik
- 8 Priključek AC polnilca
- 9 Indikacijska lučka
- 10 Antena
- 11 Nastavek za namestitev na steno

Zaslon

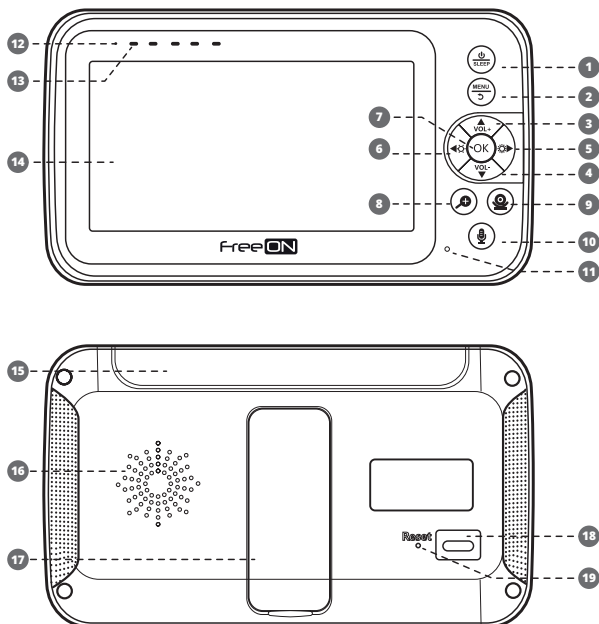

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Gumb za vklop / mirovanje | 9 Bližnjica |
| 2 Meni / Gumb nazaj | 10 Gumb za govor |
| 3 Gumb za nastavev jakosti zvoka + / Gumb gor | 11 Mikrofon |
| 4 Gumb za nastavev jakosti zvoka - / Gumb dol | 12 Indikacijska lučka |
| 5 Gumb za nastavev jakosti svetlobe + / Desni gumb | 13 Indikator nastavitve jakosti zvoka |
| 6 Gumb za nastavev jakosti svetlobe - / Levi gumb | 14 4,3" zaslon |
| 7 Gumb za potrditev izbire | 15 Antena |
| 8 Zoom | 16 Zvočnik |
| | 17 Držalo zaslona |
| | 18 Prikluček AC polnilca |
| | 19 Gumb za ponastavitev |

Povezovanje kamere in zaslona

Kamera in zaslon sta tovarniško povezana. Zaradi tega povezovanje ni potrebno, razen v primeru ponastavitve tovarniških nastavitev.

Povezovanje z dodatno varuško ali ponovno povezovanje

- 1 Vstopite v MENU in izberite ikono KAMERA.
- 2 Na zaslonu se bo pojavila ikonica .
- 3 Pritisnite in držite gumb za povezovanje, indikacijska lučka mora utripati.
- 4 Izberite želeno kamero  v meniju 1,2,3, ali 4.
- 5 Pritisnite gumb OK in indikacijske lučke bodo prenehale utripati, povezovanje pa je zaključeno.

LED indikacijska lučka na kameri

- 1 Delovanje – sveti modra lučka
- 2 Povezovanje – modra lučka utripa

LED indikacijska lučka na zaslonu

- 1 Polnjenje – sveti rdeča lučka
- 2 Enota je napolnjena – sveti zelena lučka
- 3 Nastavljanje jakosti zvoka – utripa zelena lučka
- 4 Visoka jakost zvoka – utripa rdeča lučka


Meni

Na voljo je 6 načinov delovanja.



1. Kamera

Možnost načina povezovanja, lahko dodajate ali brišete dodatne kamere.



2. Pregled

Možnost izbire želene kamere.

Ikona  predstavlja samodejno predvajanje.




3. Uspavanke

Na voljo so 4 uspavanke.



4. Časovnik hranjenja

Možnost nastavitve na 2 / 3 / 4 / 5 ur



5. Glasovna aktivacija

Ta način delovanja lahko izberete za uporabo ali pa ga odstranite. Prav tako pa lahko nastavite tudi intenzivnost delovanja mikrofona (Visoka / Srednja / Nizka).



6. Nastavitve

Tukaj najdete naslednje izbire delovanja

- **Jezik** - na voljo so 3 različni jeziki
- **Datum** - nastavite lahko datum in čas
- Temperatura - izberete lahko nastavitve merjenja temperature C/ F, prilagodite lahko tudi raven temperaturnega alarma.
- **Varčevanje z energijo** - ob vklopu se bo svetlost nastavila na najnižjo raven ob vklopu. Ob izklopu se bo svetlost ponastavila na normalno raven. Prikaz indikacijske lučke (sveti oranžno) v zgornjem desnem kotu pomeni, da je varčevanje z energijo aktivirano. Če varčevanje z energijo ni aktivirano, bo indikacijska lučka bela.
- **Frekvenca delovanja** - izberete lahko med 50HZ in 60HZ
- **Ponastavitev** - napravo lahko ponastavite in jo aktivirate na tovarniške nastavitve.

Gumb za vklop / mirovanje:

Dolg pritisk na gumb: izklop

Kratek pritisk na gumb: mirovanje (LCD zaslon je izključen). Zaslona aktivirate s pritiskom na kateri koli gumb na zaslonu.

Splošne informacije o baterijah:

Ne mešajte tipov baterij. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.

V kolikor izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije iz izdelka. Ne mešajte standardnih, alkalnih ali baterij, ki se polnijo. Polnilne baterije naj se polnijo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem jih je potrebno odstraniti iz naprave. Vedno uporabite enake baterije – nikoli ne mešajte različnih znamk in tipov baterij. Baterije vstavite pravilno- s pomočjo slike na izdelku oz. embalaži. Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Prazne baterije takoj odstranite iz naprave. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Preverite kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme (WEEE), ki vas opozarja, da morate z izdelkom ravnati v skladu z zahtevami evropske Direktive. Ta Direktiva nalaga, da izdelek reciklirate ali odstranite tako, da minimizirate njegov vpliv na okolje. Za dodatne informacije se obrnite na vaše lokalno podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Električni in elektronski izdelki vsebujejo nevarne snovi in niso vključeni v selektivno ločevanje odpadkov, zato so potencialno nevarni za okolje ter zdravje ljudi.

Proizvajalec izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive RED 2014/53/EU. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj.

GARANCIJA

Spoštovani kupec!

Ob normalni uporabi in vzdrževanju izdelka vam jamčimo brezhibno delovanje in 12-mesečni garancijski rok za vse napake v materialu in pri izdelavi. Iz tega jamstva so izključene poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev ali nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja. Garancija tudi ne velja, če so v izdelek posegale nepooblaščen osebe. Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

- Izdelek je ob prodaji brezhiben in funkcionalen, za kar skrbi poseben oddelek proizvajalca. Uporabnik mora obvezno upoštevati navodila za uporabo in sestavo. Če ste kupili že sestavljen izdelek, je potrebno pred uporabo vseeno natančno preveriti sestavo izdelka in po potrebi pritrditi sestavne dele.
- Za vsa večja in manjša popravila so zagotovljeni rezervni deli v garancijskem roku kot tudi izven njega.
- V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili napake, do katerih je naš kupec upravičen, vključujoč stroške železniškega prevoza.
- Vsa popravila bomo opravili v roku 45 dni od prejema izdelka v popravilo. V primeru, da Vaš izdelek v tem roku ni popravljen imate pravico zahtevati nov izdelek.
- Za naše proizvode dajemo jamstvo za preskrbo z rezervnimi deli in vzdrževanje v obdobju 3 let, po preteku garancijske dobe. Rezervne dele prodajajo pooblaščen servisi ter uvoznik. Uporabljajte samo izvirne nadomestne dele!
- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
E-Mail: info@apollo.si, apollo.si

Pooblaščen servis:

Apollo d.o.o.

Puhova ulica 18, SI - 2250 Ptuj
servis@apollo.si

Garancija:

IZDELEK (šifra, naziv, črtna koda, barva, serijska številka)

Datum izročitve: _____

UPUTE ZA UPOTREBU! POZOR! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA MOGUĆU KASNIJU UPOTREBU.



SIGURNOSNA UPOZORENJA!

UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja. Djeca se mogu zadaviti priloženim kablom. Spremite kabel punjača barem 1m izvan dohvata djece. Dječji monitor i kablove nemojte postavljati u blizinu krevetića. Kabel mora biti barem 1 m izvan dohvata djece.

Nemojte koristiti produžni kabel i koristite samo priloženi punjač. Nemojte skidati sigurnosne naljepnice s kabela punjača. Ne uklanjajte sigurnosnu naljepnicu s kabela punjača. Prestanite koristiti proizvod kada se dijete počne dizati na ruke i koljena.

▲ UPOZORENJE!

- Zbog Vaše sigurnosti, koristite priložene adaptere i kabla adaptera. (Proizvođač nije odgovoran za gubitke uzrokovane ne korištenjem proizvođačevog adaptera ili kabela adaptera). Kako bi smanjili rizik električnog udara ne izlažite dječji monitor kiši ili vlazi.
- Spojite dječji monitor na lako dostupnu AC utičnicu. Ukoliko uočite probleme u radu uređaja, odmah isključite glavni kabel iz AC utičnice.
- NE rastavljajte kućište kako bi izbjegli mogući električni udar.
- NE koristite oštećene strujne adaptere.
- NE radite izmjene na strujnom adapteru s vodičima npr. prstenovima.

▲ UPOZORENJE!

- Baterija (ukoliko postoji) može eksplodirati ukoliko se nepravilno koristi.

▲ VAŽNO

- Alarm je namijenjen kao pomoć pri osiguravanju sigurnosti djeteta. Alarm nije zamjena za odgovoran i ozbiljan nadzor odgovorne odrasle osobe i ne smije se u tu svrhu upotrebljavati.
- Dijete nikad ne ostavljajte bez nadzora. Uvijek osigurajte da je prisutna odgovorna odrasla osoba kako bi pazila na dijete i njegove potrebe.
- Nikada ne uranjajte niti jedan dio alarma u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Alarm ne postavljajte na mjesto na koje dopire ili s kojeg može kapati po njemu voda ili bilo koja druga tekućina. Alarm nikad ne upotrebljavajte na vlažnim mjestima ili u blizini vode.
- Na alarm nikad ne postavljajte nikakav drugi predmet i ne prekrivajte ga. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Postavljajte u skladu s uputama proizvođača.

▲ UPOZORENJE!


- Prije spajanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na adapteru naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti uklanjati bilo koji dio punjača jer to može dovesti do opasnosti od nezgode.
- Koristite samo priložen punjač.
- Ako je punjač oštećen zamijenite ga isključivo originalnim kako bi izbjegli moguću opasnost.
- Proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili s manjkom znanja i iskustva ako je pod nadzorom odgovorne odrasle osobe ili su informirani o sigurnoj upotrebi uređaja i upoznati su s mogućim opasnostima.
- Djetetu ne dozvoljavajte da se igra s alarmom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Kabel zaštitite od mogućeg gaženja ili priklještenja osobito kod utikača i priključnih dijelova. Osigurajte da alarm postavite tako da njegov kabel ne ometa vrata ili slobodan prolaz. Ako alarm postavite na ravni ili niski ormarić osigurajte da njegov kabel ne smije visjeti preko ruba stola ili ormarića. Pazite da kabel ne leži na tlu jer se možete preko njega spotaknuti.

▲ Pažnja!



- Koristite proizvod na temperaturama između 0°C (32°F) i 40°C (104°F). Nemojte postavljati blizu izvora topline (kao što su: radijatori, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplinu). Ruke uvijek držite suhe kada rukujete punjačem, utikačem, kablom.

Set uključuje:

1x kamera

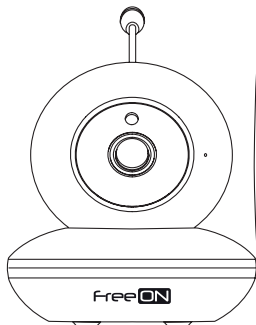

**1x Monitor 4.3 inč, 2000mA
punjiva litij-ionska baterij**

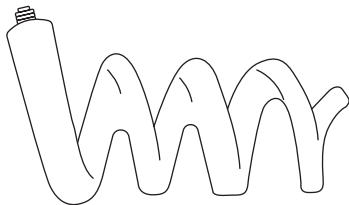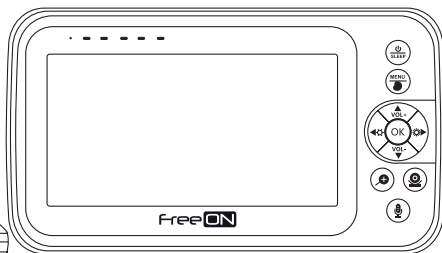

**1x silikonski
stalak za dječju
jedinicu**




**1x adapter za napajanje,
5V=1A**



2 x USB kabel


Baby alarm

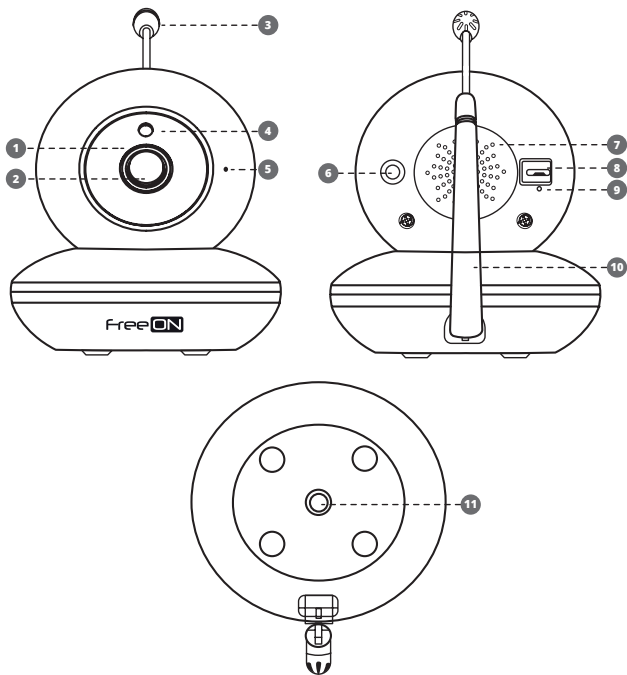

- 1 Infracrvena LED svijetla
- 2 Objektiv kamere
- 3 Temperaturni senzor
- 4 Svjetlosni senzor
- 5 Mikrofon
- 6 Tipka za povezivanje

- 7 Zvučnik
- 8 AC adapter
- 9 Indikator napajanja
- 10 Antena
- 11 Otvor za zidni nosač

Monitor

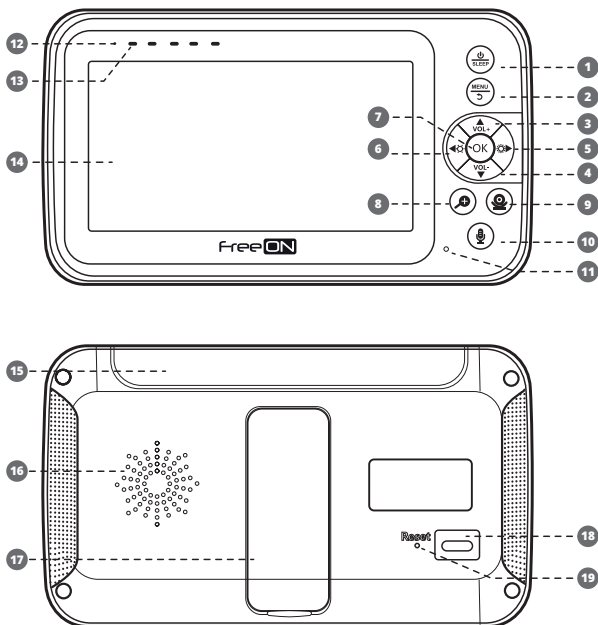

- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 2 Izbornik/tipka za povratak
- 3 Volumen +/- tipka prema gore
- 4 Volumen - / tipka prema dolje
- 5 Svjetlina + / tipka prema desno
- 6 Svjetlina - / tipka prema lijevo
- 7 Tipka za potvrđivanje
- 8 Zoom
- 9 Tipka za prikaz
- 10 Tipka za razgovor

- 11 Mikrofon
- 12 Indikator napajanja
- 13 Indikator volumena
- 14 4.3 inč LCD
- 15 Antena
- 16 Zvučnik
- 17 Držać za monitor
- 18 Ulaz za AC adapter
- 19 Tipka za ponovno postavljanje

Uparivanje i povezivanje

Kamera i monitor su povezani prema zadanim postavkama. Ne trebate ponovno uparivati osim u slučaju ponovnog postavljanja kamere.

Ukoliko trebate povezati drugu kameru ili ponovno povezati postojeću

- 1 Kliknite MENU, izaberite ikonu CAMERA,
- 2  će se prikazati na ekranu.
- 3 Duže pritisnite tipku za uparivanje kamere i svjetlosni indikator kamere će treperiti.
- 4 Izaberite dostupan kanal kamere  u izborniku (1 , 2, 3, or 4).
- 5 Pritisnite tipku "ok" i svjetlosni indikator kamere prestat će treperiti i povezivanje je uspješno završeno.

LED indikator napajanja na kameri

- 1 Način rada – plavo svjetlo
- 2 Povezivanje – plavo svjetlo treperi

LED indikator na monitoru

- 1 Punjenje – crveno svjetlo
- 2 Napunjeno – zeleno svjetlo
- 3 Umjerena glasnoća – zeleno svjetlo treperi
- 4 Jaka glasnoća – crveno svjetlo treperi


Izbornik

Postoji 6 ikona koje pokreću različite funkcije.



1. Kamera

Možete ponovno povezivati, dodavati ili brisati kameru.



2. Pregled

Možete izabrati sliku koje kamere želite prikazati na monitoru.

Ikona  znači automatsko skeniranje.



3. Uspavanje

Imate 4 uspavanke na izboru. Možete reproducirati jednu ili sve.



4. Tajmer hranjenja

Unaprijed postavljeno vrijeme je 2 / 3 / 4 / 5 sati. Vrijeme možete postaviti u „Postavke“.



5. VOX

VOX – To je aktivacija glasovne funkcije. Možete ju koristiti ili ukloniti. Možete podesiti i osjetljivost mikrofona (visoko/srednje/nisko).



6. Postavke

Ostale funkcije možete podesiti u opcijama Postavke.

- **Jezik** – Imate 3 jezika na izbor
- **Datum** – Možete podesiti datum i vrijeme
- **Temperatura** – Možete podesiti skalu temperature (C/F) i podesiti alarm za raspon temperature
- **Ušteda energije** – Razina svjetline promijenit će se na najnižu razinu korištenjem ove postavke. Ako isključite „Uštedu energije“ razina svjetlosti vratit će se na normalnu. Ako je ikona baterije u gornjem, desnom kutu monitora narančaste boje to znači da je ušteda energije uključena. Ako je ušteda baterije isključena, ikona baterije poprimit će bijelu boju.
- **FPS** – Možete postaviti frekvenciju na 50HZ ili 60HZ
- **Ponovno postavljanje** – Možete pokrenuti ponovno postavljanje uređaja i postaviti ga na tvorničke postavke.

Gumb za uključivanje/isključivanje:

Dug pritisak na tipku – Isključivanje

Kratki pritisak na tipku – Stanje mirovanja (LCD isključen). Monitor možete ponovno pokrenuti pritiskom na bilo koju tipku na monitoru.

VAŽNE INFORMACIJE O BATERIJAMA:

Baterije treba umetati / mijenjati odgovorna odrasla osoba. Baterije umetnite pravilno – uz pomoć slike na proizvodu – ambalaži. Uvijek upotrebljavajte jednake baterije, nikad nemojte miješati različite tipove baterija. Istovremeno zamijenite sve stare baterije novima. Nemojte upotrebljavati stare i nove baterije istovremeno. Ukoliko proizvod nećete upotrebljavati neko vrijeme, odstranite baterije iz proizvoda. Nemojte upotrebljavati baterije koje je moguće ponovno puniti. Prazne baterije odmah odstranite iz proizvoda. Prazne baterije bacite u odgovarajuće spremnike za zbrinjavanje baterija. Baterije nemojte baciti u vatru, te ih nemojte otvarati. Male baterije uvijek spremite izvan dohvata djece, jer postoji opasnost od gušenja/davljenja (u slučaju gutanja su štetne). Ukoliko dijete proguta bateriju odmah potražite liječničku pomoć. Nemojte puniti baterije koje nisu tome namijenjene. Pazite da kod umetanja baterija ne dođe do kratkog spoja!

Proizvod odgovara zahtjevima Direktive 2012/19/EU.

RECIKLIRANJE BATERIJA I OSTALIH OTPADNIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA (WEEE): Budite svjesni važnosti čistog okoliša, zbog toga nikad nemojte odlagati baterije i ostale elektroničke uređaje u kućni otpad, nego u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje u Vašem okolišu postoje za to namijenjena odlagališta. Na svakom od proizvoda je otisnut sastav koji Vam pomaže kod odluke kako sortirati. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg isto tako nije dozvoljeno odlagati u kućni otpad.

Proizvođač izjavljuje da je taj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim propisima Direktive RED 2014/53/EU. Kopija originalne Deklaracije o sukladnosti nalazi se kod zakonitog zastupnika Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretnski 19A, 49223 Sveti Križ Začretje.

GARANCIJA

Kod normalne upotrebe i održavanja Apollo HR d.o.o. daje 12 mjeseci garanciju za sve greške u materijalu i proizvodu. U garanciju nisu uključena oštećenja koja su posljedica pada, trčanja, udaraca ili nepravilnog sastavljanja i održavanja. Garancija također ne vrijedi kada je proizvod bio promijenjen od strane neovlaštene osobe.

Garancija teče od dana kupnje proizvoda u trgovini i vrijedi samo uz predodženu računa.

Proizvod je kod kupnje ispravan i funkcionalan za što brine grupa ljudi kod proizvođača. Korisnik mora obavezno poštivati upute za upotrebu i sastavljanje. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, prije upotrebe je ipak potrebno detaljno provjeriti sastavljanje proizvoda i po potrebi pričvrstiti sastavne dijelove. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u vremenu važenja garancije kao i izvan njega. U vrijeme važenja garancije, mi ćemo na svoj trošak odstraniti sve greške u što ulaze i troškovi prijevoza. Sve greške ćemo otkloniti u roku od 45 dana nakon prijema proizvoda. U slučaju da u tom roku Vaš proizvod nije popravljen, imate pravo tražiti novi proizvod. Za naše proizvode omogućavamo opskrbu rezervnim dijelovima u razdoblju od 2 godine nakon isteka garancije. Rezervne dijelove prodaje ovlaštenu servis i uvoznik. Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove! Proizvođač - uvoznik ne prihvaća nikakvu odgovornost za proizvode koji nisu bili dobavljeni s njegove strane. Garancije vrijedi na području Republike Hrvatske. Garancije ne isključuje prava potrošača koja se odnose na odgovornost prodavača za oštećenja ili greške na proizvodu.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- Proizvod nije vraćen u roku od 14 dana nakon prijave greške.
- Proizvod je bio promijenjen od strane neovlaštene osobe.
- Nije se radilo sa proizvodom po ovim uputama.
- Serijski broj je skinut (narančasta naljepnica).
- Greška je nastala kod nesreće.
- Greška je normalna kod upotrebe.

Garancija teče od dana kupnje proizvoda u trgovini i vrijedi samo uz predodženu računa.

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretni 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
info@apollo.hr,
www.apollo.hr

Ovlašteni servis:
Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretni 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
servis@apollo.hr

Garancija:

PROIZVOD (šifra, naziv, barcod, boja, serijski broj):

Datum kupnje: _____ Potpis i žig prodavača: _____

Broj računa: _____

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!



БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА!

УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од задушување. Децата можат да се задават со прикачениот кабел. Чувајте го кабелот за полнач на најмалку 1 m подалеку од дофат на деца. Не ставајте гилки и каблите во близина на креветчето. Кабелот мора да биде најмалку 1 m подалеку од дофат на деца.

Не користете продолжен кабел и користете го само испорачаниот полнач. Не отстранувајте ги безбедносните етикети од кабелот на полначот. Не отстранувајте ја безбедносната етикета од кабелот на полначот. Престанете да го користите производот кога детето ќе почне да станува на раце и на колена.

▲ Предупедување!

- За ваша безбедност, ве молиме користете ги дадените адаптери за напојување и кабли за напојување доколку ги има. (Производителот нема да биде одговорен за каква било штета настаната со некористење на обезбедените адаптери за напојување или кабли за напојување од производителот).
- За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не го изложувајте бебешкиот монитор на дожд или влага.
- Поврзете го бебешкиот монитор со лесно пристапен штекер за наизменична струја. Доколку забележите абнормалност во уредот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја.
- НЕ расклопувајте го кукиштето за да избегнете ризик од електричен удар.
- НЕ користете ги оштетените адаптери за напојување.
- НЕ го попречувајте приклучокот на адаптерот за напојување со проводниците, на пр. со прстени.

▲ Предупедување!

- Батеријата (доколку ја има) може да експлодира ако неправилно се користи.
- ВАЖНО
- Овој монитор за бебиња е наменет како помошно средство. Не е замена за одговорно лице и соодветен надзор од возрастено лице и не треба да се користи како таков.
- Никогаш не го оставајте вашето бебе само во вашиот дом. Секогаш внимавајте да има некој присутен да се грижи за бебето и да се грижи за неговите потреби.
- Никогаш не потопувајте дел од мониторот за бебиња во вода или во која било друга течност. Не ставајте го апаратот на места каде што може да се намокри или да се испрсква со вода или друга течност. Никогаш не користете го бебешкиот монитор на влажни места или блиску до вода.
- Никогаш не ставајте никаков предмет над бебешкиот монитор и не покривајте го. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте според упатствата на производителот.

▲ Предупедување!

- Проверете дали напонот наведен на адаптерот

одговара на напонот на локалната мрежа пред да го приклучите апаратот.


- Не менувајте или отсечете дел од адаптерот и неговиот кабел, бидејќи тоа предизвикува опасна ситуација.
- Користете го само испорачаниот адаптер.
- Ако адаптерот е оштетен, секогаш заменете го со некој од оригиналниот тип за да избегнете опасност.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите вклучени.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Чистењето и одржувањето не смеат да го вршат деца без надзор.
- Заштитете го мрежниот кабел од газење или стискање особено на приклучоците, приклучаите приклучоци и местото каде што тие излегуваат од апаратот.
- Погрижете се да го поставите бебешкиот монитор на таков начин што неговиот кабел не попречува врата или премин. Ако го поставите бебешкиот монитор на маса, не дозволувајте мрежниот кабел да виси над работ на масата. Погрижете се кабелот да не лежи на подот каде што претставува опасност од сопнување.
- Чувајте ги материјалите за пакување (пластични кеси, картонски кутии, итн.) подалеку од дофат на деца, бидејќи тие не се играчка.
- За да спречите електричен удар, не отворајте го кукиштето на бебешката единица или родителската единица.

▲ Внимание



- Користете го апаратот на температура помеѓу 0°C (32°F) и 40°C (104°F). Не го поставувајте апаратот во близина на извори на топлина како што се радијатори, шоперти или други апарати (вклучувајќи засилувачи) кои произведуваат топлина. Проверете дали рацете ви се суви кога ракувате со адаптери, приклучоци и мрежниот кабел.

Пакетот вклучува:

1x камера

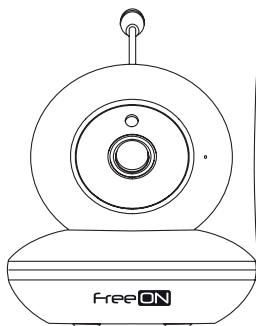

**1 x 4.3 инчен Монитор со
2000mA литиумска батерија
што се полни**

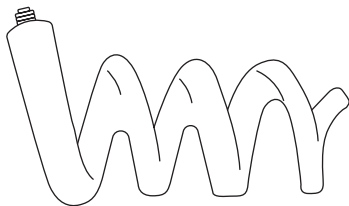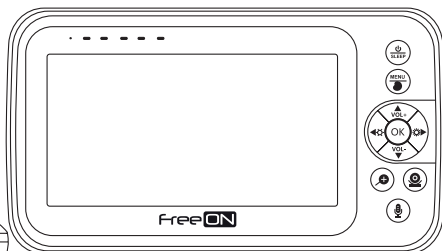

**1x силиконски
држач за
бебешката
единица**




**1x адаптер за
напојување
5V - 1A**



2x USB кабел


Камера

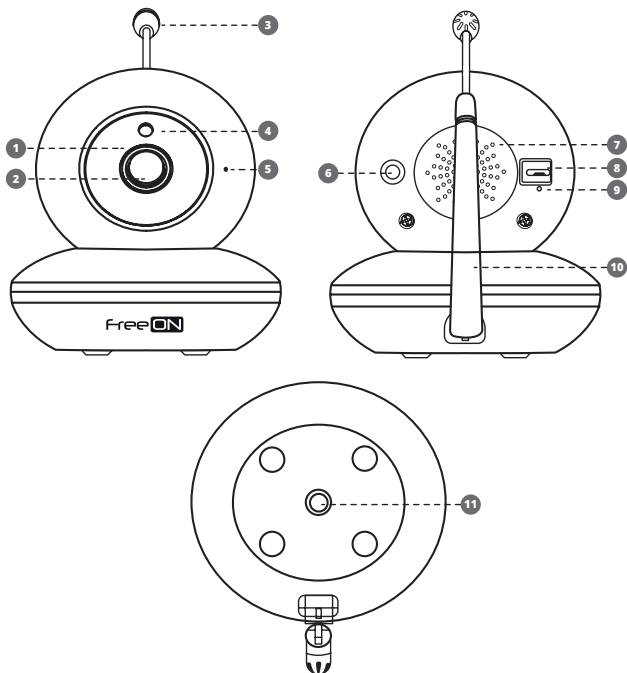

- 1 Инфрацрвени LED светла
- 2 Објектив на камерата
- 3 Температурен сензор
- 4 Светлосен сензор
- 5 Микрофон
- 6 Клуч за спарување

- 7 Звучник
- 8 АС адаптер приклучок
- 9 Индикатор за напојување
- 10 Антена
- 11 Интерфејс за држач за монтирање на сид

Монитор

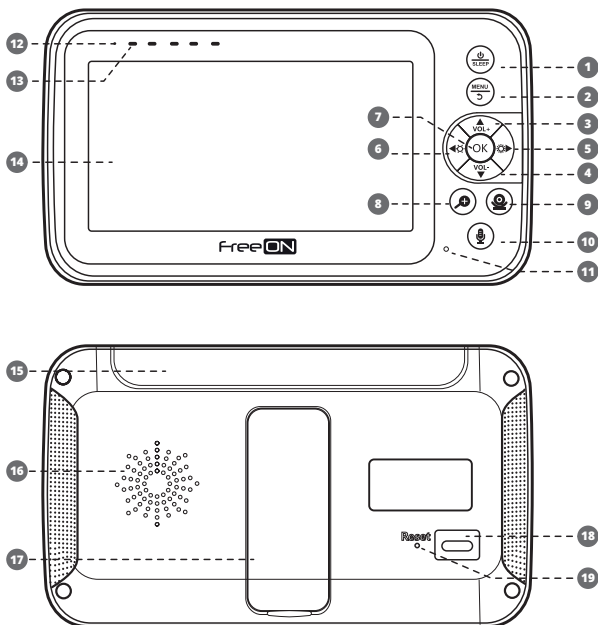

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Копче за вклучување/ одмор (sleep key) | 10 Копче за разговор |
| 2 Мени/Копче за назад | 11 Микрофон |
| 3 Vol+/ Копче за нагоре | 12 Индикатор за напојување |
| 4 Vol-/ Копче за надолу | 13 Индикатор за звук |
| 5 Светлина +/Копче за десно | 14 4.3 инчен LCD |
| 6 Светлина -/ Копче за лево | 15 Антена |
| 7 Копче за потврдување | 16 Звучник |
| 8 Зумирање | 17 Држач за мониторот |
| 9 Копче за прегледување | 18 АС адаптер приклучок |
| | 19 Копче за ресетирање |

Спарување и поврзување

Камерата и мониторот се спарени стандардно. Не мора повторно да се спарувате освен ако не ја ресетирате камерата.

Ако треба да поврзете друга камера или пак да ја спарите камерата,

- 1 влезете во MENU изберете икона CAMERA.
- 2  ќе се прикаже на екранот.
- 3 Долго притиснете го копчето за спарување на камерата и индикаторското светло на камерата продолжува да трепка.
- 4 Изберете ја камерата  со достапни канали во менито (1, 2, 3 или 4)
- 5 Притиснете ок и индикаторското светло за спарување на камерата престанува да трепка и спарувањето е успешно.

Напојување LED на камерата

- 1 Работи - вклучено сино светло
- 2 Спарување - Сино светло трепка

Напојување на LED мониторот

- 1 Полнење - вклучено црвено светло
- 2 Наполнето - вклучено зелено светло
- 3 Умерена јачина - зелено светло за јачина што трепка
- 4 Гласна јачина - трепка црвено светло за јачина на звук


Мени

Има 6 икони и можете да извршувате различни функции.



1. Camera

Можете да направите поправка, додавање и бришење на камерата.



2. View

Можете да изберете која слика од камерата сакате да се прикажува на мониторот. Иконата  значи автоматско скенирање




3. Lullabies

Има 4 приспивни песни по ваш избор. Можете да одберете една од нив или да ги одберете сите.



4. Feeding Timer

Стандардно е 2 / 3 / 4 / 5 часа. Можете исто така да го поставите времето на хранење во „Setting“



5. VOX

Тоа е функција за гласовна активација. Можете да го изберете или да го отстраните. Можете исто така да ја изберете чувствителноста на микрофонот (висока / средна / ниска)



6. Setting

Некои други поставки за функции може да се најдат во опцијата Setting

- **Language** - Има 3 јазици по ваш избор
- **Date** - Можете да ги прилагодите „Датумот“ и „Времето“
- **Temperature** - Можете да ја изберете скалата за температура (C / F) и да го прилагодите опсегот на температурата
- **Power Saving** - Светлината ќе се смени на најниско ниво ако ја вклучите. Ако го исклучите, нивото на осветленост ќе се врати во нормала. Ако иконата за батеријата на горниот десен агол на мониторот е во портокалова боја, тоа значи дека режимот за штедење енергија е вклучен. Ако е исклучено, иконата за батеријата ќе се претвори во бела боја.
- **FPS** - Можете да ја поставите фреквенцијата на 50HZ или 60HZ
- **Reset** - Можете да го ресетираат уредот и да го вратите на стандардната поставка.

Копче за напојување / мирување:

Долго притиснете - Исклучете го

Кратко притискање – Режим на мирување (LCD исклучено).

Може да го активирате мониторот повторно да работи со притискање на кое било копче на мониторот.

Вметнување батерии: при вметнувањето на батериите придржувајте се до сликите/упатствата прикажани на паковањето. За најдобро делување на производот:

Батериите ставете ги правилно како што е прикажано на амбалажата или производот. Користете ист тип на батерии. Истовремено менувајте ги батериите со нови. Не користете истовремено стари и нови батерии. Доколку не го користите овој производ подолг период извадете ги батериите. Празните батерии отстранете ги од играчката. Не користете батерии кои се полнат. Празните батерии фрлете ги во отпад наменет за таков вид отпадоци. Малите батерии држете ги подалеку од детето за да не дојде до задушување/давање. Не ги полнете батериите кои не се полнат. При ставање на батериите внимавајте на поларитетот. Предупредување: Овој производ не е погоден за употреба во батеријата.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДИ СО ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ

Сетете се за важноста на чиста околина, затоа никогаш не ги фрлајте батериите и останати електрични отпади со домашниот отпад, туку во контејнери наменете за овој вид отпад. Информирајте се за места каде што се складираа овој вид отпад. Производите кои содржат Pb, Cd и Hg не се дозволени да се фрлаат со домашниот отпад.

Производител изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите важни прописи од директивата RED 2014/53/EU. Копија од оригиналната Декларација за усогласеност може да се најде кај правниот застапник на Аполло МК ДООЕЛ, ул. Киро Глигоров бр.13, 1000.

ГАРАНЦИЈА

Почитувани потрошувачи!

За овој производ следува гаранција од 12 месеци при нормална и правилна употреба и одржување на производот. Под оваа гаранција не спаѓаат штети кои се настанати од пад, судар или удар, исто така и несоодветно одржување и несоодветен состав. Гаранцијата не е валидна доколку претходно производот го поправало неовластено лице. Гаранцијата е валидна од денот на купувањето и може да се користи само со приложена сметка од продавачот. Во продажба производот е во исправна и функционална состојба. Корисникот е должен да ги следи инструкциите и упатствата за употреба. Кога ќе го купите производот, проверете дали ги содржи сите составни делови. За сите помали и поголеми поправки се загарантирани резервни делови за време на гарантниот период и по него. Сите поправки треба да се извршат во рок од 30 дена од приемот на производот. Доколку во овој временски период, вашиот производ не е поправен, имате право да побарате нов производ. За нашите производи ние даваме гаранција за набавка на резервни делови и одржување за 5 години по истекот на гарантниот период. Резервните делови и услуги побарајте ги кај овластениот увозник. Користете само оригинал делови. Гаранцијата ја покрива само територијата на Македонија. Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот, што резултира со одговорност за недостатоците која ја сноси продавачот. **ГАРАНЦИЈАТА НЕ ВАЖИ КОГА:**

- Производот не е вратен во рок од 15 дена од денот на пријавата
- Производот е поправан од неовластено лице
- Не се почитување инструкциите за употреба
- Грешката настанала од несреќа
- Грешката е нормална во употреба

Гаранцијата важи од денот на купувањето на производот и важи исклучиво со сметка издадена од продавачот.

Аполло МК ДООЕЛ,
ул. Киро Глигоров бр.13,
МК - 1000 Скопје
web: www.apollomk.mk

Овластен сервис:
Аполло МК ДООЕЛ,
ул. Киро Глигоров бр.13,
МК - 1000 Скопје
web: www.apollomk.mk
uprava@apollomk.mk

Гаранција:

Производ (шифра, назив, бар код, боја, сериски број)

Датум на испорака: _____

Потпис и печат од продавачот: _____

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SLO
www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začreški 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Аполло МК ДООЕЛ,
ул., Киро Глигоров бр.13, 1000 СКОПЈЕ, МК
www.apollomk.mk

Made in China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina
Fabriqué en Chine / Fabricada en China / Izdelano na Kitajskem
Zemlja porijekla: Kina / Произведено во Кина

freeON

freeonbaby.com